Ponto de acesso R676sn
Guia de configuração rápida

Este Guia de configuração rápida oferece instruções passo a passo sobre como instalar o ponto de acesso interno (AP) RUCKUS R676sn. Para obter informações detalhadas sobre como planejar a instalação, realizar um site survey e operar o R676sn, consulte o *Guia de introdução do ponto de acesso RUCKUS*, disponível em https://support.ruckuswireless.com.

AVISO! Este AP é certificado exclusivamente para uso em ambientes internos. Instalações externas são estritamente proibidas.

OBSERVAÇÃO: A versão mínima do software para o AP R676sn é SmartZone (SZ) 7.1.1-P1 ou posterior, Unleashed (UN) 200.20 ou posterior e RUCKUS One (R1).

AVISO! A instalação deste equipamento deve estar de acordo com os códigos elétricos nacionais e locais.

AVISO! Apenas pessoas qualificadas e treinadas podem instalar, substituir ou fazer a manutenção desse equipamento. Esse equipamento deve ser instalado apenas em áreas de acesso restrito.

AVISO! A RUCKUS recomenda que você use uma proteção para os olhos antes de instalar o R676sn.

Este guia em outros idiomas

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 https://docs.ruckusnetworks.com/。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante https://docs.ruckusnetworks.com/.
- このガイドの日本語版は https://docs.ruckusnetworks.com/ でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (https://docs.ruckusnetworks.com/) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em https://docs.ruckusnetworks.com/
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en https://docs.ruckusnetworks.com/

Antes de começar

Antes de implantar os produtos RUCKUS, verifique a versão de software mais recente e a documentação sobre a versão.

- O Release Notes e outros manuais do usuário estão disponíveis em http://support.ruckuswireless.com/documents.
- As atualizações de software estão disponíveis em http://support.ruckuswireless.com/software.
- A licença de software e as informações de garantia limitada estão disponíveis em https://support.ruckuswireless.com/programs-warranty_registration.

Antes de instalar o ponto de acesso RUCKUS, verifique se todos os itens listados no **Conteúdo do Pacote** estão incluídos. Caso algum item esteja danificado ou faltando, notifique seu representante de vendas autorizado da RUCKUS. Além disso, verifique se você possui o hardware e as ferramentas necessárias.

Hardware e ferramentas necessárias

- Chave de fenda de ponta chata de ½ pol. (13 mm) ou equivalente
- Chave Phillips nº 2
- Chave de fenda pequena
- Chave de torque ou torquímetro com soquetes
- Alicates de ponta longa
- Alicate desencapador e alicate cortador
- Tubo, poste ou uma superfície de montagem firme e plana
- Furadeira elétrica com brocas e buchas de parede do cliente, arruelas planas e porcas sextavadas para montagem em superfície plana

Conteúdo do pacote


O pacote de instalação completo do R676sn inclui todos os itens listados abaixo:

- Ponto de acesso R676sn
- Proteções de cabo de dados M25
- Kit do suporte de montagem do AP
- Inserção do protetor de cabos Zipcord
- Quatro braçadeiras de largura ajustável de 1/2 pol. (12,7 mm), de 2.5 pol. (63,5 mm) de diâmetro, para o suporte de montagem principal em postes
- Kit de cabos de segurança
- Declaração de conformidade

Orientação das portas do AP R676sn


Uma introdução às diferentes vistas do AP R676sn.

FIGURA 1 Vista do lado da ventilação do AP R676sn

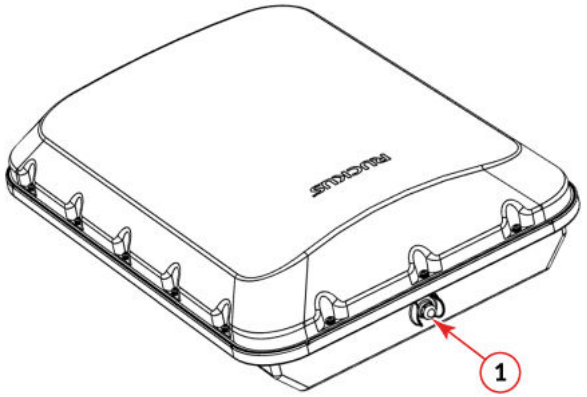

- Ventilação protegida para equalizar a pressão

FIGURA 2 Vista do lado da porta do AP R676sn

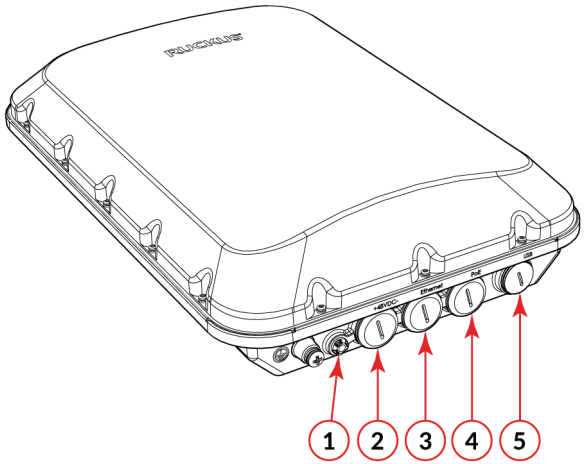


1. Indicadores LED
2. Alimentação
3. Ethernet
4. Alimentação PoE
5. Porta USB

AVISO! Não use injetores PoE não testados e aprovados pela RUCKUS para alimentar o ponto de acesso R676sn. Use somente um injetor PoE qualificado ou aprovado pela RUCKUS.

© 2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.
Publicado em October 2026, número de peça 800-73827-004 Rev C

FIGURA 3 Vista traseira do AP R676sn

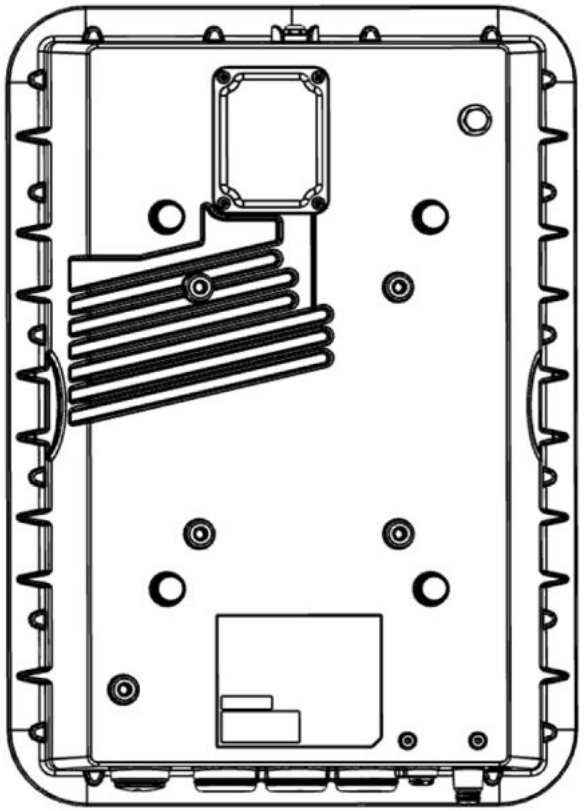

Etapa 1: Conectar o computador ao AP

1. Se alimentado via CC, conecte a porta de rede do computador à porta PoE no Ethernet AP.
2. Conecte o cabo AC do adaptador de alimentação CC à uma fonte de energia adequada e protegida. Conecte o cabo de saída CC do adaptador de alimentação CC à porta 48 VCC do AP.

   OBSERVAÇÃO: Outra opção é conectar a porta PoE do AP a um injetor ou switch PoE e estabelecer a conectividade de energia e rede. Conecte a porta de rede do seu computador à porta de dados do injetor PoE ou a outra porta do switch.

   OBSERVAÇÃO: Em geral, os switches devem estar com o Protocolo de descoberta da camada de link (LLDP) habilitado. A porta do switch PoE deve executar o LLDP e o Power over Ethernet/MDI (BT5) de maneira que o AP opere no modo de capacidade máxima.

   OBSERVAÇÃO: Para configurar o AP, conecte o computador a outra porta do switch e atribua manualmente um endereço IP na mesma sub-rede do endereço IP de gerenciamento padrão mostrado na etiqueta do AP.

   OBSERVAÇÃO: Como alternativa, conecte o computador e o AP com um switch PoE básico das seguintes maneiras:
   a. Conecte o AP à porta do switch.
   b. Conecte o computador a outra porta do switch e atribua manualmente um endereço IP para configurar o AP.

3. Verifique se o LED no AP está piscando na cor âmbar (também pode estar verde se uma WLAN tiver sido configurada).

   OBSERVAÇÃO: O AP entra no modo af na transição durante a inicialização.

Sinais de LED

O LED do AP tem vários estados de cores, que determinam os vários estados do AP. A tabela a seguir lista uma descrição de alto nível de cada cor que pode aparecer no AP.

TABELA 1 Sinais de LED

Cor	Descrição
Vermelho	O AP está recebendo energia e inicializando o firmware. Se o AP estiver alternando entre vermelho e outra cor, ele está dando continuidade ao processo de reinicialização de fábrica.
Âmbar	O AP está inicializando os serviços de software. Esses serviços de software incluem iniciar o controlador e uma nova configuração ou atualização de firmware. Essa cor também indica se há problemas com o gateway ou controlador de rede.
Verde	O AP concluiu a inicialização dos serviços de software e não há problemas com conectividade ou gerenciamento do controlador.

Etapa 2: Preparar o computador para a configuração do AP

OBSERVAÇÃO: Os procedimentos a seguir pressupõem um sistema operacional Windows 10 ou Windows 11. Os procedimentos para outros sistemas operacionais são semelhantes.

1. No seu computador com Windows, navegue até **Iniciar** > **Configurações** > **Rede e Internet** > **Ethernet**.

   OBSERVAÇÃO: Anote toda as configurações ativas no momento. Dessa forma, você poderá restaurar o computador para a configuração atual quando este processo for concluído.

2. . Clique no botão **Editar** ao lado da seção **Atribuição de IP** para definir um endereço IP estático.
3. Na caixa de diálogo **Editar configurações de IP**, mude de **Automático (DHCP)** para **Manuais** usando o menu suspenso.
4. Mude o **IPv4** para **Ativado** e preencha os campos:
   - **Endereço IP**: 192.168.0.22 (ou qualquer endereço disponível na rede 192.168.0.x, exceto 192.168.0.1)
   - **Máscara de sub-rede**: 255.255.255.0 (se for solicitado o **Comprimento do prefixo da sub-rede**, insira 24)
   - **Gateway padrão**: 192.168.0.1

   Deixe em branco os campos de Servidor DNS.
5. Clique em **Salvar** para salvar suas alterações. As suas alterações entram em vigor imediatamente.

Etapa 3: Fazer login no AP

OBSERVAÇÃO: O computador do administrador deve estar conectado diretamente ao AP por meio de uma das portas Ethernet e ligado, pronto para a configuração.

1. No PC, abra uma janela no navegador da Web.
2. Insira a seguinte URL na barra de navegação do navegador:
   https://192.168.0.1
3. Pressione **Enter** para iniciar a conexão. Quando uma caixa de diálogo de alerta de segurança for exibida, clique em **OK/Yes** para continuar.
4. Na página de seleção de instalação, clique em **Standalone AP**.
5. Quando a página de login do **RUCKUS Admin** for exibida, insira as seguintes informações:
   - **Username**: super
   - **Password**: sp-admin
6. Clique em **Login**. No primeiro login, você será solicitado a alterar a senha padrão.
7. Quando a caixa de diálogo **Alterar senha** for exibida, insira as seguintes informações:
   - **Nova senha**: Insira uma nova senha.
   - **Confirmar senha**: Insira a nova senha novamente.
8. Clique em **Enviar**.
9. Faça login usando a nova senha.

© 2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.
Publicado em October 2026, número de peça 800-73827-004 Rev C

Etapa 4: Personalização das configurações sem fio

O AP possui configurações sem fio padrão para facilitar a instalação. Personalize as configurações de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz por meio da interface do navegador da Web da seguinte maneira.

TABELA 2 Configurações de AP padrão

Configurações	Banda	Nomes de WLAN	Nomes SSID padrão
Nomes de rede (SSIDs)	2.4 G	wlan0 - 7	Wireless1 - Wireless8
	5 G	wlan8 - 15	Wireless9 - Wireless16
	6 G	wlan16 - wlan23	Wireless17 - Wireless24
Segurança (método de criptografia)	2.4 G	WEP, WPA2, WPA+WPA2*	
	5 G	WEP, WPA2, WPA+WPA2*	
	6 G	WPA3 (OWE, SAE)	
Endereço IP de gerenciamento padrão	192.168.0.1		
* WPA3 e WPA2+WPA3 são opções adicionais na CLI			

OBSERVAÇÃO: Por padrão, os rádios IoT em APs autônomos estão desabilitados. Para habilitá-los, você precisa configurar o AP no RUCKUS IoT Controller. Consulte o Guia de configuração do RUCKUS IoT Controller.

1. No menu de interface da Web, clique em **Configuração** > **Rádio 2.4 G** ou **Configuração** > **Rádio 5 G**.
   É exibida a página **Configurar > Wireless > Comum**.
2. Verifique se as seguintes opções estão ativadas:
   Channel: SmartSelect
   Country Code: Se você não estiver localizado no Reino Unido, selecione seu país atual.
3. Clique em **Update Settings** caso tenha realizado alterações.
4. Clique em qualquer uma das guias **Wireless #** (número da Wireless LAN) na parte superior da página.
5. Em **Wireless Availability**, clique em **Enabled**.
6. Exclua o texto no campo **SSID** e insira um nome para a rede que ajudará os usuários a identificar esse AP em seus aplicativos de rede sem fio.
7. Clique em **Update Settings** para salvar suas alterações.
8. Repita para cada interface **Wireless #** (Número da Wireless LAN) que você deseja habilitar.
9. Clique em **Logout** para sair da interface da web.
10. Quando a página de login do **Ruckus Admin** for exibida, saia do navegador.
11. Desconecte o AP do computador e da fonte de alimentação e restaure o computador para as definições de configuração de conexão de rede originais.

Etapa 5: Instalar o AP no local

1. Mova o AP para o seu local permanente (acessível para as conexões de energia e rede).
   Deve-se fazer um levantamento prévio do local para avaliar o posicionamento ideal do AP.
2. Use um cabo Ethernet para conectar a porta PoE a um dispositivo adequado:
   - O dispositivo de rede do provedor ou da operadora
   - Um switch Ethernet que está conectado ao dispositivo de rede do provedor ou da operadora

   ou
   Conecte o adaptador de alimentação de AP (ou fonte de alimentação PoE) ao AP e, depois, a uma fonte de alimentação conveniente.

   OBSERVAÇÃO: Se estiver usando PoE, você precisar utilizar um cabo Ethernet Cat 5e (ou superior) para conectar o AP ao switch ou injetor PoE. Injetor PoE, modelo 740-64310-001, suporta 1, 2,5, 5,0 e 10 Gbps.
3. Verifique se o LED da porta PoE está aceso.
   Após uma pequena pausa para restabelecer a conexão com a Internet, você poderá testar o AP.

Etapa 6: Verificar a instalação

1. Usando qualquer computador ou dispositivo móvel com rede sem fio ativada, procure a rede sem fio que você configurou anteriormente e selecione-a.
2. Quando conectado, abra um navegador e se conecte a qualquer site público.

Montagem dos cabos para instalação de PoE e Ethernet

O R676sn pode usar nenhum, um ou dois cabos RJ-45: um para Ethernet quando configurado como um Root AP (RAP) e outro quando o R676sn estiver conectado a um dispositivo periférico, como um rádio de célula pequena ou microcélula. Quando utilizar o R676sn com cabos RJ-45, conecte e sele os cabos usando os protetores de cabos de dados M25 conforme mostra a Figura 4.


OBSERVAÇÃO: Para cabos PoE, o cabo deve ser Cat 5E ou superior.

OBSERVAÇÃO: As instruções a seguir sobre a base do conector são opcionais para implantações de APs internos, mas são recomendadas para garantir alívio de tensão apropriado.

1. Passe o final do cabo pelo domo do conector protetor, do anel isolante de borracha, do conjunto do anel de fixação e da base do conector protetor, conforme mostrado na Figura 4.

   OBSERVAÇÃO: Não assente o anel fixador e o anel isolante de borracha na base do conector protetor até que a base do conector protetor tenha sido apertada conforme as especificações.

FIGURA 4 Cabo RJ-45 e montagem do protetor de cabos

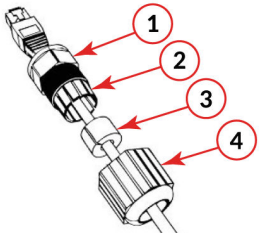

1. Base do conector protetor
2. Anel fixador
3. Anel isolante de borracha
4. Domo do conector protetor

2. Use uma chave de fenda larga para remover a tampa do PoE IN ou porta Ethernet como mostrado na Figura 2 na página 1.
3. Conecte o cabo na porta Ethernet do AP.
4. Aperte a base do conector protetor com torque de 7 Nm (62 pol/lbs).
5. Enrole a montagem do anel fixador em volta do anel isolante de borracha. Verifique se a montagem do anel fixador está cobrindo todo o anel isolante de borracha.
6. Posicione a montagem do anel fixador e o anel isolante de borracha na base do conector protetor.
7. Aperte manualmente o domo do conector protetor.


© 2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.
Publicado em October 2026, número de peça 800-73827-004 Rev C

Montagem dos cabos para instalação DC

Para instalação CC, troque a inserção do anel isolante de furo único usado para instalação de PoE ou Ethernet pelo anel isolante zipcord (furo duplo) do protetor de cabo.

OBSERVAÇÃO: Usar o anel isolante zipcord de furo duplo é opcional mas recomendado para fornecer alívio de tensão para os dois cabos de alimentação CC.

FIGURA 5 Inserção do anel isolante de furo único e inserção do anel isolante zipcord (furo duplo)

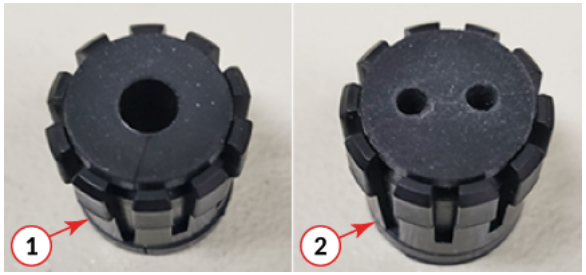

1. Inserção do anel isolante de furo único
2. Inserção do anel isolante zipcord (furo duplo)


Siga as instruções para a montagem do protetor de cabo para DC.

1. Use uma chave de fenda larga para remover a tampa do DC.
2. Usando um decapador de fios, corte e desencape os fios da fonte DC.

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que haja um pigtail de 8 mm com +/- 1 mm de exposição nos fios de alimentação DC.

3. Insira os fios DC domo do conector protetor, do anel isolante de borracha e do corpo do cabo, como mostrado na Figura 6.

FIGURA 6 Cabo da fonte DC e montagem do protetor de cabos zipcord

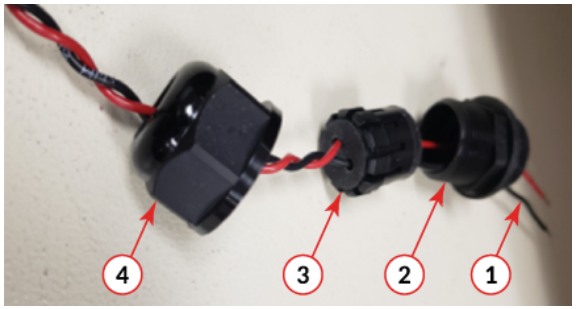

1. Fio da fonte DC
2. Corpo do cabo
3. Anel isolante zipcord (furo duplo)
4. Domo do conector protetor

4. Insira os fios +/- DC no bloco de terminais DC correto, conforme indicado na caixa de proteção da porta DC, com a ajuda de uma chave de fenda pequena. Consulte a Figura 7.

FIGURA 7 Conectando fios DC ao bloco de terminais



5. Aperte os parafusos do bloco de terminais para prender os fios.
6. Insira o corpo do cabo na caixa de proteção do AP e aperte o corpo do cabo a 7 N m (62 pol-lbs) conforme mostrado na Figura 8.

FIGURA 8 Inserindo o corpo do cabo



7. Insira o anel isolante zipcord no corpo do cabo como mostrado na Figura 9.

© 2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.
Publicado em October 2026, número de peça 800-73827-004 Rev C

FIGURA 9 Inserindo o anel isolante zipcord



8. Aperte manualmente o domo do conector protetor até que o anel isolante seja apertado contra os fios DC, conforme mostrado na Figura 10.

ADVERTÊNCIA! A RUCKUS recomenda que você crie um arco em qualquer cabo conectado a dispositivos instalados ao ar livre, para evitar que a água escorra pelo cabo e entre nos componentes elétricos.

FIGURA 10 Apertando o domo do conector protetor



Instruções de montagem


Anexar o suporte do AP ao ponto de acesso

IMPORTANT-QSG: Antes de prender o suporte do AP, você deve levar em consideração a configuração de inclinação em relação ao AP, para garantir que o suporte do AP esteja direcionado e preso corretamente. Figura 11 Mostra como prender o suporte do AP ao slot de ajuste na parte superior (mais próximo da ventilação) para acomodar uma configuração inclinada para baixo (consulte Figura 16 na página 7 para referência).

Caso deseje uma configuração inclinada para cima (consulte Figura 17 na página 7), prenda o suporte do AP com o slot de ajuste na parte inferior (próximo às portas dos cabos).

1. Posicione o suporte do AP na parte posterior do AP para que os quatro furos maiores no suporte se alinhem com os quatro furos no AP.

FIGURA 11 Anexar o suporte externo ao AP

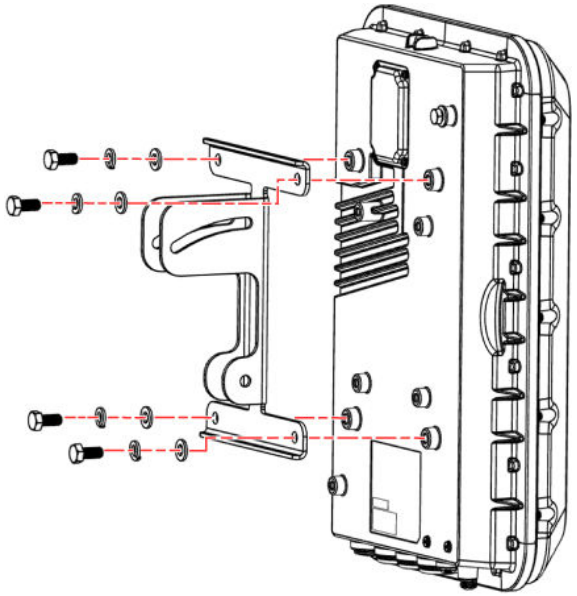

2. Use quatro conjuntos de parafuso e arruela (cada conjunto contendo um parafuso M8 x 18 mm de comprimento, uma arruela travante e uma arruela plana) para montar o suporte na parte traseira do AP. Aperte com torque de 13,6 N m (10 pés-lbs ou 120 pol-lbs).

ADVERTÊNCIA! Os parafusos não devem ser maiores do que 18 mm. Se um parafuso for maior que 18mm, ele pode danificar a base do AP.


OBSERVAÇÃO: Este kit pode incluir parafusos, porcas e arruelas extras. Deve-se utilizar os elementos extras sempre que necessário.

© 2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.
Publicado em October 2026, número de peça 800-73827-004 Rev C

Montagem do suporte de ligação no suporte do AP

1. Insira duas arruelas de pressão serrilhadas com dentes externos (3 pol. Figura 12) no rebaixamento do suporte de ligação (2 pol. Figura 12).
2. Deslize o suporte de ligação e as arruelas de pressão serrilhadas com dentes externos no suporte do AP (4 pol. Figura 12) de modo que os furos se alinhem para fixação.
3. Fixe o suporte de ligação ao suporte do AP usando dois conjuntos de parafusos e arruelas (cada conjunto contendo um parafuso M8 x 80 mm de comprimento, uma arruela de travamento, uma arruela plana e uma porca), conforme mostrado na Figura 12.

FIGURA 12 Anexar o suporte de ligação no suporte do AP

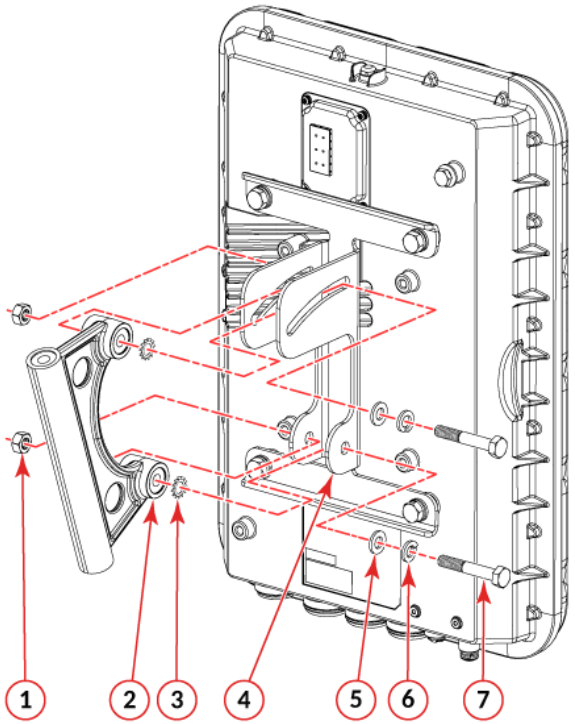

1. Porcas sextavadas
2. Suporte de ligação
3. Arruela dentada externa
4. Suporte de AP
5. Arruela plana
6. Arruela de travamento
7. Parafuso M8

4. Aperte levemente o conjunto do parafuso.


Prender o poste ou o suporte de montagem a um poste

1. Insira a extremidade aberta de uma braçadeira de aço nos dois slots superiores do poste ou do suporte de montagem.
2. Pegue a outra braçadeira de aço e insira-a nos dois slots inferiores do poste ou do suporte de montagem.

OBSERVAÇÃO: As braçadeiras podem ser conectadas em série para a instalação em postes maiores.

3. Use as braçadeiras para anexar o poste ou o suporte de montagem ao poste. Aperte as braçadeiras em 3 N.m (2,25 pés-lbs ou 27 pol-lbs) ou de acordo com as especificações do fabricante.

FIGURA 13 Prender o poste ou o suporte de montagem a um poste vertical

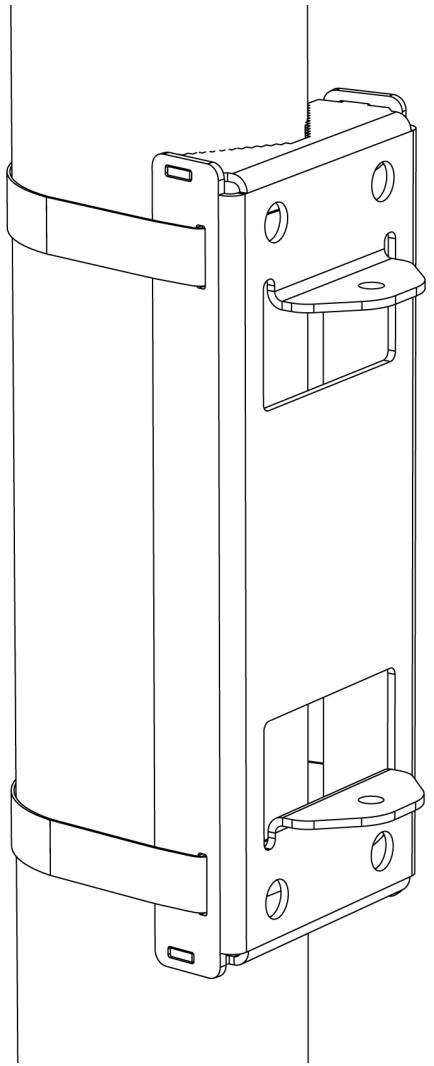


Prender o suporte de ligação ao poste ou suporte de parede

1. Prenda o suporte de ligação ao poste ou suporte de parede usando um parafuso M8 X 200 mm de comprimento, uma arruela de travamento, uma arruela plana, duas arruelas de pressão serrilhadas com dentes externos e uma porca.

© 2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.
Publicado em October 2026, número de peça 800-73827-004 Rev C

OBSERVAÇÃO: As duas arruelas de pressão serrilhadas com dentes externos devem ser colocadas nos rebaixamentos superior e inferior do cilindro do suporte de ligação, quando o suporte de ligação é inserido no poste/suporte de parede (como mostrado na Figura 14).

FIGURA 14 Prenda o suporte de ligação ao poste ou suporte de parede

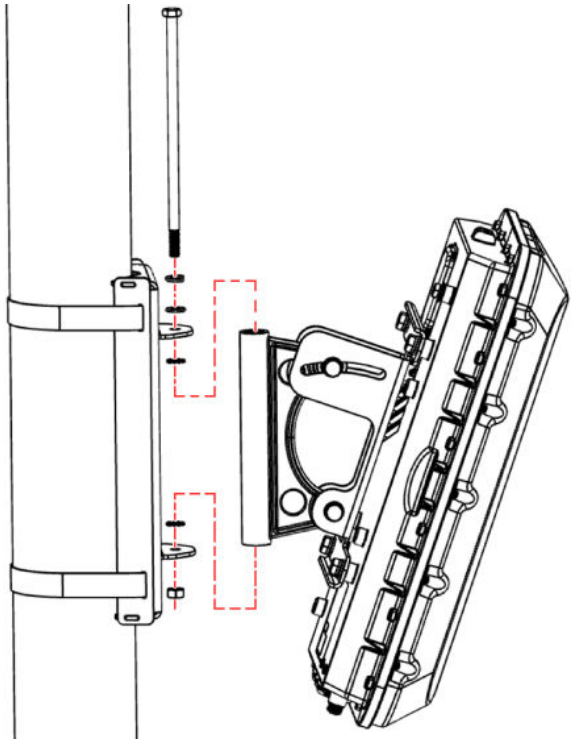


2. Aperte levemente o conjunto do parafuso.

Ajuste a elevação e o Azimuth

1. Ajuste a elevação e o Azimuth conforme necessário para o AP.
2. Aperte os três parafusos M8 com torque de 13,6 N.m (10 pés-lbs ou 120 pol-lbs).

FIGURA 15 Ajustando a elevação e o Azimuth

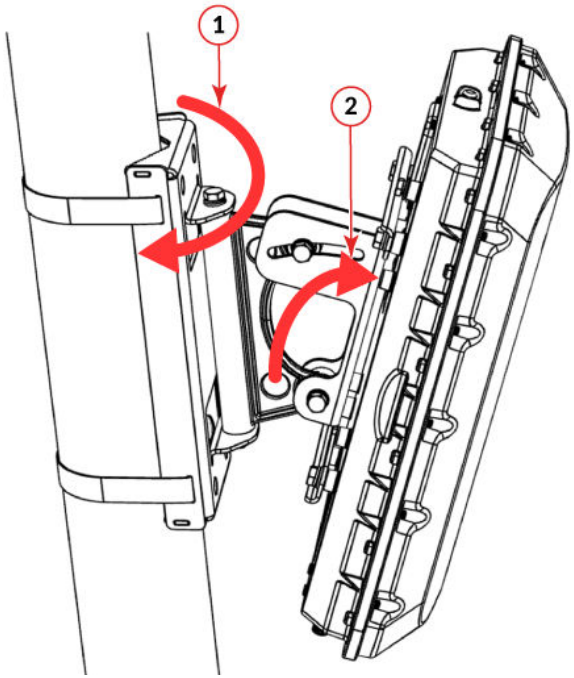

1. Configuração do Azimuth
2. Configuração da elevação

Para fazer o ajuste da elevação, oriente a parte do suporte marcada em azul conforme mostrado na Figura 16 e Figura 17.

FIGURA 16 Configuração inclinada para baixo ajustável em até -30 graus


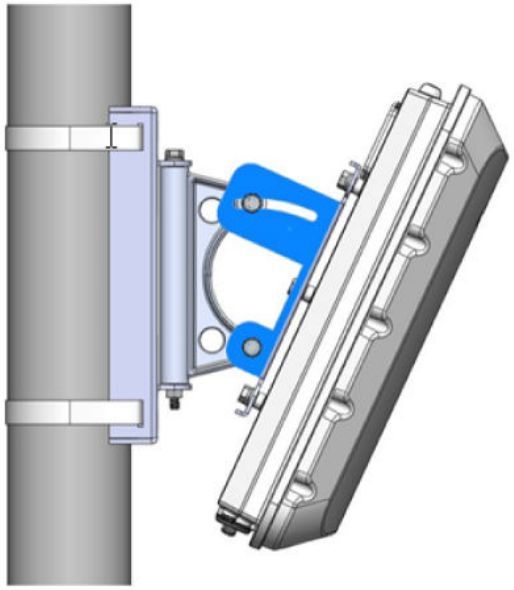


FIGURA 17 Configuração inclinada para cima ajustável em até +30 graus

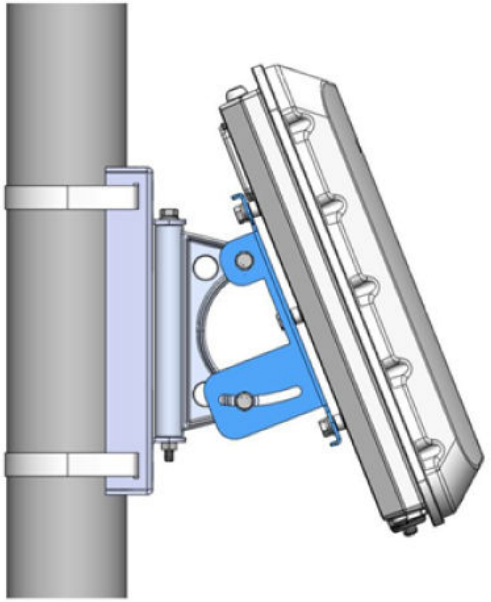

© 2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.
Publicado em October 2026, número de peça 800-73827-004 Rev C

OBSERVAÇÃO: Para a configuração de inclinação para cima da Figura 17, reduza a potência de transmissão para que a potência isotrópica irradiada efetiva máxima (EIRP) em qualquer ângulo de elevação acima de 30 graus, medida a partir do plano horizontal, não exceda 21 dBm. Além disso, cumpra os requisitos regulatórios locais.

Ponto de aterramento do AP

AVISO! O AP R676sn é certificado para uso somente em ambientes internos. O ponto de aterramento do AP não é necessário.

INSTALAÇÃO DO AP

O AP pode acomodar duas fontes de alimentação: Alimentação PoE (48V) e 48V DC.

O AP pode usar energia da porta Ethernet como um dispositivo BT de classe 5, até o máximo de 40W. De forma alternativa, a energia pode ser fornecida por meio de uma fonte de alimentação de 48V DC fornecida pelo cliente, que se conectará a um bloco de terminais de dois pinos. O bloco de terminais é acessível por meio de uma proteção à prova de água em uma extremidade da unidade. A conexão do bloco de terminais tem proteção contra picos de energia e polaridade, para proteger contra a inserção dos fios de polaridade errados no bloco de terminais.

OBSERVAÇÃO: Se forem usadas as portas PoE e DC, protetores de cabos separados devem ser usados para cada porta. O protetor de cabo adicional (número de peça 902-0183-0000) pode ser comprado.

OBSERVAÇÃO: Use a inserção do protetor de cabos zipcord para o protetor de cabos M25 quando fios de energia DC forem usados,para garantir uma vedação à prova d'água.

OBSERVAÇÃO: Quando as fontes de alimentação de 48 V DC e de 48 V PoE estiverem ativas, o AP priorizará a energia de 48 V DC.

ADVERTÊNCIA! Uma fonte de alimentação normal de 48 V DC fornece 48V + 5%.

1. Instale a fonte de alimentação DC conforme descrito no guia de instalação da fonte de alimentação DC RUCKUS (Número da peça: 800-71750-001).
2. Conecte o cabo de energia DC a uma fonte de alimentação DC.
3. Verifique se o LED no AP está piscando na cor âmbar (também pode estar verde se uma WLAN tiver sido configurada).

Cobertura da antena setorizada do R676sn

O AP R676sn é um AP tri-band que oferece suporte a modos de antena de setor amplo ou setor estreito para cada uma das três bandas de frequência. Os modos de antena são configurados usando o sistema de gerenciamento de controlador no qual o AP está registrado (RUCKUS One, SmartZone ou Unleashed). O feixe de cobertura para feixes estreitos ou amplos é dado na tabela abaixo:

TABELA 3 Cobertura de feixe estreito ou amplo

Banda	α (Vista lateral do setor amplo) (Figura 18)	β1 (Vista superior do setor amplo) (Figura 19)	α (Vista lateral do setor estreito) (Figura 18)	β2 (Vista superior do setor estreito) (Figura 19)
2,4 GHz	30°	100°	30°	40°
5 GHz (1ª cadeia)	18°	110°	16°	25°
5 GHz (2ª cadeia)	20°	100°	20°	30°
6 GHz	20°	100°	20°	30°

FIGURA 18 Setores amplo e estreito, Vista lateral


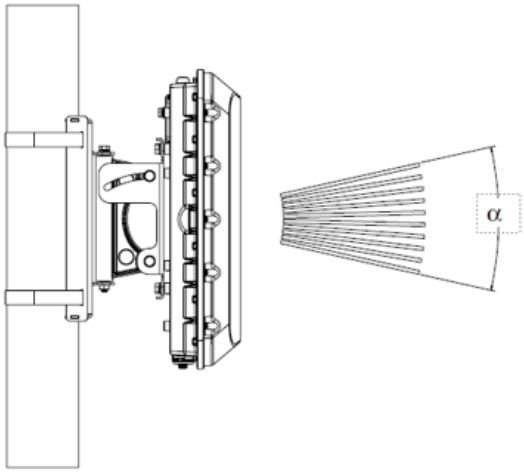


FIGURA 19 Setores amplo e estreito, Vista superior

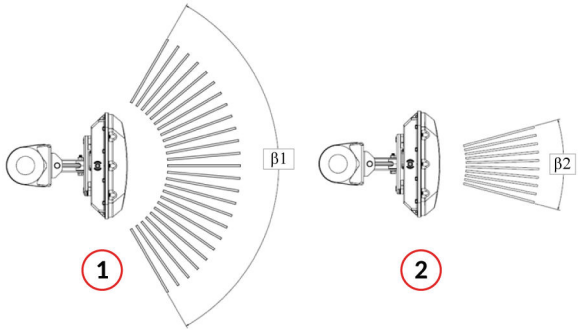

1. Vista superior do setor amplo
2. Vista superior do setor estreito

Solução de problemas

ADVERTÊNCIA! Se necessário, é possível redefinir o AP para suas configurações de fábrica, basta pressionar o botão de redefinição localizado na porta PoE IN. Use a ponta de uma caneta ou uma chave de fenda de 3 mm para pressionar o botão de reinicialização.

- Restaurar a configuração do software: Pressione por menos de 4 segundos.
- Reinicialização de fábrica: Pressione por mais de 5 segundos e menos de 15 segundos. O LED alternará as cores vermelho e verde.
- Modo de recuperação com padrões de fábrica: Pressione por mais de 15 segundos. O LED alternará entre as cores vermelho e âmbar uma vez antes da reinicialização do AP.

NÃO REDEFINA O AP PARA AS CONFIGURAÇÕES DO PADRÃO DE FÁBRICA, A MENOS QUE SEJA ORIENTADO PARA ISSO. (Esta ação redefine o endereço IP do AP para 192.168.0.1.)

OBSERVAÇÃO: Após a redefinição, é possível acessar a interface Web interna do AP usando https://192.168.0.1. Seu dispositivo deve usar qualquer outro endereço, de 192.168.0.2 a 192.168.0.254, com a máscara de sub-rede 255.255.255.0. O nome de usuário é **super** e a senha é **sp-admin.**

OBSERVAÇÃO: A opção de rádio de 6 GHz não é permitida na China

Para obter mais informações

Para obter mais informações sobre como configurar e gerenciar o ponto de acesso, consulte o Guia do usuário da plataforma de gerenciamento de rede RUCKUS usada para configurar e gerenciar sua rede.

Para obter a ficha técnica do produto, consulte https://www.ruckusnetworks.com/products/wireless-access-points/.

RUCKUS Wireless LLC é uma subsidiária da Belden Inc.

©2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.

A Belden e suas empresas afiliadas, incluindo a Ruckus Wireless LLC, declaram deter e reservam para si todos os direitos sobre suas imagens gráficas e textos, nomes comerciais e marcas comerciais, logotipos, nomes de serviços e sinais distintivos semelhantes de sua propriedade, bem como quaisquer outros direitos de propriedade intelectual associados a esta publicação. Por exemplo, BELDEN®, RUCKUS®, RUCKUS One®, RUCKUS Networks® e outros logotipos ou identificadores distintivos da Belden e de suas empresas afiliadas, conforme

© 2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.
Publicado em October 2026, número de peça 800-73827-004 Rev C

utilizados neste documento, são ou podem ser marcas comerciais da Belden ou de suas afiliadas, com pedido de registro pendente, registradas ou não registradas, nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições em todo o mundo. Todos os nomes de produtos, logotipos, marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.

Os nomes comerciais, marcas comerciais, logotipos, nomes de serviços e sinais distintivos semelhantes de propriedade da Belden ou da RUCKUS não poderão ser reproduzidos ou exibidos sem a autorização por escrito da Belden, de suas afiliadas ou de suas empresas afiliadas e/ou utilizados de qualquer forma incompatível com os interesses comerciais da Belden, de suas afiliadas ou de suas empresas afiliadas. A Belden reserva-se o direito de exigir, a qualquer momento, a interrupção de qualquer uso indevido.

© 2026 Belden Inc. Todos os direitos reservados.
Publicado em October 2026, número de peça 800-73827-004 Rev C