
R750 接入点
快速安装指南

快速设置指南针对如何安装并开始使用您的 Ruckus R750 双频 802.11ax 室内 Wi-Fi 接入点 (AP) 提供了逐步说明。完成本指南中介绍的步骤后，您便可以将 R750 布置在您的站点，并开始向用户提供无线网络接入。

图 1 R750 - 顶部

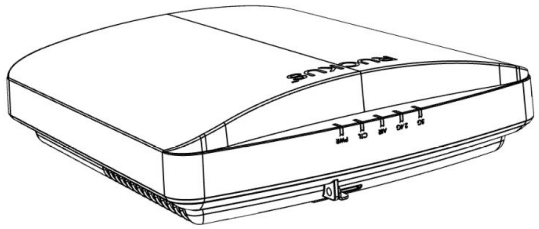

本指南的其他语言版本

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 https://support.ruckuswireless.com.
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante https://support.ruckuswireless.com.
- このガイドの日本語版は https://support.ruckuswireless.com でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (https://support.ruckuswireless.com) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em https://support.ruckuswireless.com.
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en https://support.ruckuswireless.com.

在您开始之前

在部署 Ruckus 的产品之前，请检查是否拥有最新的软件和发行文档。

- 版本说明与其他用户文件，请访问：http://support.ruckuswireless.com/documents.
- 软件升级，请访问：http://support.ruckuswireless.com/software。
- 开放源信息，请访问：http://opensource.ruckuswireless.com。
- 软件许可和有限保修信息，请访问：http://support.ruckuswireless.com/warranty。

包装内容

完整的 R750 安装包含有下列全部零件：

- R750 接入点
- 一个壁挂式固定座套件，其中包括两个 1” 钢制 8 号平头十字金属板螺钉和壁挂式固定座
- 一个外部 T 型支架（两个未组装的零件）
- 服务水平协议/有限保修声明
- 符合性声明
- 监管声明
- Ruckus 接入点入门手册
- 接入点云管理插入内容
- 此 *快速设置指南*

第 1 步：收集设置要求、硬件和工具

- 管理员 PC（带有以太网端口和 Wi-Fi 适配器的计算机）
- Cat 5e（或更好的）以太网电缆
- Ruckus Wireless 48VAC 电源适配器（另售），或
- 符合 802.3at 标准的以太网供电 (PoE) 交换机或 PoE 供电模块

可选硬件和工具：

- 客户提供的，锁梁直径 3.5mm (0.14”) 或更小，用来锁定接入点，防止其脱落的小挂锁。
- 客户订购的 Ruckus Wireless 902-0120-0000 安全安装支架套件：
  - 如果使用安全安装支架套件将接入点安装在平坦的表面，那么您需要一把带有 4.75mm (3/16”) 钻头的电钻。
  - 如果使用安全安装支架套件将接入点安装在管道或安装杆上，那么您还需要一根 38.1mm 到 63.5mm（1.5” 到 2.5”）的管道或安装杆、两个安装杆夹和一些安装杆手动拧紧工具。

第 2 步：将电脑连接至接入点

1. 使用以太网电缆，将计算机网络端口连接到接入点上的 **2.5G ETH PoE** 端口（下图中的 **1**）。
2. 将交流电源适配器的交流电缆连接至方便且有保护的电源。将交流电源适配器的直流输出电缆连接至接入点的 48Vdc 端口。

注意: 或者，将 **2.5G ETH PoE** 端口连接到 PoE 供电模块或交换机，用于电源和网络连接。

图 2 接入点端口

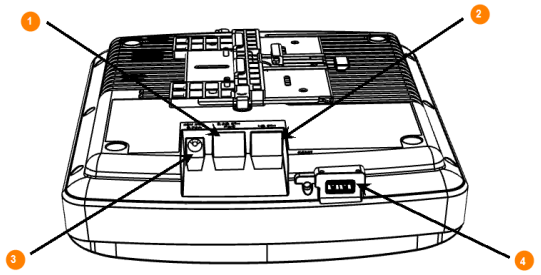


表 1 R750 底板原件

序号	标签	描述
1	2.5G ETH PoE	100/1000/2500 Mbps PoE In 端口：RJ-45 以太网端口（支持 802.3af/at PoE 输入）
2	1G ETH	10/100/1000 Mbps 端口：RJ-45 以太网端口（非 PoE）
3	48V 0.75A	48V 直流输入
4	USB	USB 端口 • 最大尺寸：6cm x 2cm x 1.1 cm • 接口：USB 2.0 • 连接器：USB Type-A 接头

3. 检查接入点上的 PWR（电源）LED 是否一直是绿灯。

第 3 步：准备计算机进行接入点设置

注意: 以下程序假定 Windows 为操作系统。针对其他操作系统的操作程序类似。

1. 若使用 Windows PC，从“本地连接”配置网络适配器，具体设置操作如下：

   Start > > **Control Panel** > **Network and Sharing Center** > **Change Adapter Settings**
2. 编辑 TCP/IPv4 地址设置，如下所示：

   Local Area Connection > **Properties** > **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** > **Properties**

   出现 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性对话框。

   IMPORTANT-QSG: 写下所有当前活动的设置，以便稍后可以将计算机还原到当前配置（当此过程完成时）。
3. 选择**使用下面的 IP 地址**（如果尚未选中），然后输入以下内容：
   - **IP 地址**：192.168.0.22（或 192.168.0.x 网络中的任何可用地址，192.168.0.1 除外）
   - **子网掩码**：255.255.255.0
   - **默认网关**：192.168.0.1

   保留 DNS 服务器字段为空。
4. 单击**确定**保存更改。您的更改会立即生效。

第 4 步：登录至接入点

1. 正如第 3 步中的说明，应该直接通过其中一个以太网端口将管理员 PC 连接到接入点，打开电源，准备设置。
2. 在您的管理员 PC 上，打开 Web 浏览器窗口。
3. 在浏览器的浏览器导航栏中输入以下 URL：

   `https://192.168.0.1`
4. 按 **Enter** 键，启动连接。出现安全警告对话框时，单击 **OK/yes** 继续。

版权所有 ©2019 ARRIS Enterprises LLC. All rights reserved.
发布日期 June 2019，**部件编号** 800-71927-005 Rev D

5. 出现 **Ruckus Admin** 登录页面时，输入以下内容：
   - **Username**：super
   - **Password**：sp-admin
6. 单击 **Login**。

第 5 步：自定义无线设置

表 2 默认接入点设置（供您参考）

网络名称 (SSID)	Wireless1-Wireless8 （2.4GHz　无线网络） Wireless9-Wireless16 （5GHz　无线网络）
安全（加密方法）	对每个无线接口禁用
默认管理　IP　地址	192.168.0.1

1. 在 Web 界面菜单中，单击 **Configuration** > **Radio　2.4G** 或 **Configuration >** > **Radio 5G**。出现 **Configure > Wireless > Common** 页面。
2. 验证下列选项是否被激活：

   Channel：SmartSelect

   Country Code：如果不在美国，请选择当前所在的国家或地区。
3. 如果进行了任何更改，单击 **Update Settings**。
4. 单击页面顶部的任何“**Wireless #**（WLAN 编号）选项卡。
5. 在 **Wireless Availability** 中，单击 **Enabled**。
6. 删除 **SSID** 字段中的文本，然后为网络输入名称，这将有助于您的用户在他们的无线网络应用中确定接入点。
7. 单击 **Update Settings** 保存更改。
8. 针对希望启用的每个**无线编号**（无线 LAN 编号）接口，重复操作即可。
9. 单击 **Logout** 退出　web　界面。
10. 当 **Ruckus Admin** 登录页面再次出现时，您可以退出浏览器。
11. 从计算机和电源中断开接入点，然后将计算机还原到原来的网络连接配置。

第 6 步：在您的站点放置接入点

1. 将接入点移动到其固定位置（可以接触到电源和网络连接）。如需进行物理安装，请参见*安装说明*章节。
2. 使用以太网电缆将 2.5 G ETH **PoE** 端口连接到相应的设备：
   - ISP　或运营商的网络设备。
   - 连接到　ISP　或运营商网络设备的以太网交换机。
3. 将接入点电源适配器（或 PoE 电源）连接到接入点，然后连接到方便的电源。

   注意: 如果您将使用 PoE，那么您将需要使用 Cat 5e（或更好的）以太网电缆将接入点连接到 PoE 交换机或 PoE 供电模块。
4. 确认 2.5Gbps 端口 LED 点亮。
   简短暂停后，重新建立 Internet 连接，您可以测试接入点。

第 7 步：验证安装

1. 使用启用了无线功能的任何计算机或移动设备，搜索并选择您之前配置的无线网络。
2. 连接后，打开浏览器并连接至任意公共网站。
   恭喜您！您的无线网络已经激活，并可以使用。


安装说明

在吊顶 T 型杆上安装

通过原厂提供的 T 型安装组件套件，您可以将接入点安装在嵌入式和水平吊顶 T 型杆上。


1. 将 T 型支架底部的螺栓（下图中的 A）定位在接入点外壳的安装孔内。
2. 将 T 型支架向远离接入点底部以太网端口的方向滑动，直到接入点固定凸片 (B) 卡入到位，让 T 型支架螺栓落入螺孔 (B) 内。

图 3 将 T 型支架固定到接入点上

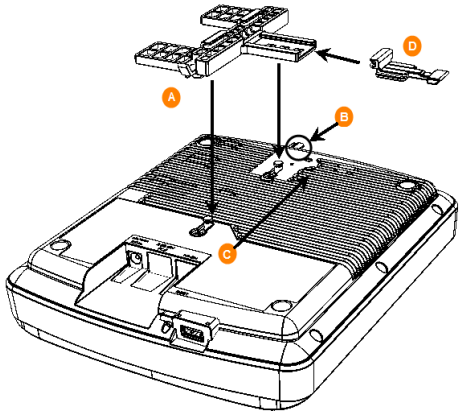

3. 插入锁定凸片 (D)，这样就能确保其位于 T 型支架 (A) 上的第一个位置。
4. 轻轻向上推动天花小片，如到位，将其移开。
5. 放置 T 型支架，使它的两个钩子夹住 T 型杆（下图中的 A）的一个边缘。确保两个钩子都夹住 T 型杆。
6. 将接入点放置到恰当位置，轻轻按压锁定凸片 (B)，直到它的钩子夹住 T 型杆的另一边缘。确保所有三个钩子都夹住 T 型杆。

图 4 将 T 型支架固定到 T 型杆

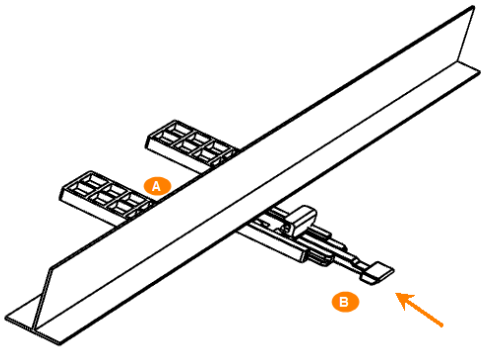


7. （可选）将定制的挂锁穿过支架接入点固定凸片 (B)，以便将接入点锁定到 T 型支架螺栓上。

在平面上安装

通过工厂提供的安装螺丝和塑料壁挂式固定座，您可以将接入点固定到墙壁或其他平坦的表面。

1. 使用本快速设置指南最后一页上的安装模板标记安装表面上两个钻孔的位置。
2. 用 4.75mm (3/16”) 钻头在安装表面钻出约 25mm (1”) 的孔。
3. 插入工厂提供的固定座（下图中的 A）并将安装螺钉 (B) 安装到安装表面，留下约 6 mm (1/4”) 螺丝头在外面，用于接入点外壳。

图 5 平面安装

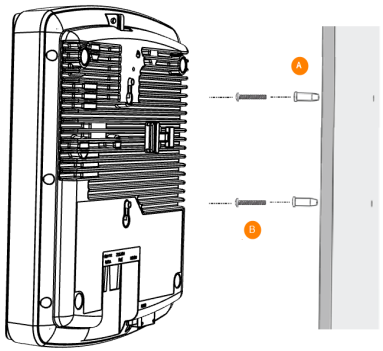

4. 将接入点放置到安装螺钉上，以便让螺钉头进入接入点外壳上的安装孔，并向下推动接入点，直到接入点固定凸片锁定到位。
5. （可选）将定制的挂锁穿过完整的接入点固定凸片，以便将接入点锁定到安装螺钉头部上。

版权所有 ©2019 ARRIS Enterprises LLC. All rights reserved.
发布日期 June 2019，**部件编号** 800-71927-005 Rev D

R750 注意事项

注意事项将提醒您注意可能损坏设备的危险。

注意！: 本设备应安装在受限制接触区。

注意！: 本产品应由美国保险商实验室 (UL) 所列标有 2 级或 LPS，额定电压为 48Vdc，0.75A 的电源供电。


注意！: 该设备可与 PoE 网络连接，无需路由到外部设备。

了解更多信息

有关如何配置和管理接入点的更多信息，请参考 *Ruckus Wireless 室内接入点用户指南*，详见 https://support.ruckuswireless.com。

© 2019 ARRIS Enterprises LLC.保留所有权利。

ARRIS、ARRIS 标志、Ruckus、Ruckus Wireless、Ruckus 标志和狗图案为 ARRIS International plc 和/或其附属机构的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

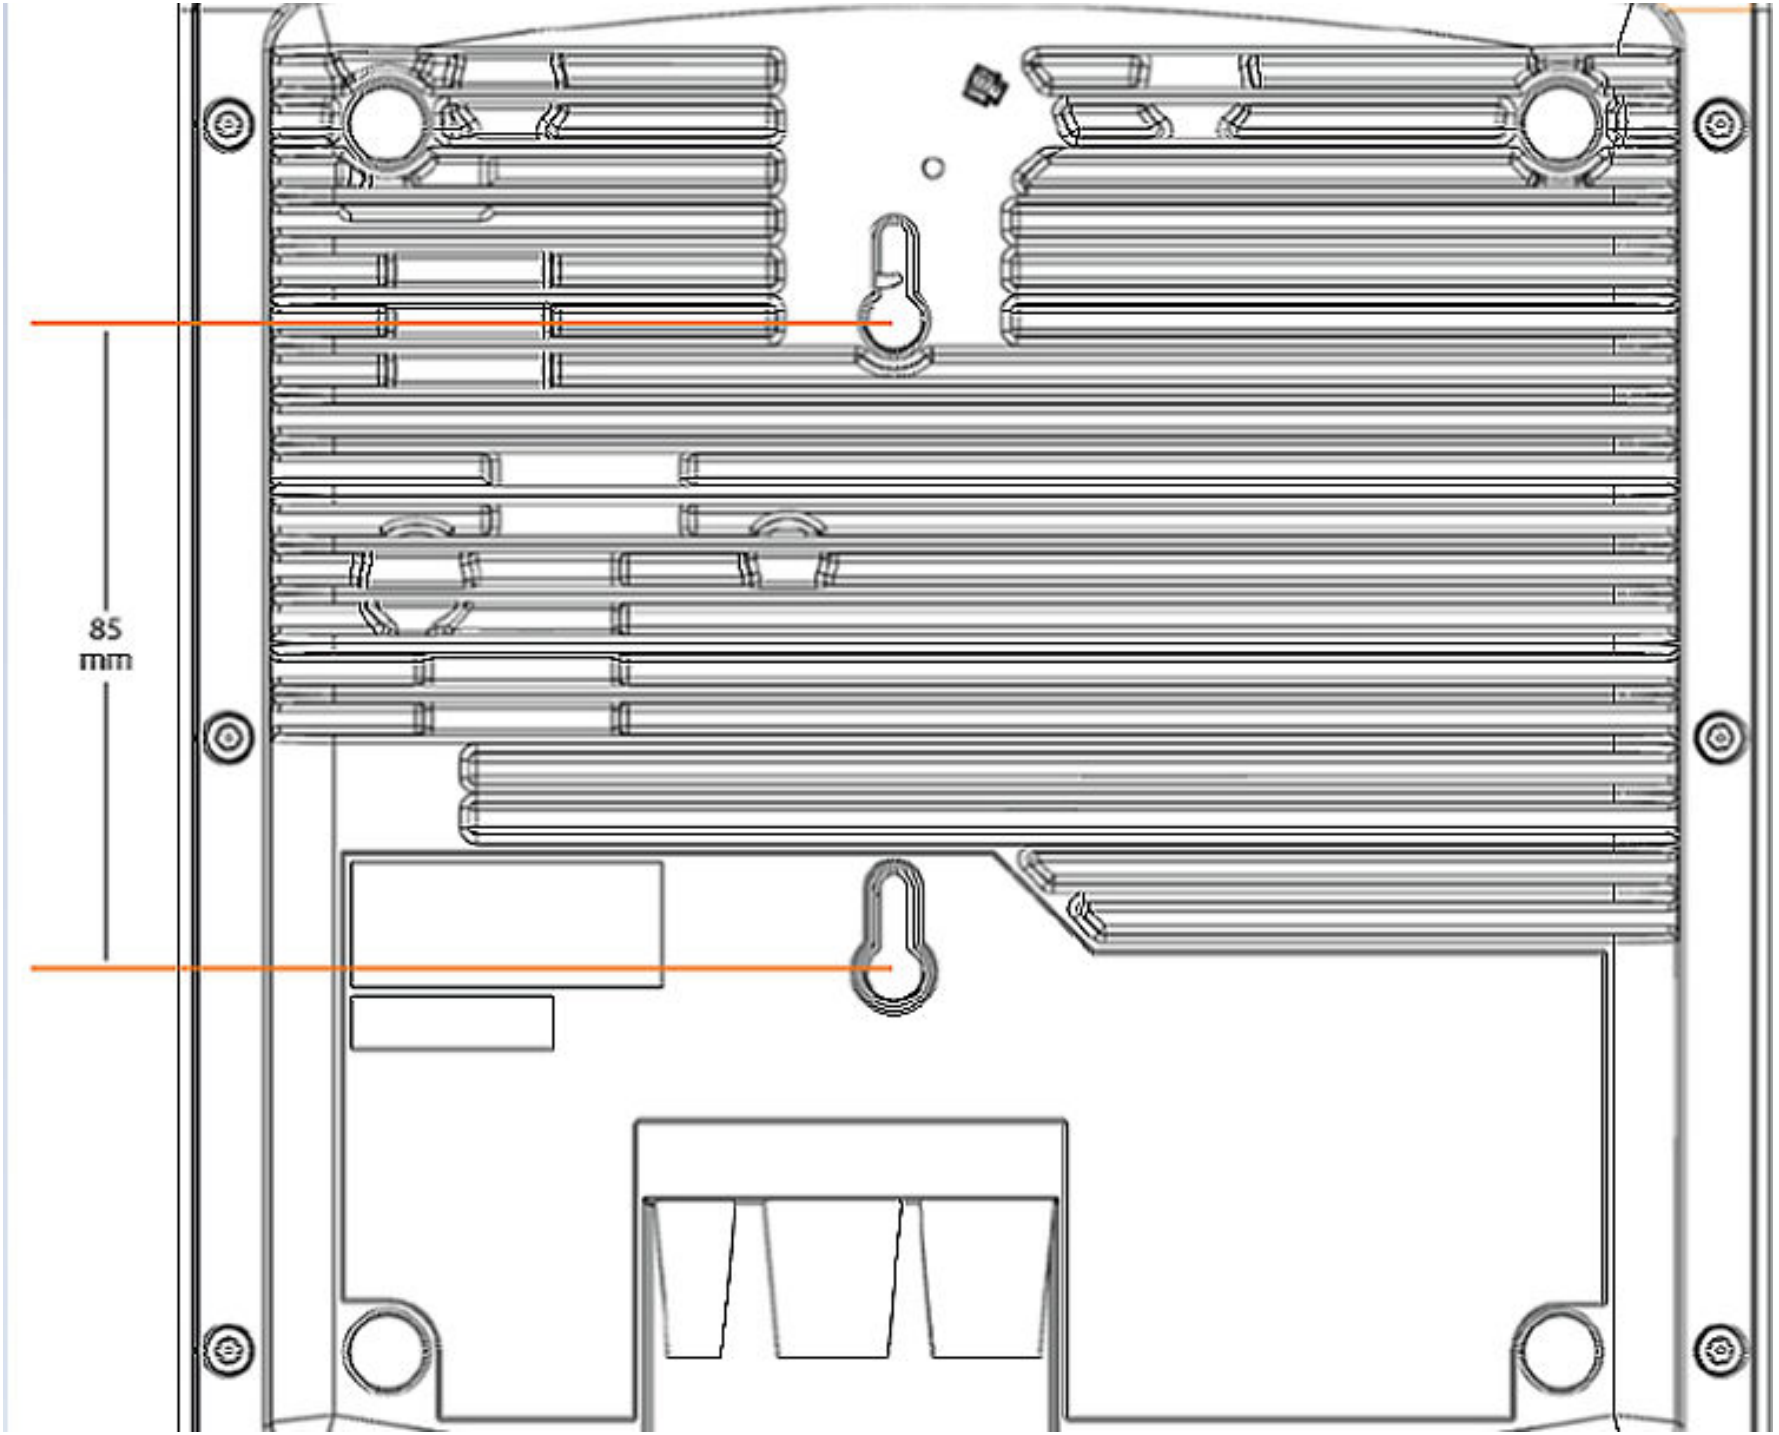

版权所有 ©2019 ARRIS Enterprises LLC. All rights reserved.
发布日期 June 2019，**部件编号** 800-71927-005 Rev D