
R750 Access Point Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Installation und Verwendung Ihres Ruckus R750 Dual-Band 802.11ax Indoor WLAN Access Points (AP). Nach Abschluss der in dieser Anleitung beschriebenen Schritte können Sie den R750 an Ihrem Standort aufstellen und Benutzern drahtlosen Netzwerkzugriff bereitstellen.

ABBILDUNG1 R750 – Oberseite

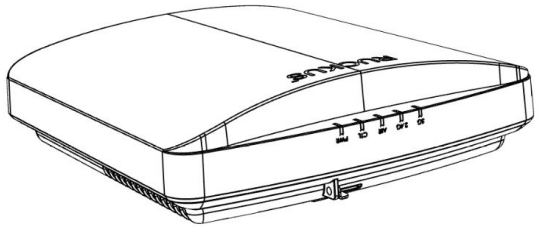

Diese Anleitung in anderen Sprachen

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 https://support.ruckuswireless.com。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante https://support.ruckuswireless.com.
- このガイドの日本語版は https://support.ruckuswireless.com でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (https://support.ruckuswireless.com) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em https://support.ruckuswireless.com.
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en https://support.ruckuswireless.com.

Vor dem Start

Prüfen Sie vor der Bereitstellung von RUCKUS-Produkten, ob Software und Versionsdokumentation auf dem neuesten Stand sind.

- Versionshinweise und andere Benutzerdokumentation finden Sie unter http://support.ruckuswireless.com/documents.
- Software-Upgrades sind unter http://support.ruckuswireless.com/software verfügbar.
- Informationen zur Softwarelizenz und zur beschränkten Garantie finden Sie unter http://support.ruckuswireless.com/warranty.

Paketinhalte

Ein vollständiges R750-Installationspaket enthält alle nachfolgend aufgeführten Elemente:

- R750 Access Point
- Ein Dübelkit für die Wandmontage, einschließlich zwei 1-Zoll-Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben Nr. 8 aus Stahlblech sowie Dübel für die Wandmontage
- Eine externe T-Schienen-Halterung (zwei unmontierte Teile)
- Service Level Agreement/Erklärung der eingeschränkte Garantie
- Konformitätserklärung
- Regulatorische Erklärung
- Ruckus Access Point-Handbuch mit ersten Schritten
- Beilage für AP Cloud Management
- Diese *Kurzanleitung*

Schritt 1: Zusammentragen von Einrichtungsanforderungen, Hardware und Tools

- Admin-PC (Computer mit Ethernet-Anschluss und WLAN-Adapter)
- Cat 5e- oder besseres Ethernet-Kabel
- Ruckus Wireless-48-VAC-Netzteil (separat erhältlich) --ODER--
- 802.3at-konformer PoE-Switch (Power over Ethernet) oder PoE-Injektor

Optionale Hardware und Tools:

- Kleines, vom Kunden bereitgestelltes Vorhängeschloss mit einem Bügeldurchmesser von maximal 3,5 mm (0,14 Zoll), das zur Befestigung des AP verwendet wird, um ein Entfernen zu verhindern.
- Das vom Kunden bestellte Ruckus Wireless 902-0120-0000 Montagehalterungs-Kit für sichere Befestigung:
  - Wenn Sie den AP mit dem sicheren Montagehalterungs-Kit auf einer ebenen Fläche montieren, benötigen Sie eine elektrische Bohrmaschine mit 4,75-mm-Bohrern (3/16 Zoll).
  - Wenn Sie den AP mit dem sicheren Montagehalterungs-Kit an einem Rohr oder einer Stange montieren, benötigen Sie außerdem ein Rohr oder eine Stange von 38,1 mm bis 63,5 mm (1,5 Zoll bis 2,5 Zoll), zwei Stangenklemmen und Handwerkzeuge zum Anziehen der Klemmen.

Schritt 2: Verbinden des Computers mit dem AP

1. Verbinden Sie den Netzwerkanschluss Ihres Computers über ein Ethernet-Kabel mit dem PoE-Anschluss **2.5G ETH PoE** am AP (**1** in der Abbildung unten).
2. Schließen Sie das Netzkabel des Netzteils an eine geeignete und geschützte Stromquelle an. Schließen Sie das DC-Ausgangskabel des AC-Netzteils an den 48-VDC-Anschluss des AP an.

BEACHTEN: Alternativ können Sie den PoE-Anschluss **2.5G ETH PoE** mit einem PoE-Injektor oder -Switch für Strom und Netzwerkkonnektivität verbinden.

ABBILDUNG2 AP-Anschlüsse

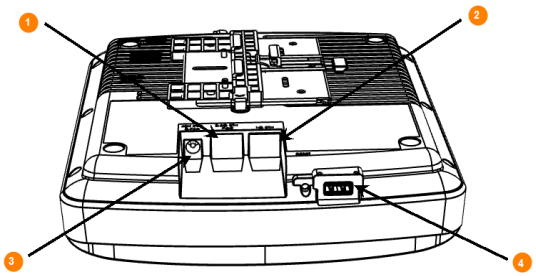


TABELLE 1 R750 – Elemente auf der Unterseite

Nr.	Beschriftung	Beschreibung
1	2.5G ETH PoE	100/1000/2500 Mbps PoE In-Anschluss: RJ-45-Ethernet-Anschluss (unterstützt 802.3af/at-PoE-Eingang)
2	1G ETH	10/100/1000 Mbps-Anschluss: RJ-45-Ethernet-Anschluss (nicht PoE)
3	48 V 0,75 A	48-VDC-Eingang
4	USB	USB-Anschluss • Max. Abmessungen: 6 cm x 2 cm x 1,1 cm • Schnittstelle: USB 2.0 • Anschluss: USB – Typ-A-Stecker

3. Vergewissern Sie sich, dass die PWR-LED am AP durchgehend grün leuchtet.

Schritt 3: Vorbereitung Ihres Computers für die Einrichtung des AP

BEACHTEN: Bei den folgenden Verfahren wird Windows als Betriebssystem vorausgesetzt. Die Verfahren für andere Betriebssysteme sind ähnlich.

1. Konfigurieren Sie auf Ihrem Windows-PC den Netzwerkadapter in den Einstellungen für die LAN-Verbindung wie folgt:

   Start > **Systemsteuerung** > **Netzwerk- und Freigabecenter** > **Adaptereinstellungen ändern**
2. Bearbeiten Sie die TCP/IPv4-Adresseinstellungen wie folgt:

   LAN-Verbindung > **Eigenschaften** > **Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)** > **Eigenschaften**

   Das Dialogfeld „Eigenschaften“ von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) wird angezeigt.

Copyright © 2019 Commscope, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlicht November 2019, Artikelnummer 800-71927-013 Rev E

IMPORTANT-QSG: Notieren Sie sich alle derzeit aktiven Einstellungen, damit Sie die aktuelle Konfiguration Ihres Computers später wiederherstellen können, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.

3. Wählen Sie die Option **Folgende IP-Adresse verwenden** (wenn sie nicht bereits ausgewählt ist) und machen Sie die folgenden Eingaben:
   - **IP-Adresse**: 192.168.0.22 (oder jede andere verfügbare Adresse im Netzwerk 192.168.0.x, außer 192.168.0.1)
   - **Subnetz-Maske**: 255.255.255.0
   - **Standard-Gateway**: 192.168.0.1

   Lassen Sie die Felder für den DNS-Server leer.
4. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern. Ihre Änderungen werden sofort wirksam.

Schritt 4: Einloggen in den AP

1. Wie in Schritt 3 angegeben, muss der Admin-PC über einen der Ethernet-Anschlüsse direkt mit dem AP verbunden und eingeschaltet sein, bereit für die Einrichtung.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Admin-PC ein Webbrowser-Fenster.
3. Geben Sie die folgende URL in die Navigationsleiste des Browsers ein:

   `https://192.168.0.1`
4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Verbindung zu starten. Wenn ein Dialogfenster mit einer Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf **OK/Ja**, um fortzufahren.
5. Wenn die Anmeldeseite von **Ruckus Admin** angezeigt wird, geben Sie Folgendes ein:
   - **Benutzername**: super
   - **Passwort**: sp-admin
6. Klicken Sie auf **Anmeldung**. Bei Ihrer ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, das Standardkennwort zu ändern.
7. Wenn das Dialogfeld **Passwort ändern** angezeigt wird, geben Sie Folgendes ein:
   - **Neues Passwort**: Geben Sie ein neues Passwort ein.
   - **Passwort bestätigen**: Geben Sie das neue Passwort erneut ein.
8. Klicken Sie auf **Senden**.
9. Melden Sie sich mit dem neuen Passwort an.

Schritt 5: Anpassen der Wireless-Einstellungen

TABELLE 2 Standard-AP-Einstellungen (als Referenz)

Netzwerk-Namen (SSIDs)	Wireless1–Wireless8 (2,4-GHz-Funk) Wireless9–Wireless16 (5-GHz-Funk)
Sicherheit (Verschlüsselungsmethode)	Deaktiviert für jede drahtlose Schnittstelle
Standard-Management-IP-Adresse	192.168.0.1

1. Klicken Sie im Menü der Webschnittstelle auf **Konfiguration** > **Funk 2.4G** oder **Konfiguration** > **Funk 5G**. Die Seite **Konfigurieren > Wireless > Allgemein** wird angezeigt.
2. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Optionen aktiviert sind:

   Kanal: SmartSelect

   Ländercode: Wenn Sie sich nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden, wählen Sie Ihr aktuelles Land aus.
3. Klicken Sie auf **Einstellungen aktualisieren**, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben.
4. Klicken Sie auf eine der **Wireless #** (Wireless LAN Number)-Reiter oben auf der Seite.
5. Klicken Sie unter **Wireless-Verfügbarkeit** auf **Aktiviert**.
6. Löschen Sie den Text im Feld **SSID** und geben Sie dann einen Namen für Ihr Netzwerk ein, mit dem Ihre Benutzer diesen AP in ihren Anwendungen für drahtlose Netzwerkverbindungen identifizieren können.
7. Klicken Sie auf **Einstellungen aktualisieren**, um Ihre Änderungen zu speichern.
8. Wiederholen Sie die Schritte für jede **Wireless #** (Wireless LAN Number)-Schnittstelle, die Sie aktivieren möchten.
9. Klicken Sie auf **Abmelden**, um die Webschnittstelle zu verlassen.
10. Wenn die Anmeldeseite von **Ruckus Admin** wieder angezeigt wird, können Sie Ihren Browser schließen.
11. Trennen Sie den AP vom Computer und von der Stromquelle, und stellen Sie dann die ursprünglichen Einstellungen für die Netzwerkverbindungen wieder her.

Schritt 6: Platzieren des APs an Ihrem Standort

1. Bringen Sie den AP an seinen dauerhaften Standort (zugänglich für Strom- und Netzwerkanschlüsse). Beachten Sie bei der physischen Installation den Abschnitt *Montageanweisungen*.
2. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um den Anschluss **2.5G ETH PoE** mit einem geeigneten Gerät zu verbinden:
   - Netzwerkgerät Ihres Internetanbieters oder Netzbetreibers
   - Ethernet-Switch, der mit dem Netzwerkgerät Ihres Internetanbieters oder Netzbetreibers verbunden ist
3. Verbinden Sie das AP-Netzteil (oder PoE-Netzteil) mit dem AP und dann mit einer geeigneten Stromquelle.

   BEACHTEN: Wenn Sie PoE verwenden, müssen Sie ein Cat 5e- oder besseres Ethernet-Kabel verwenden, um den AP mit dem PoE-Switch oder PoE-Injektor zu verbinden.
4. Vergewissern Sie sich, dass die LED des 2,5-Gbit/s-Anschlusses leuchtet.

   Nach einer kurzen Pause, in der die Internetverbindung wiederhergestellt wird, können Sie den AP testen.

Schritt 7: Überprüfung der Installation

1. Suchen Sie mit einem beliebigen drahtlosen Computer oder Mobilgerät nach dem drahtlosen Netzwerk, das Sie zuvor konfiguriert haben, und wählen Sie es aus.
2. Nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben, öffnen Sie einen Browser und rufen Sie eine beliebige öffentlich zugängliche Website auf.

   Herzlichen Glückwunsch! Ihr Drahtlosnetzwerk ist nun aktiv und einsatzbereit.


Montageanleitung

Montage an einer T-Schiene für Deckentraversen

Mit dem werkseitig gelieferten T-Schienen-Einbausatz können Sie den AP an T-Schienen für versenkte und bündige Zwischendecken befestigen.

1. Positionieren Sie die Bolzen auf der Unterseite der T-Schienen-Halterung (A in der folgenden Abbildung) in die Löcher am AP-Gehäuse.
2. Schieben Sie die T-Schienen-Halterung von den Ethernet-Anschlüssen an der Unterseite des AP weg, bis die AP-Verriegelungslasche (B) einrastet und die Stifte der T-Schienen-Halterung in den Löchern (C) arretiert werden.


ABBILDUNG3 Anbringen der T-Schienen-Halterung am AP

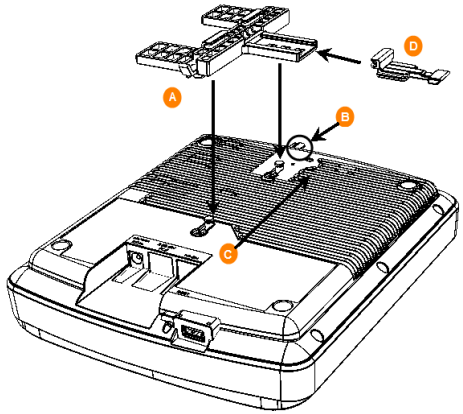

3. Setzen Sie die Verriegelungslasche (D) ein, sodass sie sich in der ersten Position auf der T-Schienen-Halterung (A) befindet.
4. Schieben Sie die Deckenplatten, falls vorhanden, vorsichtig nach oben und zur Seite.
5. Positionieren Sie die T-Schienen-Halterung so, dass ihre beiden Klammern in eine Kante der T-Schiene greifen (A in der Abbildung unten). Stellen Sie sicher, dass beide Klammern in die T-Schiene greifen.
6. Halten Sie den AP fest und drücken Sie vorsichtig auf die Verriegelungslasche (B), bis die Klammer in die andere Kante der T-Schiene greift. Stellen Sie sicher, dass alle drei Klammern in die T-Schiene greifen.

Copyright © 2019 Commscope, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlicht November 2019, Artikelnummer 800-71927-013 Rev E

ABBILDUNG4 Anbringen der T-Schienen-Halterung an der T-Schiene

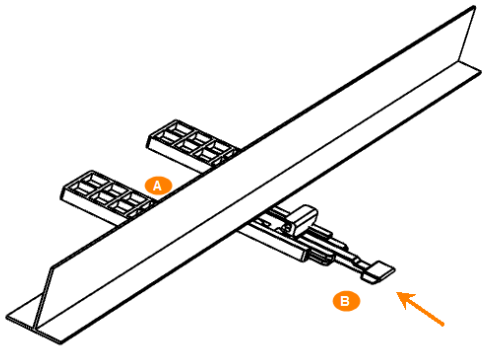


7. (Optional) Befestigen Sie ein vom Kunden bereitgestelltes Vorhängeschloss an der AP-Verriegelungslasche (B), um den AP am Bolzen der T-Schienen-Halterung zu sichern.

Montage auf einer ebenen Fläche

Mit den werkseitig mitgelieferten Befestigungsschrauben und Wanddübeln aus Kunststoff können Sie den AP an einer Wand oder einer anderen ebenen Fläche befestigen.

1. Verwenden Sie die Montageschablone auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung, um die Positionen für zwei Bohrlöcher auf der Montagefläche zu markieren.
2. Verwenden Sie einen 4,75-mm-Bohrer (3/16 Zoll), um etwa 25 mm (1 Zoll) tiefe Löcher in die Montagefläche zu bohren.
3. Setzen Sie die mitgelieferten Dübel (A in der nachfolgenden Abbildung) und Befestigungsschrauben (B) in die Montagefläche ein, wobei ca. 6 mm (1/4 Zoll) der Schraubenköpfe für das AP-Gehäuse herausstehen.

ABBILDUNG5 Montage auf einer ebenen Fläche

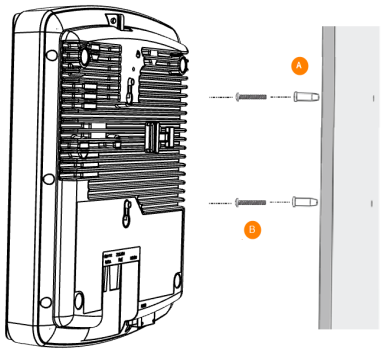

4. Platzieren Sie den AP auf den Befestigungsschrauben, sodass die Schraubenköpfe in die Löcher am AP-Gehäuse fassen, und drücken Sie den AP nach unten, bis die AP-Haltelasche einrastet.
5. (Optional) Befestigen Sie ein vom Kunden bereitgestelltes Vorhängeschloss an der AP-Verriegelungslasche (B), um den AP an den Schraubenköpfen der Halterung zu sichern.

R750-Warnhinweise

Ein Warnhinweis macht Sie auf eine mögliche Gefahr aufmerksam, die Geräte beschädigen kann.

VORSICHT: Das Gerät ist für die Installation an einem Ort mit eingeschränktem Zugang vorgesehen.

VORSICHT: Das Produkt ist für die Versorgung mit einem von Underwriters Laboratories (UL) gelisteten Netzteil vorgesehen, das mit Klasse 2 oder LPS gekennzeichnet und mit 48 VDC, 0,75 A bewertet ist.


VORSICHT: Die Geräte können an PoE-Netzwerke angeschlossen werden, ohne auf die Außenanlage zu routen.

Für weitere Informationen

Informationen zum Konfigurieren und Verwalten des AP finden Sie im *Ruckus Wireless Indoor Access Point Benutzerhandbuch*, verfügbar unter https://support.ruckuswireless.com.

© 2019, CommScope, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ARRIS, das ARRIS-Logo, CommScope, Ruckus, Ruckus Wireless, das Ruckus-Logo sowie das Big Dog-Design sind Marken von CommScope, Inc. und/oder ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, das Wi-Fi-Logo, Wi-Fi Certified, das Wi-Fi CERTIFIED-Logo, Wi-Fi Protected Access, das Wi-Fi Protected Setup-Logo, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia sowie WPA2 und WMM sind Marken bzw. eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance. Alle sonstigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

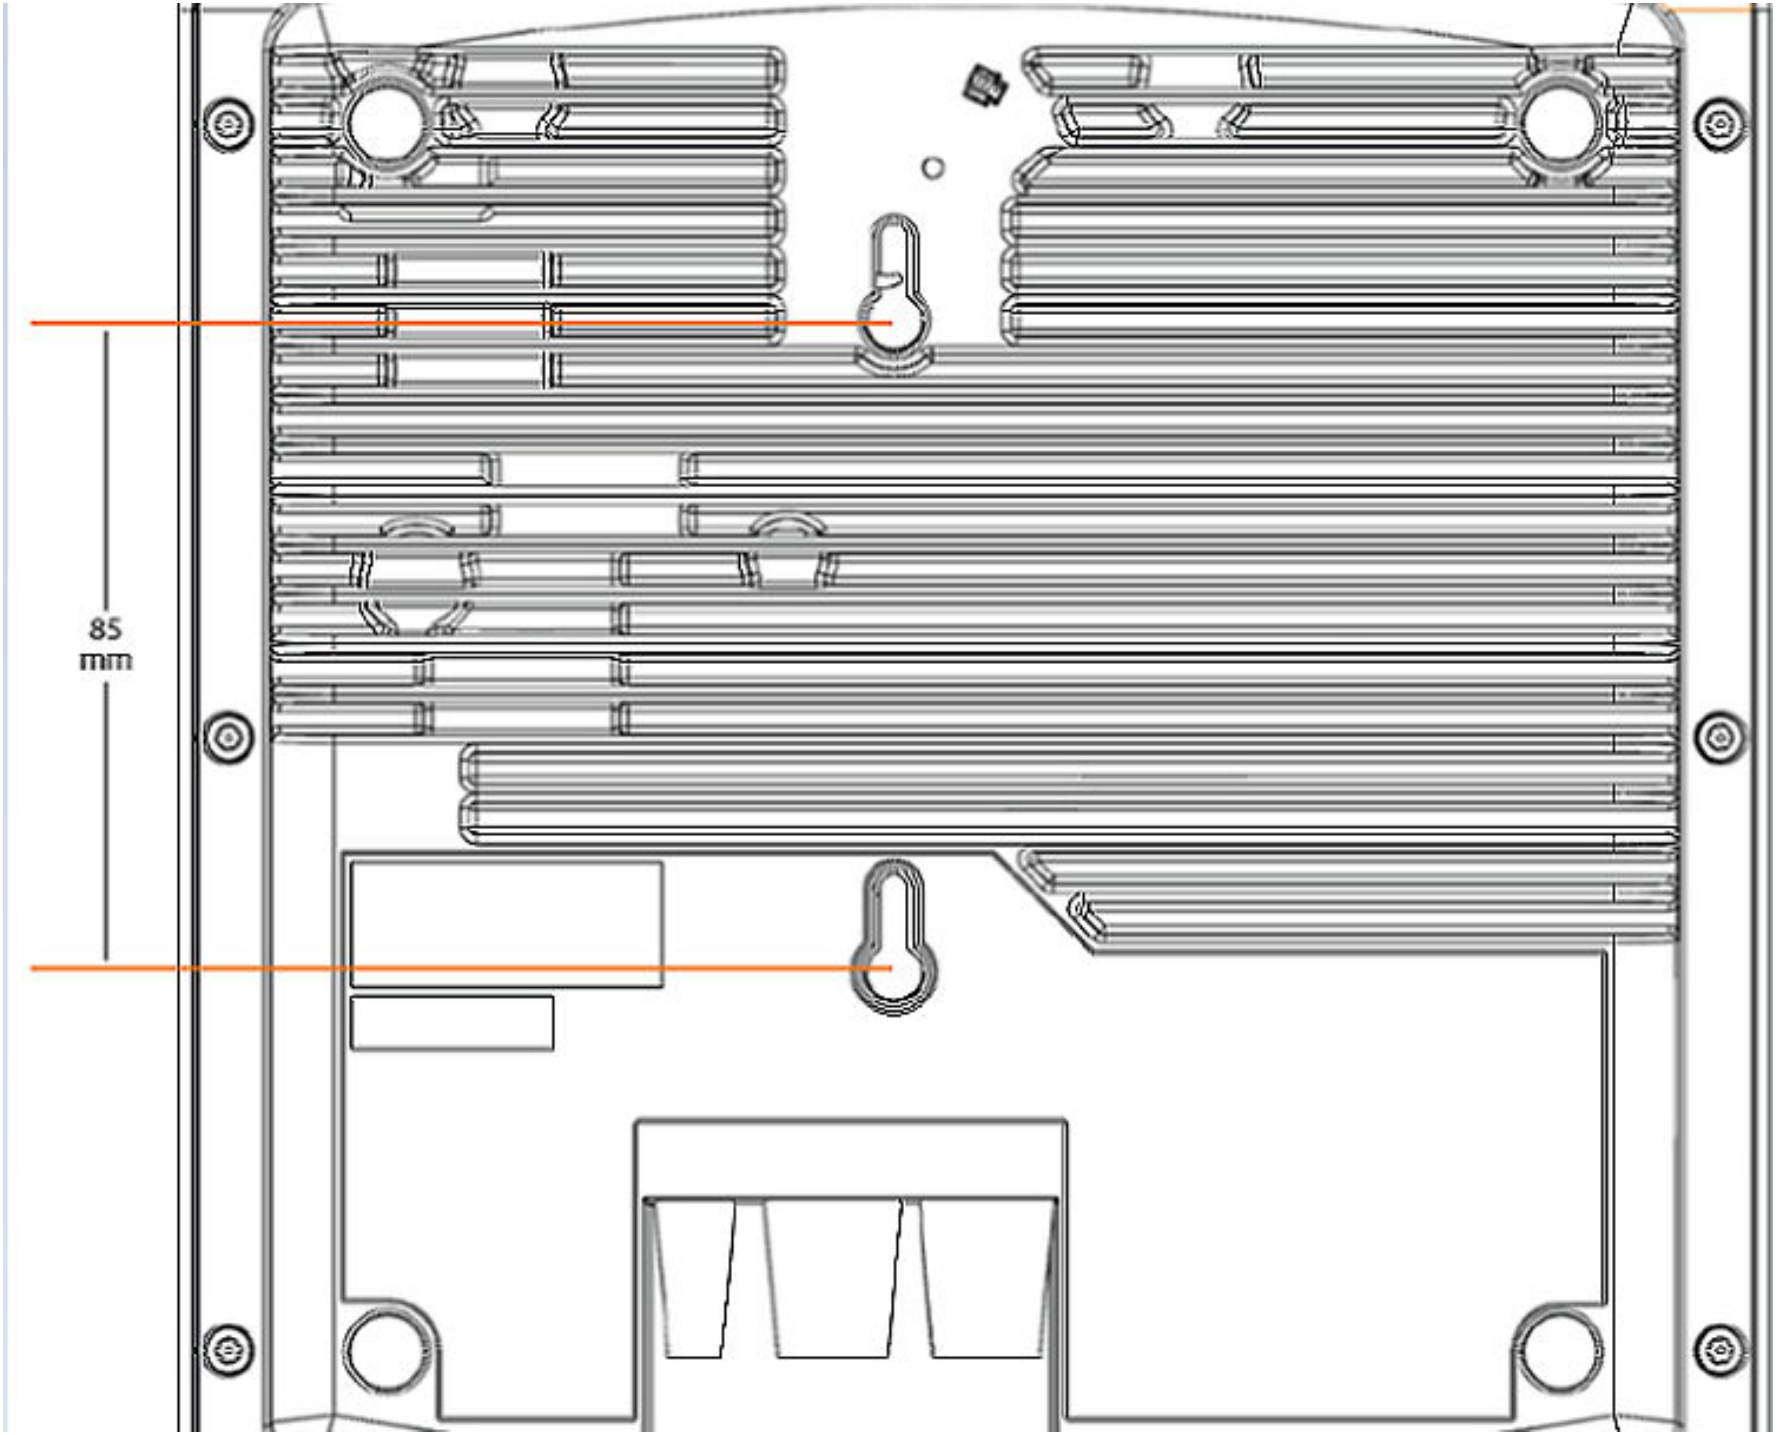

Copyright © 2019 Commscope, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlicht November 2019, Artikelnummer 800-71927-013 Rev E