
COMMSCOPE®
RUCKUS®

R760 接入点
快速安装指南

本快速设置指南针对如何安装并开始使用您的 RUCKUS R760 三频 802.11ax 室内 Wi-Fi 接入点 (AP) 提供了逐步说明。完成本指南中介绍的步骤后，您便可以将 R760 布置在您的站点，并开始向用户提供无线网络接入。

图 1 R760 接入点：顶部视图

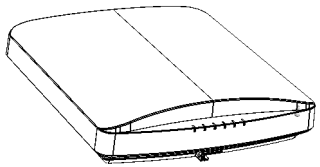

本指南的其他语言版本

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 http://docs.commscope.com/?docs-box。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante http://docs.commscope.com/?docs-box.
- このガイドの日本語版は http://docs.commscope.com/?docs-box でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 http://docs.commscope.com/?docs-box) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em http://docs.commscope.com/?docs-box
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en http://docs.commscope.com/?docs-box

在您开始之前

在部署 RUCKUS 的产品之前，请检查是否拥有最新的软件和发行文档。

- 版本说明与其他用户文件，请访问：http://support.ruckuswireless.com/documents。
- 软件升级，请访问：http://support.ruckuswireless.com/software。
- 软件许可和有限保修信息，请访问：http://support.ruckuswireless.com/warranty。

适用于 6.0 GHz 接入点的 RUCKUS WLAN 配置

要配置 6.0 GHz WLAN，请从 https://support.ruckuswireless.com/documents/4017 下载文档以供参考。

包装内容

完整的 R760 安装包含有下列全部零件：

- R760 接入点
- 一个壁挂式固定座套件，其中包括两个 1 英寸钢制 8 号平头十字金属板螺钉和两个壁挂式固定座
- 一个外部 T 型杆支架（五个未组装的零件）
- 一个带平垫圈和锁紧垫圈的 M3 x 8 毫米螺钉
- 一根 300 毫米长的安全缆线
- 符合性声明/监管传单

必备的硬件工具

- 管理员 PC（带有以太网端口和 Wi-Fi 适配器的计算机）
- CAT6 类（或更好的）以太网电缆
- RUCKUS Wireless 48 VDC 电源适配器（另售），或
  符合 802.3at/bt 标准的以太网供电 (PoE) 交换机或 PoE 供电模块
- T15 安全 torx 钻头

可选硬件和工具：

- 客户提供的小挂锁，钩环直径为 3.5 毫米（0.14 英寸）或更小，用于将接入点固定在安全安装支架或 T 形杆支架上。
- 客户订购的 Ruckus Wireless 902-0120-0000 安全安装支架套件：
  - 如果使用安全安装支架套件将接入点安装在平坦的表面，那么您需要一把带有 4.75 毫米（3/16 英寸）钻头的电钻。
  - 如果使用安全安装支架套件将接入点安装在管道或安装杆上，那么您还需要一根 38.1 毫米到 63.5 毫米（1.5 英寸到 2.5 英寸）的管道或安装杆、两个安装杆夹和一些安装杆手动拧紧工具。

第 1 步：将电脑连接至接入点


1. 使用以太网电缆将计算机的网络端口连接到接入点的 10G ETH PoE 端口。请参考 图 2。
2. 将交流电源适配器的交流电缆连接至方便且有保护的电源。将交流电源适配器的直流输出电缆连接至接入点的 48 VDC 端口。

注意: 或者，将 10G ETH PoE 端口连接到 PoE 供电模块或交换机，用于电源和网络连接。

注意: 通常，交换机必须启用 LLDP 协议。PoE 交换机端口必须运行 LLDP 和 POE/MDI (BT5)，以便接入点 R760 可以保持全功率模式运行。

注意: 如果接入点由 802.3at PoE 供电，则支持的功能集会减少。有关更多详情，请参考产品数据手册。建议使用符合 802.3bt5 标准的 PoE 交换机为 R760 通电，以保持全功率模式运行。

图 2 底板上的 R760 元件

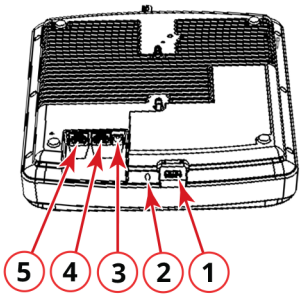

LED 信号

LED 信号指示器选项有：

- 电源：绿色、红色
- 控制：绿色
- AIR：绿色、琥珀色
- 2.4G：绿色、琥珀色
- 5G：绿色、琥珀色
- 6G/5G：蓝色 (6G)、绿色 (5G)、琥珀色

表 1 R760 底板原件

序号	标签	描述
1	–	USB 端口 • 最大转换器尺寸：6cm x 2cm x 1.1cm • 接口：USB 2.0 • 连接器：USB Type-A 接头
2	重置	如果按下时间不足 5 秒，则执行软重置。如果按下时间超过 5 秒，则执行工厂重置。可以使用细线进入。
3	48V	48V 是 PSU 的推荐额定值。
4	1G ETH	10/100/1000 Mbps 端口：RJ-45 以太网端口（非 PoE）
5	10G ETH PoE	100/1000/2500/5000/10000 Mbps PoE 输入端口：RJ-45 以太网端口（支持 802.3at/bt 输入）

3. 检查接入点上的 PWR（电源）LED 是否一直是绿灯。

第 2 步：准备计算机进行接入点设置

注意: 以下程序假定 Windows 为操作系统。针对其他操作系统的操作程序类似。

1. 在 Windows PC 上，导航到**开始** > **控制面板** > **网络和共享中心** > **更改适配器设置**，从局域网连接设置中配置您的网络适配器。

版权所有 ©2022 CommScope, Inc. All rights reserved.
发布日期 April 2022，部件编号 800-72756-005 Rev A

2. 导航到**本地连接** > **属性** > **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)** > **属性**，编辑 TCP/IPv4 地址设置。

   出现 **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性**对话框。

   IMPORTANT-QSG: 写下所有当前活动的设置，以便稍后可以将计算机还原到当前配置（当此过程完成时）。

3. 选择**使用下面的 IP 地址**（如果尚未选中），然后输入以下内容：
   - **IP 地址**：192.168.0.22（或 192.168.0.x 网络中的任何可用地址，192.168.0.1 除外）
   - **子网掩码**：255.255.255.0
   - **默认网关**：192.168.0.1

   保留 DNS 服务器字段为空。
4. 单击**确定**保存更改。您的更改会立即生效。

第 3 步：登录至接入点

注意: 管理员 PC 必须直接连接到 AP 的其中一个以太网端口，确保 AP 打开电源，准备设置。

1. 在您的管理员 PC 上，打开 Web 浏览器窗口。
2. 在浏览器的浏览器导航栏中输入以下 URL：

   https://192.168.0.1
3. 按 **Enter** 键，启动连接。出现安全警告对话框时，单击 **OK/yes** 继续。
4. 出现 **Ruckus Admin** 登录页面时，输入以下内容：
   - **Username**：super
   - **Password**：sp-admin
5. 单击 **Login**。首次登录时，系统会提示您更改默认密码。
6. 当显示**更改密码**对话框时，输入以下内容：
   - **新密码**：输入新密码。
   - **确认密码**：重新输入新密码。
7. 单击**提交**。
8. 使用新密码登录。

第 4 步：自定义无线设置

** 6G 配置仅通过 CLI 支持。*请参考 适用于 6.0 GHz 接入点的 RUCKUS WLAN 配置 on page 1。

表 2 默认接入点设置（供您参考）

设置	频段	WLAN 名称	默认 SSID 名称
网络名称 (SSID)	2.4G	wlan0 - 7	Wireless1 - Wireless8
	5G	wlan8 - 15	Wireless9 - Wireless16
	6G*	wlan16 - wlan23	Wireless17 - Wireless24
安全（加密方法）	对每个无线接口禁用		

表 2 默认接入点设置（供您参考）（续）

设置	频段	WLAN 名称	默认 SSID 名称
默认管理 IP 地址	192.168.0.1		

1. 在网页界面菜单中，单击 **配置** > **2.4G 频段** 或 **配置** > **5G 频段**。

   显示**配置 > 无线 > 通用**页面。
2. 验证下列选项是否被激活：

   Channel：SmartSelect

   Country Code：如果不在美国，请选择当前所在的国家或地区。
3. 如果进行了任何更改，单击 **Update Settings**。
4. 单击页面顶部的任何 **Wireless #**（WLAN 编号）选项卡。
5. 在 **Wireless Availability** 中，单击 **Enabled**。
6. 删除 **SSID** 字段中的文本，然后为网络输入名称，这将有助于您的用户在他们的无线网络应用中确定接入点。
7. 单击 **Update Settings** 保存更改。
8. 针对希望启用的每个**无线编号**（无线 LAN 编号）接口，重复操作即可。
9. 单击 **Logout** 退出 web 界面。
10. 当 **Ruckus Admin（Ruckus 管理员）**登录页面出现时，退出浏览器。
11. 从计算机和电源中断开接入点，然后将计算机还原到原来的网络连接配置。

第 5 步：在您的站点放置接入点

1. 将接入点移动到其固定位置（可以接触到电源和网络连接）。有关安装说明，请参阅 安装说明 on page 2。
2. 使用以太网电缆将 ETH PoE 端口连接到相应的设备：
   - ISP 或运营商的网络设备。
   - 连接到 ISP 或运营商网络设备的以太网交换机。
3. 将接入点电源适配器（或 PoE 电源）连接到接入点，然后连接到方便的电源。

   注意: 如果您将使用 PoE，那么您必须使用 6 类（或更好的）以太网线缆将接入点连接到 PoE 交换机或 PoE 供电模块。
4. 确认 ETH PoE 端口 LED 点亮。

   简短暂停后，重新建立 Internet 连接，您可以测试接入点。

第 6 步：验证安装

1. 使用启用了无线功能的任何计算机或移动设备，搜索并选择您之前配置的无线网络。
2. 连接后，打开浏览器并连接至任意公共网站。

   恭喜您！您的无线网络已经激活，并可以使用。

安装说明

安装安全缆线

1. 将安全缆线绕在结构牢固的固定座上，穿过缆线本身的孔。


图 3 将缆线连接到结构可靠的固定座上



2. 让安全缆线从 T 型杆和天花板系带之间落下。

版权所有 ©2022 CommScope, Inc. All rights reserved.
发布日期 April 2022，部件编号 800-72756-005 Rev A

图 4 允许 T 型杆和天花板拉杆之间的缆线

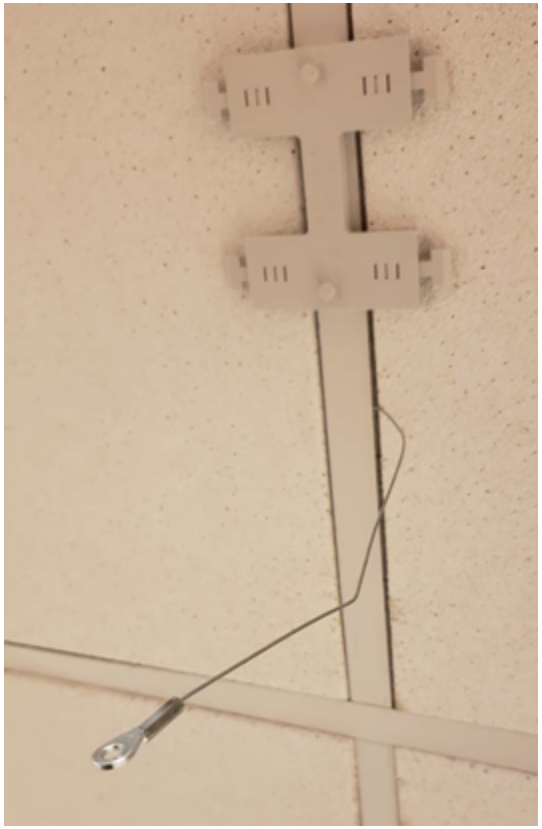

3. 用 M3 x 8 毫米螺钉将安全缆线的孔眼端固定在接入点上。

注意: 将螺钉扭转至 7 in-lbs。

图 5 将安全缆线连接到接入点



4. 将接入点连接到 T 型杆安装支架上，并塞入接入点和天花板之间任何多余的安全缆线，以便隐藏起来。

注意: 不要让安全缆线贴近塑料白盖，因为它可能会影响天线性能。

图 6 塞入多余缆线




在吊顶 T 型杆上安装

通过 T 型杆安装组件套件，您可以将接入点安装在嵌入式和水平吊顶 T 型杆上。

1. 将 T 型支架底部的螺栓（图 7 中的 1）定位在接入点外壳的安装孔内。
2. 将 T 型支架向远离接入点底部以太网端口的方向滑动，直到接入点固定凸片 (2) 卡入到位，让 T 型支架螺栓落入螺孔 (3) 内。


图 7 将 T 型支架固定到接入点上

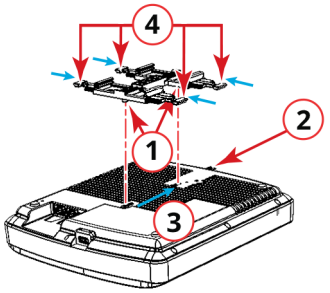

3. 插入锁定凸片 (4)，使其位于 T 型支架上的第一个位置。
4. 轻轻向上推动天花小片，如到位，将其移开。
5. 将支架或接入点的中心线与 T 型杆的中心线对齐。将四个锁定凸片推向 T 型杆，直到它们抓住 T 型杆的边缘并固定在其锁定位置。

   安装后，接入点的中心线应与 T 型杆的中心线对齐。

图 8 将 T 型支架固定到 T 型杆

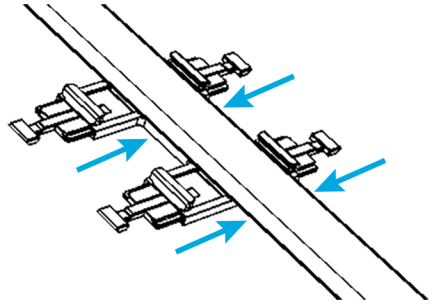


在平面上安装

通过工厂提供的安装螺丝和塑料壁挂式固定座，您可以将接入点固定到墙壁或其他平坦的表面。

1. 使用本快速设置指南最后一页上的安装模板标记安装表面上两个钻孔的位置。
2. 用 4.75mm (3/16”) 钻头在安装表面钻出约 25mm (1”) 的孔。
3. 将工厂提供的固定座（图 9 中的 1）和安装螺钉（图 9 中的 2）插入安装表面，使约 6 毫米（1/4 英寸）的螺丝头伸出接入点外壳。

图 9 平面安装

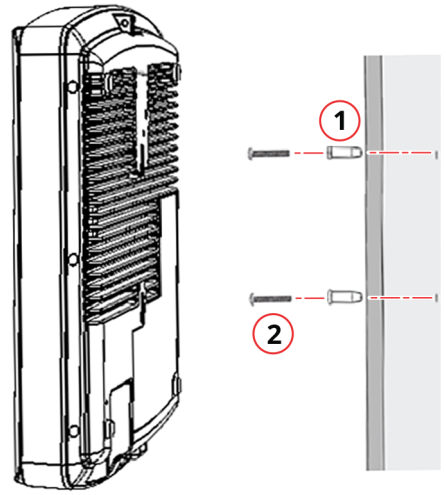

4. 将接入点放置到安装螺钉上，以便让螺钉头进入接入点外壳上的安装孔，并向下推动接入点，直到接入点固定凸片锁定到位。

注意事项

注意事项将提醒您注意可能损坏设备的危险。

版权所有 ©2022 CommScope, Inc. All rights reserved.
发布日期 April 2022，部件编号 800-72756-005 Rev A

注意！: 本设备应安装在受限制接触区。

注意！: 本产品应由美国保险商实验室 (UL) 所列标有 2 级或 LPS，额定电压为 48 VDC、1.04A（50W 或更高）的电源供电。


注意！: 该设备可与 PoE 网络连接，无需路由到外部设备。

了解更多信息

有关如何配置和管理 AP 接入点的更多信息，请参考 *Ruckus Wireless 室内 AP 接入点用户指南*，详见 http://docs.commscope.com/?docs-box。

版权所有 ©2022 CommScope, Inc. 保留所有权利。

ARRIS、ARRIS 标志、COMMSCOPE、RUCKUS、RUCKUS WIRELESS、RUCKUS 标志和狗图案为 康普公司和/或其附属机构的商标。Wi-Fi Alliance、Wi-Fi、Wi-Fi 标志、Wi-Fi Certified、Wi-Fi CERTIFIED 标志、Wi-Fi Protected Access、Wi-Fi Protected Setup 标志、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Multimedia 和 WPA2 以及 WMM 是 Wi-Fi 联盟的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

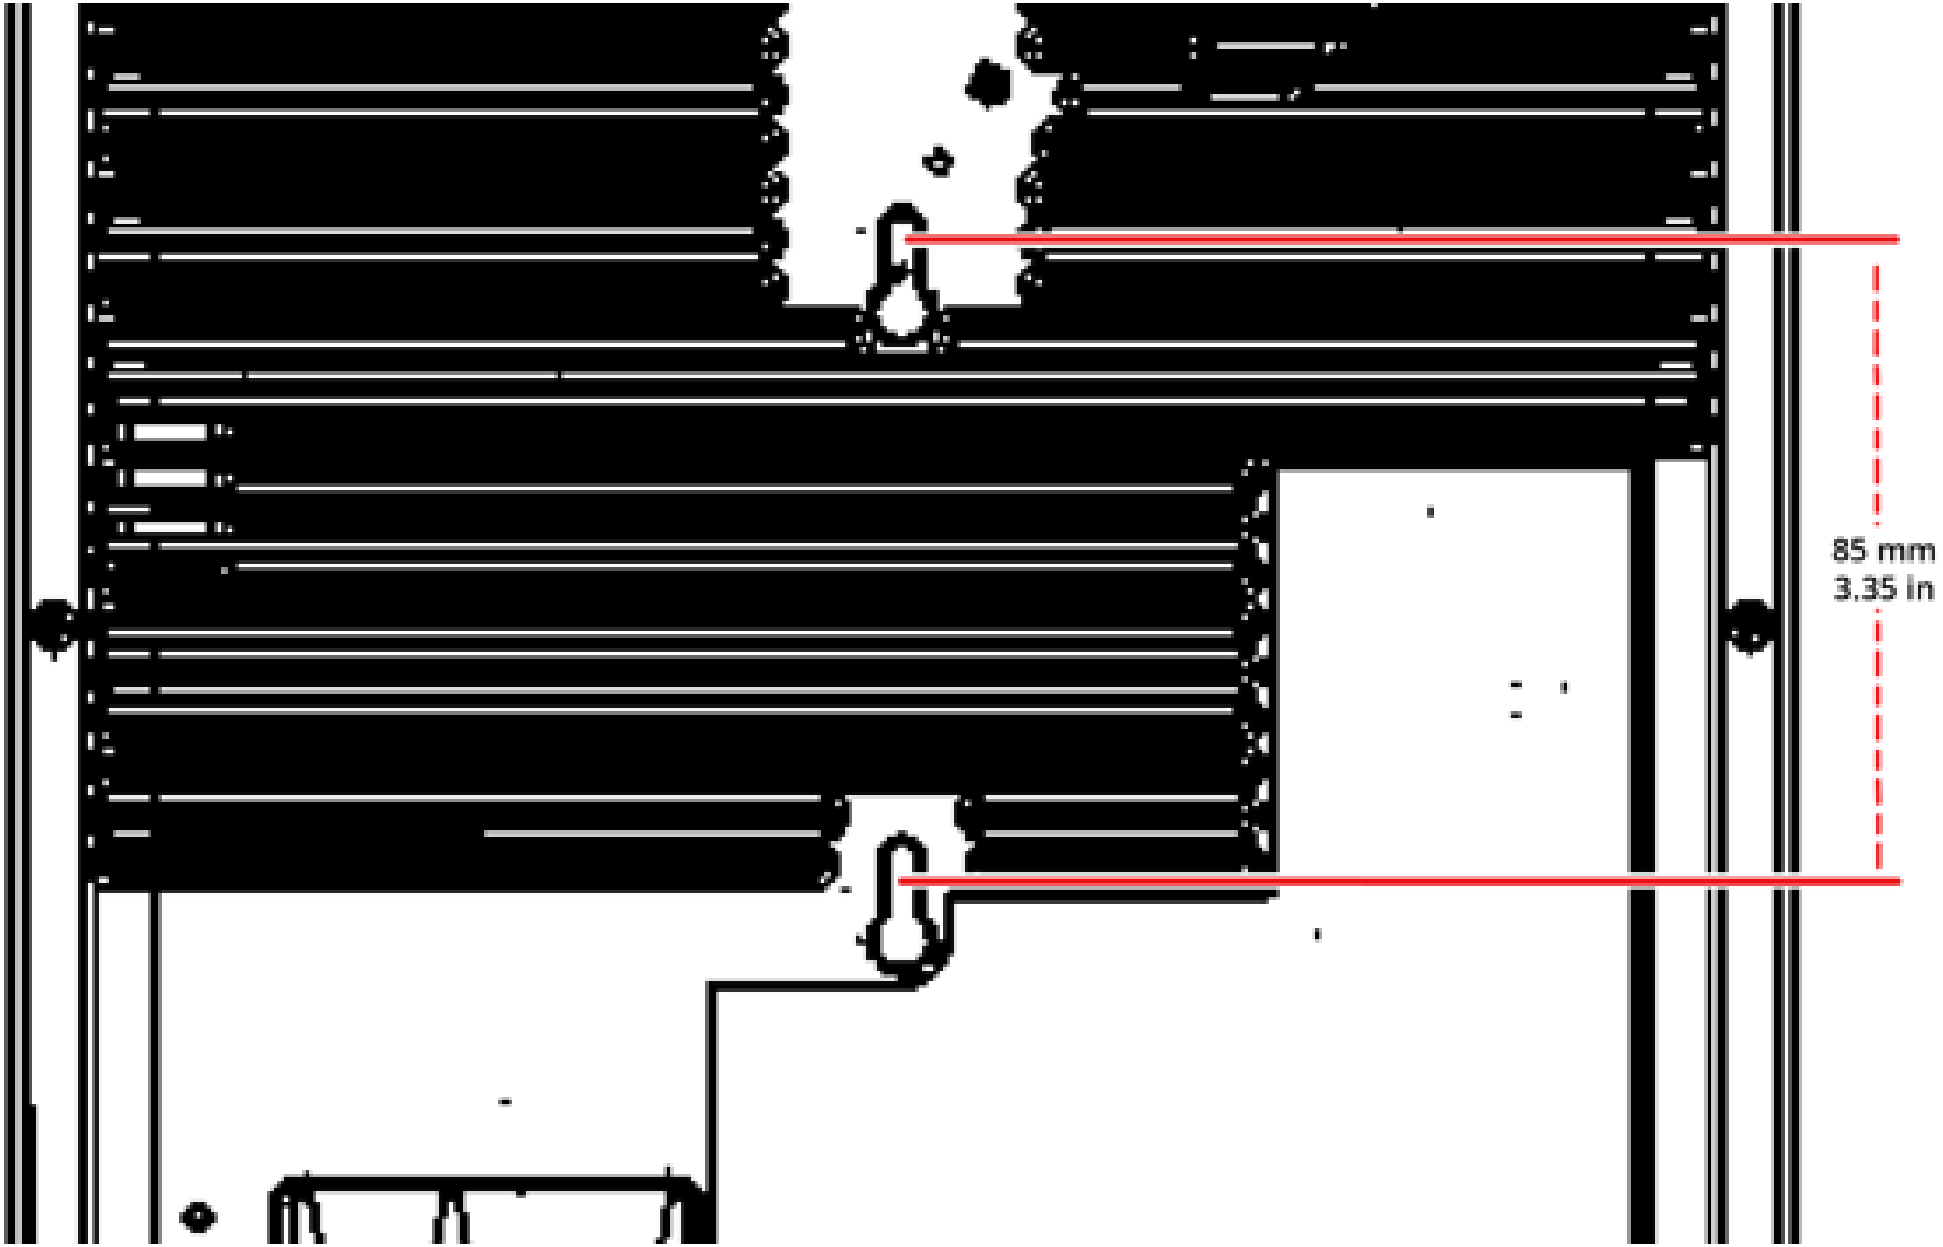

版权所有 ©2022 CommScope, Inc. All rights reserved.
发布日期 April 2022，部件编号 800-72756-005 Rev A