COMMSCOPE®
RUCKUS®

Ponto de acesso T750SE
Guia de configuração rápida

OBSERVAÇÃO: As versões mínimas de software para o T750SE são: o ZoneDirector (ZD) 10.4.1 ou superior, ou SmartZone (SZ) 5.2 ou superior ou firmware de AP independente 114.X ou superior.

Este Guia de configuração rápida oferece instruções passo a passo sobre como instalar o ponto de acesso (AP) RUCKUS WIRELESS T750SE. Para obter informações detalhadas sobre como planejar a instalação, realizar um site survey e operar o T750SE, consulte o *Guia de usuário do ponto de acesso externo RUCKUS WIRELESS*, disponível em https://support.ruckuswireless.com.

AVISO! Apenas pessoas qualificadas e treinadas podem instalar, substituir ou manipular este equipamento.

AVISO! A instalação deste equipamento deve estar de acordo com os códigos elétricos nacionais e locais.

ADVERTÊNCIA! Crie um arco de 80 a 130 mm (3 a 5 pol.) em qualquer cabo que esteja anexado a um AP ou ao edifício. Isso impedirá que a água percorra pelo cabo e entre no AP ou no edifício onde o cabo termina.

ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que há aterramento e que está em conformidade com os códigos elétricos nacionais e locais. Para uma maior proteção contra raios, use para-raios e supressores de raios.

ADVERTÊNCIA! Certifique-se que as devidas precauções contra picos de energia estão de acordo com o código elétrico local.

AVISO! Recomendamos que você use uma proteção para os olhos antes de instalar o T750SE.

Este guia em outros idiomas

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 https://support.ruckuswireless.com。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante https://support.ruckuswireless.com.
- このガイドの日本語版は https://support.ruckuswireless.com でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (https://support.ruckuswireless.com) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em https://support.ruckuswireless.com.
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en https://support.ruckuswireless.com.

Antes de começar

Antes de implantar os produtos RUCKUS WIRELESS, verifique a versão de software mais recente e a documentação sobre a versão.

- O Release Notes e outros manuais do usuário estão disponíveis em http://support.ruckuswireless.com/documents.
- As atualizações de software estão disponíveis em http://support.ruckuswireless.com/software.
- A licença de software e as informações de garantia limitada estão disponíveis em http://support.ruckuswireless.com/warranty.

  Antes de instalar o ponto de acesso RUCKUS WIRELESS, verifique se todos os itens listados no *Conteúdo do Pacote* estão incluídos. Caso algum item esteja danificado ou faltando, notifique seu representante de vendas autorizado da RUCKUS WIRELESS. Além disso, verifique se você possui o hardware e as ferramentas necessárias.

Hardware e ferramentas necessárias

- Chave de fenda 1/2 pol. (13 mm) ou equivalente
- Chave Phillips nº 2
- Chave de fenda pequena
- Chave de torque ou torquímetro com soquetes
- Alicates de ponta longa
- Alicate desencapador e alicate cortador
- Tubo, poste ou uma superfície firme e plana
- Furadeira elétrica com brocas e buchas de parede do cliente, arruelas planas e porcas sextavadas para montagem em superfície plana

Conteúdo do pacote

O pacote de instalação completo do T750SE inclui todos os itens listados abaixo:


- Ponto de acesso T750SE
- Extensor de proteção de cabo de dados M25
- Três proteções de cabo de dados M25
- Kit do suporte de montagem do AP externo
- Um fio-terra com terminal
- Declaração de gerenciamento em nuvem
- Vedação do extensor do conector protetor
- Conector CA
- Anel isolante do conector protetor do cabo Zipcord
- Quatro braçadeiras ajustáveis de 1/2 pol. (12,7 mm), de 2.5 pol. (63,5 mm) de diâmetro para o suporte de montagem principal em postes menores
- Kit de cabos de segurança
- Acordo de níveis de serviço/Declaração de garantia limitada
- Declaração de conformidade
- Declaração regulamentar
- Guia de iniciação do AP do RUCKUS WIRELESS
- Este Guia de configuração rápida

Instruções de montagem

Conectar e selar os cabos RJ-45

É possível não usar nenhum, um ou dois cabos RJ-45 com o T750SE, um para Ethernet quando configurado como um Root AP (RAP) e outro quando o T750SE estiver fornecendo PoE para um dispositivo periférico, como uma célula pequena ou um rádio de célula micro, e nenhum ao usar o SFP como alternativa de backhaul com alimentação CA. Quando utilizar o T750SE com cabos RJ-45, conecte e sele os cabos usando os protetores de cabos de dados M25 conforme mostra a Figura 2.

FIGURA 1 Portas de entrada e saída PoE T750SE AP

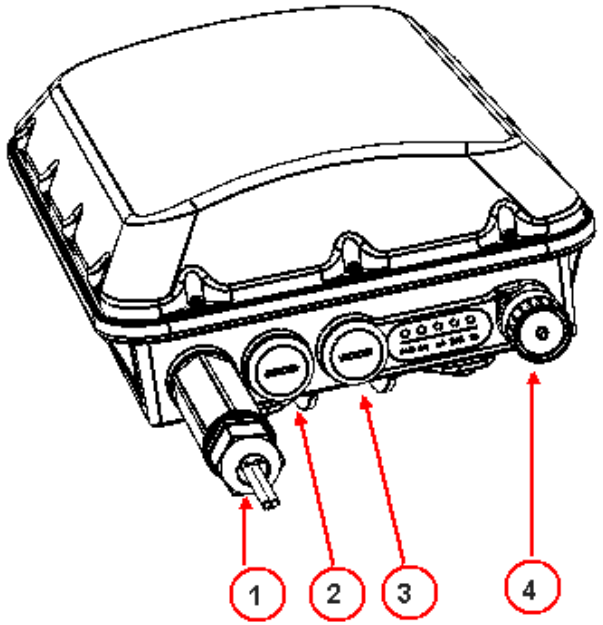

1. Porta SFP
2. Alimentação PoE
3. Saída PoE
4. Porta AC

AVISO! Não use injetores PoE não testados e aprovados pela RUCKUS WIRELESS para alimentar o ponto de acesso T750SE.


AVISO! Não conecte a entrada PoE à porta de saída PoE. Consulte a Figura 1.

1. Passe o final do cabo pelo domo do conector protetor, anel isolante de borracha, montagem do anel fixador e a base do conector protetor, conforme mostra a Figura 2.

   OBSERVAÇÃO: Não assente o anel fixador e o anel isolante de borracha na base do conector protetor até que a base do conector protetor tenha sido apertada conforme as especificações.

Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em July 2020, número de peça 800-72283-004 Rev B

FIGURA 2 Cabo RJ-45 e montagem do protetor de cabos

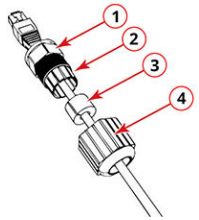


1. Base do conector protetor
2. Anel fixador
3. Anel isolante de borracha
4. Domo do conector protetor

2. Use uma chave de fenda para remover a tampa de vedação necessária (PoE OUT ou PoE IN) do T750SE.
3. Conecte o cabo na porta Ethernet do AP.
4. Aperte a base do conector protetor com torque de 7 Nm (62 pol/lbs).
5. Enrole a montagem do anel fixador em volta do anel isolante de borracha. Verifique se a montagem do anel fixador está cobrindo todo o anel isolante de borracha.
6. Posicione a montagem do anel fixador e o anel isolante de borracha na base do conector protetor.
7. Aperte manualmente o domo do conector protetor.

Conexão do módulo ótico de SFP usando um cabo de diâmetro único

Você pode usar um cabo de diâmetro único para conectar ao módulo ótico de SFP.

FIGURA 3 Conjunto de adaptador de cabos do módulo SFP

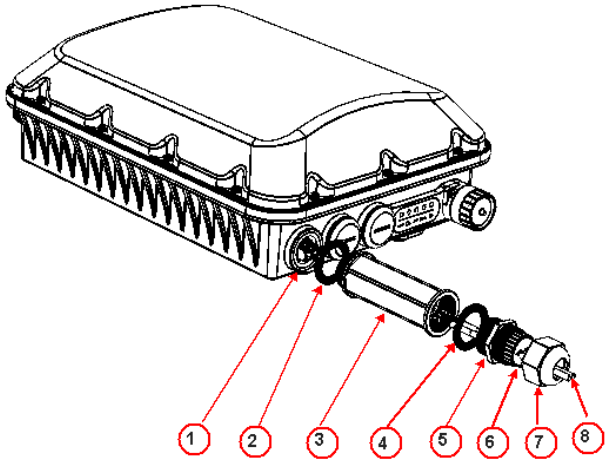

1. Transceptor de SFP
2. Vedação do conector protetor
3. Extensor do conector protetor
4. Vedação do conector protetor
5. Anel fixador
6. Anel isolante do conector protetor do cabo / anel isolante do conector protetor do cabo zipcord
7. Domo do conector protetor
8. Cabo de fibra

AVISO! O cabo de fibra é extremamente frágil e precisa ser manipulado com cuidado.

OBSERVAÇÃO: Não insira a base/anel isolante/domo do conector protetor no extensor até que o extensor tenha sido apertado. A etapa 5 deve ser realizada antes da etapa 6, ou o cabo de fibra será virado.

1. Conecte a base do conector protetor ao extensor do conector protetor e aperte a base do conector protetor a 7 N.m (62 pol/lbs).
2. Fixe a vedação do extensor do conector protetor ao extensor do conector protetor do cabo.
3. Passe o cabo de fibra pelo domo do conector protetor, pelo anel isolante do conector protetor, anel fixador, base do conector protetor, extensor do conector protetor e vedação do conector protetor como mostrado na Figura 3.
4. Conecte o cabo de fibra ao transceptor de SFP no AP.
5. Aperte o extensor do conector protetor com torque de 7 Nm (62 pol/lbs).
6. Insira o anel isolante do conector protetor do cabo no anel fixador com o cabo de fibra no centro.
7. Insira o anel fixador na base do conector protetor.
8. Aperte o domo do conector protetor com torque de 7 pol/lbs.
   O módulo SFP é do tipo “hot-swap” e pode ser removido com os dedos ou ferramentas simples.

Conexão do módulo ótico de SFP usando um cabo zipcord


Você pode usar um cabo zipcord para conectar ao módulo ótico de SFP.

AVISO! O cabo zipcord é extremamente frágil e precisa ser manipulado com cuidado.

OBSERVAÇÃO: Não insira a base/anel isolante/domo do conector protetor no extensor até que o extensor tenha sido apertado. A etapa 5 deve ser realizada antes da etapa 6, ou o cabo de fibra será virado.

1. Conecte a base do conector protetor ao extensor do conector protetor e aperte a base do conector protetor a 7 N.m (62 pol/lbs).
2. Fixe a vedação do extensor do conector protetor ao extensor do conector protetor do cabo.
3. Passe o cabo zipcord pelo domo do conector protetor, pelo anel isolante do conector protetor, anel fixador, base do conector protetor, extensor do conector protetor e vedação do conector protetor como mostrado na Figura 3.
4. Conecte o cabo zipcord ao transceptor de SFP no AP.
5. Aperte o extensor do conector protetor com torque de 7 Nm (62 pol/lbs).
6. Insira o anel isolante do conector protetor do zipcord no anel fixador com o cabo de fibra nos dois orifícios.

FIGURA 4 Anel isolante do zipcord com cabo

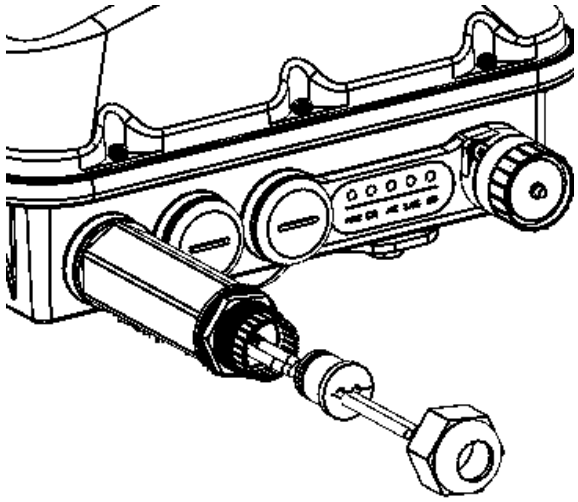


7. Insira o anel fixador na base do conector protetor.
8. Aperte o domo do conector protetor com torque de 7 pol/lbs.
   O módulo SFP é do tipo “hot-swap” e pode ser removido com os dedos ou ferramentas simples.

Anexar o suporte em U ao suporte de montagem

1. Posicione o suporte em U no suporte de montagem.

OBSERVAÇÃO: Monte o suporte em U em qualquer direção no suporte de montagem, de preferência de uma forma que permita ajustes no azimute do AP. O suporte do AP permite ajuste de elevação.

FIGURA 5 O suporte em U anexado horizontalmente ao suporte de montagem

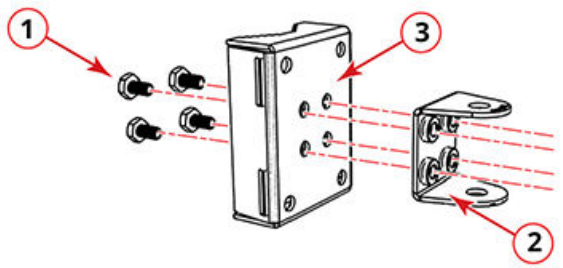

1. Parafusos
2. Suporte em U
3. Suporte de montagem


Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em July 2020, número de peça 800-72283-004 Rev B

2. Use quatro conjuntos de parafusos e arruelas 1/428 (1) para montar o suporte em U (2) no suporte de montagem (3). Aperte os parafusos com torque de 9,5 N.m (84 pol./lbs).
3. Continue com Anexar o suporte de montagem a uma superfície plana *na página 3*.

Anexar o suporte de montagem a uma superfície plana

1. Posicione o suporte de montagem na superfície plana onde você deseja instalar o AP. Use os furos no suporte de montagem como um modelo para marcar os locais para os furos do suporte.

FIGURA 6 Furos em uma superfície plana para o suporte de montagem

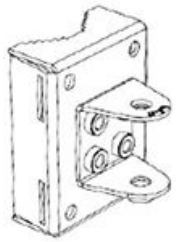

2. Remova o suporte de montagem da superfície plana.
3. Furos necessários para o hardware de suporte.

> **OBSERVAÇÃO:** O hardware necessário para a instalação em uma parede não está incluído no kit de montagem.

4. Anexe o suporte de montagem a uma superfície plana usando o hardware de montagem.
5. Seguindo as instruções do hardware de montagem, aperte o hardware para prender o suporte de montagem.
6. Continue com Fixar o suporte de montagem a um poste *na página 3*.


Fixar o suporte de montagem a um poste

1. Insira a extremidade de uma braçadeira de aço nos dois slots superiores no suporte de montagem.
2. Pegue a outra braçadeira de aço e insira-a nos dois slots inferiores no suporte de montagem.

> **OBSERVAÇÃO:** As braçadeiras podem ser conectadas em série para a instalação em postes maiores.

3. Use as braçadeiras para anexar o suporte de montagem ao poste. Aperte as braçadeiras em 3 N.m (27 pol.-lbs) ou de acordo com as especificações do fabricante.

FIGURA 7 Anexar o suporte de montagem a um poste vertical

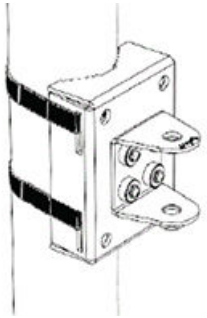

4. Continue com Montar o suporte de ligação no suporte em U *na página 3*.


Montar o suporte de ligação no suporte em U

1. O suporte de ligação é anexado ao suporte em U usando um conjunto de parafusos e arruelas M8. O suporte de ligação é simétrico e qualquer uma de suas extremidades podem ser anexadas ao suporte em U.

> **OBSERVAÇÃO:** Verifique se o suporte de ligação está instalado com a arruela dentada externa no interior dos flanges do suporte em U. Isto garante que o ajuste azimute não seja alterado.

2. Deixe o suporte de ligação (1), o suporte em U (3), a arruela dentada externa (2) e o conjunto de parafusos e arruelas M8 (4) frouxos.

FIGURA 8 Anexar o suporte de ligação no suporte em U

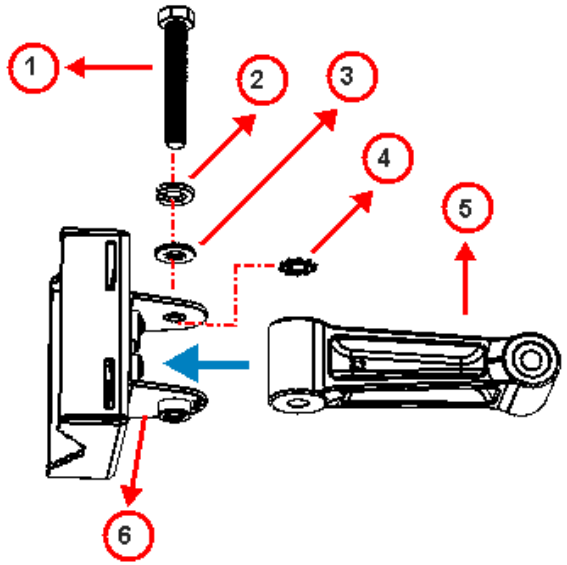

1. Parafuso M8
2. Arruela de trava
3. Arruela plana
4. Arruela dentada externa
5. Suporte de ligação
6. Suporte em U

3. Ajuste o azimute necessário para o AP.
4. Aperte o parafuso M8 com torque de 13,6 N.m (120 pés/lbs).
5. Continue com Anexar o suporte do AP ao suporte de ligação *na página 3*.


Anexar o suporte do AP ao suporte de ligação

Fixe o suporte do AP ao suporte de ligação usando o parafuso, a arruela de trava, a arruela plana e a arruela dentada externa que estão incluídas no pacote e a porca mostradas na ilustração abaixo.

O suporte de ligação é simétrico e qualquer uma de suas extremidades podem ser anexadas ao suporte de AP.

Monte o suporte do AP com folga no suporte de ligação usando o parafuso M8, a arruela e o conjunto de porcas.

FIGURA 9 Anexar o suporte de ligação no suporte do AP

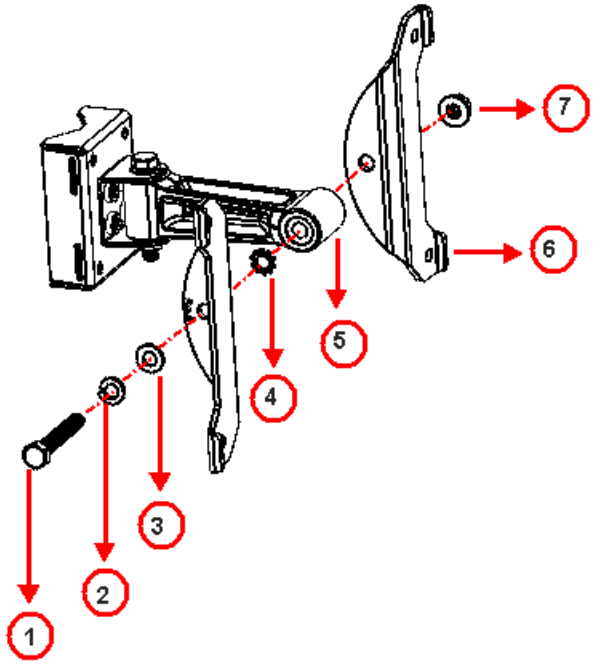

1. Parafuso M8
2. Arruela de trava
3. Arruela plana
4. Arruela dentada externa
5. Suporte de ligação
6. Suporte de AP
7. Porca


Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em July 2020, número de peça 800-72283-004 Rev B

OBSERVAÇÃO: Verifique se o suporte de ligação está instalado com a arruela dentada externa no *interior* dos flanges do suporte de AP. Isso garante que o ajuste da elevação não seja alterado.

Anexar o suporte do AP ao ponto de acesso

1. Posicione o suporte do AP na parte posterior do AP para que os quatro furos maiores no suporte se alinhem com os quatro furos no AP.

FIGURA 10 Anexar o suporte externo ao AP

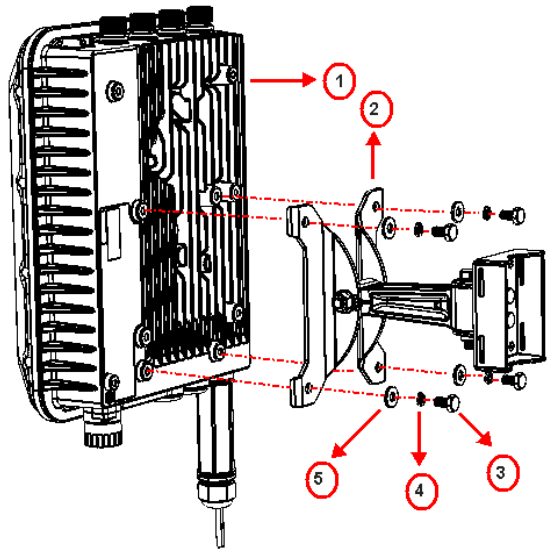

1. AP
2. Suporte de AP
3. Arruela plana
4. Arruela de trava
5. Parafusos hexagonais

2. Use os quatro parafusos hexagonais de 0,5 pol. x 0.250-28 com conjuntos de fechadura dividida e arruelas planas para montar o suporte do AP no AP. Aperte os parafusos em 2,5 a 3.0 N.m (22 a 27 pol.-lbs).

ADVERTÊNCIA! Os parafusos não devem ser maiores do que 0,5 polegada. Se um parafuso for maior que 0,5 polegada, ele pode danificar a base do AP.

OBSERVAÇÃO: Este kit pode incluir parafusos, porcas e arruelas extras. Deve-se utilizar os elementos extras sempre que necessário.

3. Continue com Ajustar a elevação e apertar o parafuso de elevação *na página 4*.

Ajustar a elevação e apertar o parafuso de elevação

1. Ajuste a elevação necessária para o AP.
2. Aperte o parafuso M8 com torque de 13,6 N.m (120 pés/lbs).
3. Continue com Alimentar o AP com AC *na página 7*.

A antena externa e o cabeamento precisam ser adquiridos separadamente

Se a opção Antena externa for escolhida em vez da antena do setor interno, a Antena externa e o Cabo da antena devem ser adquiridos separadamente.


OBSERVAÇÃO: O BeamFlex não está disponível com antenas externas.

Montagem e conexão de antenas externas de 5 GHZ e 2,5 GHZ

OBSERVAÇÃO: Monte a antena externa de acordo com as instruções do fabricante.

1. Desconecte o AP de todas as fontes de alimentação.
2. Desaparafuse as tampas de metal que protegem os conectores da antena.
3. Conecte as antenas externas aos conectores de antena fêmea do tipo N no AP. Use uma chave de torque para apertar os conectores a 1,58 N.m (14 pol.-lbs).
4. Se as antenas forem fornecidas com cabos coaxiais de RF (por exemplo, uma antena remota), monte fisicamente as antenas no local desejado, de preferência na mesma estrutura de montagem do AP.

FIGURA 11 Vista traseira do T750SE

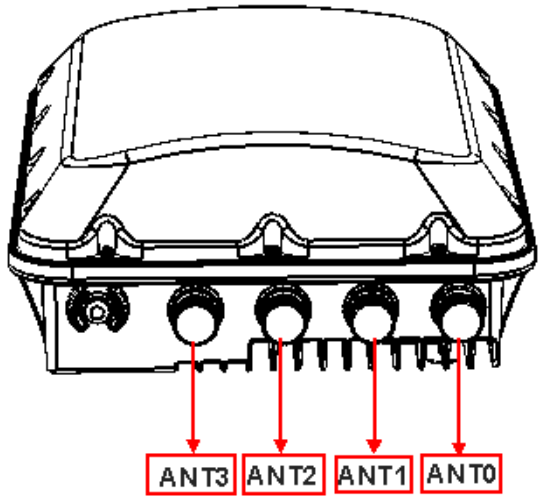

Conexões do T750SE	Conexão de antena externa	
	Vertical	Horizontal
ANT0	X	
ANT1		X
ANT2		X
ANT3	X	

5. Aplique fita impermeável aos conectores da antena, conforme descrito em Instruções de selagem do conector na página 4.

ADVERTÊNCIA! Se você não estiver conectando antenas externas ao AP, verifique se as tampas de metal permanecem instaladas e presas com segurança para proteger as interfaces contra elementos, como água e sujeira.

Instruções de selagem do conector

OBSERVAÇÃO: Os conectores do tipo N mostrados são exemplos representativos.

OBSERVAÇÃO: É recomendável aplicar fita de vedação nas duas extremidades do cabo.

Etapa 1: Limpar os conectores e suas mãos

1. Limpe todos os vestígios de poeira, graxa e óleo de suas mãos
2. Limpe quaisquer vestígios de poeira, graxa e óleo das roscas externas do conector de anteparo do tipo N
3. Verifique se os conectores estão secos antes de continuar.

Etapa 2: Conectar o cabo ao conector

1. Se o AP estiver ligado, desconecte-o da fonte de alimentação.

ADVERTÊNCIA! Desconectar o AP da fonte de alimentação para evitar eletrocussão ou danos ao equipamento.

Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em July 2020, número de peça 800-72283-004 Rev B

FIGURA 12 Conectar o cabo ao conector



2. Desaparafuse a tampa de metal que protege o conector da antena. Coloque a tampa de metal em um local seguro, caso ela seja necessária mais tarde.
3. Conecte o cabo ao conector. Use uma chave de torque para apertar a porca de acoplamento do cabo a 1,58 N.m (14 pol.-lbs). Se você não tiver uma chave de torque ou se estiver apertando uma porca de acoplamento serrilhada (como mostrado), aperte manualmente a porca de acoplamento do cabo até que as vedações internas estejam comprimidas, mas não aperte demais.

Etapa 3: Enrolar as roscas expostas do conector

1. Dependendo da largura da fita de vedação, dobre a fita ao meio ou corte-a para encaixar nas roscas expostas do conector
2. Estique a fita de acordo com as instruções do fabricante
3. Trabalhando no sentido horário, estique a fita de vedação cuidadosamente enquanto a instala, de modo a cobrir a rosca do conector entre a porca de acoplamento do cabo e a base do conector.

   Verifique se o invólucro final está aproximadamente nivelado com a porca de acoplamento do cabo e, em seguida, corte a fita de vedação.

FIGURA 13 Enrolar as roscas expostas do conector



OBSERVAÇÃO: Corte a fita de vedação, não rasgue. Se a fita de vedação estiver esticada excessivamente, ela perde suas propriedades de autofusão.

Etapa 4: Enrolar a camada interna da fita isolante

1. Usando uma tesoura, corte a extremidade da fita isolante em uma posição inclinada. Isso permitirá que a fita isolante seja aplicada com um volume mínimo.

FIGURA 14 Cortar a extremidade da fita isolante



2. Enrole a fita isolante no sentido horário desde o início da porca de acoplamento do cabo, ultrapassando o tubo termoencolhível no cabo. Não cubra a fita de vedação instalada em Etapa 3: Enrolar as roscas expostas do conector na página 5.

FIGURA 15 Enrolar a fita isolante



Etapa 5: Enrolar a fita de vedação principal

1. Usando uma tesoura, corte a extremidade da fita de vedação em uma posição inclinada. Isso permitirá que a fita de vedação seja aplicada com um volume mínimo.

FIGURA 16 Cortar a fita de vedação em uma posição inclinada



2. Trabalhando no sentido horário, estique a fita de vedação cuidadosamente desde o início da fita de vedação instalada em Etapa 3: Enrolar as roscas expostas do conector na página 5 e continue a enrolar até 12 mm (0,5 pol.) além da fita isolante instalada em Etapa 4: Enrolar a camada interna da fita isolante na página 5.

OBSERVAÇÃO: Corte a fita de vedação, não rasgue. Se a fita de vedação estiver esticada excessivamente, ela perde suas propriedades de autofusão.

Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em July 2020, número de peça 800-72283-004 Rev B

FIGURA 17 Enrolar a fita de vedação



3. Pressione a fita de vedação cuidadosamente, de cima para baixo, para garantir que não haja folgas e fixar a fita de vedação.

Etapa 6: Enrolar a camada externa da fita isolante

1. Usando uma tesoura, corte a extremidade da fita isolante em uma posição inclinada. Isso permitirá que a fita isolante seja aplicada com um volume mínimo.

FIGURA 18 Cortar a fita isolante em uma posição inclinada



2. Enrole a fita isolante no sentido horário para cobrir completamente a fita de vedação e continue enrolando até 12 mm (0,5 pol.) além da fita de vedação instalada em Etapa 5: Enrolar a fita de vedação principal na página 5.

FIGURA 19 Enrolar a fita isolante



Etapa 7: Repetir para os outros cabos

Repita as instruções de vedação do conector para os três conectores da antena, conforme mostrado na Figura 18.

FIGURA 20 Repetir para os outros cabos



Etapa 8: Criar os arcos do cabo

Monte fisicamente o AP e as antenas no local desejado, de preferência na mesma estrutura de montagem.

Crie arcos de 80 mm a 130 mm (3 pol. a 5 pol.) com os cabos.

FIGURA 21 Criar os arcos do cabo



Ponto de aterramento do AP

ADVERTÊNCIA! Verifique se o ponto de aterramento está disponível e em conformidade com os códigos elétricos nacionais e locais. Para uma maior proteção contra raios, use para-raios e supressores de raios.


OBSERVAÇÃO: Os códigos de cores dos fios-terra variam de região para região. Antes de concluir esta etapa, verifique os padrões locais de cabeamento para obter orientação.

Usando o fio-terra e o conjunto de parafusos/arruelas de fábrica, conecte um bom ponto de aterramento à base do AP.

ADVERTÊNCIA! O T750SE AP inclui um parafuso de ponto de aterramento M6 x1 de aço inoxidável de 9 mm com fechadura dividida e arruelas planas. Garanta que os parafusos de substituição não sejam maiores que 9 mm. Caso um parafuso seja maior que 9 mm, ele poderá danificar o chassi do AP.

Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em July 2020, número de peça 800-72283-004 Rev B

FIGURA 22 Conecte um bom ponto de aterramento ao AP

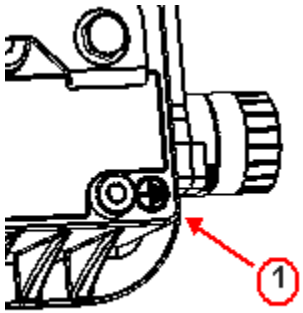

1. Parafuso aterrado


Parabéns! Você montou seu ponto de acesso T750SE.

Alimentar o AP com AC

1. Separe as partes do conector do cabo AC retirando o parafuso do protetor de cabos e então retirando o protetor de cabos do encaixe do conector.
2. Passe a extremidade do cabo AC pelo protetor de cabos.
3. Faça a remoção do cabo AC conforme mostrado.
4. Insira a parte removida dos condutores nos terminais apropriados na caixa de proteção do conector. Os condutores têm cores específicas e devem ser conectados aos terminais adequados conforme mostra a figura abaixo.

OBSERVAÇÃO: Os códigos de cores dos condutores de fios variam de região para região. Antes de concluir esta etapa, verifique os padrões locais de cabeamento para obter orientação.

FIGURA 23 Montar o conector de energia AC

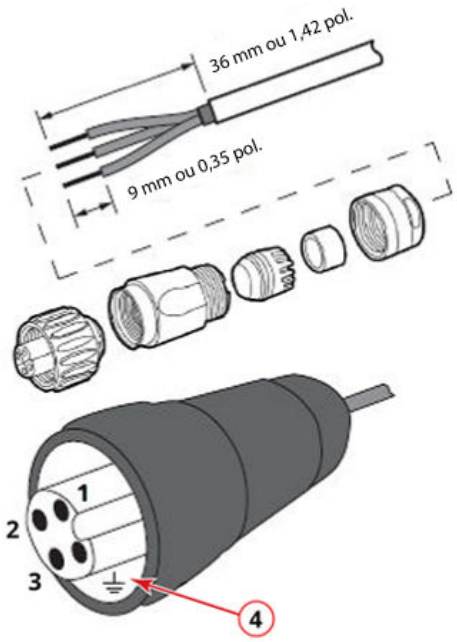

1. (Neutro/Retorno): Branco ou Cinza (EUA), Azul (UE)
2. (Linha/Quente): Preto (EUA), Marrom (UE)
3. (não utilizado)
4. (Ponto de aterramento): Verde (EUA), Verde/Amarelo (UE)

Alicate desencapador (Imagem ilustrativa)

5. Usando uma chave de fenda pequena, aperte os parafusos pequenos em volta da caixa de proteção do conector para fixar os pinos do conector nos terminais.
6. Encaixe o protetor de cabos na caixa de proteção do conector e aperte manualmente.


OBSERVAÇÃO: Dois anéis isolantes de tamanhos diferentes são fornecidos com o kit de montagem do conector AC. Use o anel isolante adequado para o diâmetro do cabo AC que você estiver utilizando.

7. Encaixe o parafuso no protetor de cabos e, em seguida, aperte manualmente para selar.
8. Conecte o conector do cabo AC que você montou no soquete de alimentação AC no AP.
9. Conecte o cabo AC a uma fonte de alimentação AC.

Instalar o cabo de segurança

1. Encaixe o cabo de segurança usando o suporte de montagem (1 na Figura 12) e usando o próprio olho do cabo (2 na Figura 12).
2. Conecte o cabo de segurança ao AP (3 na Figura 12).

FIGURA 24 Anexar o cabo de segurança

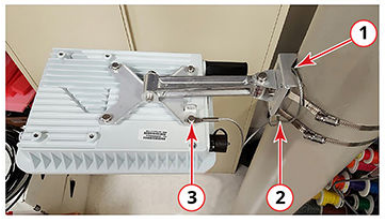

Solução de problemas

ADVERTÊNCIA! Se necessário, é possível redefinir o AP para suas configurações de fábrica, basta pressionar o botão de redefinição localizado na porta PoE IN. Use a ponta de uma caneta ou uma chave de fenda de 3 mm para pressionar o botão de reinicialização. Pressione e mantenha pressionado o botão de reinicialização por 4 segundos para restaurar os padrões de fábrica. NÃO REDEFINA O AP PARA AS CONFIGURAÇÕES DO PADRÃO DE FÁBRICA, A MENOS QUE SEJA ORIENTADO PARA ISSO. (Esta ação redefine o endereço IP do AP para 192.168.0.1.)

OBSERVAÇÃO: Após a redefinição, é possível acessar a interface Web interna do AP usando https://192.168.0.1. Seu dispositivo deve usar qualquer outro endereço, de 192.168.0.2 a 192.168.0.254, com a máscara de sub-rede 255.255.255.0. O nome de usuário é super e a senha é sp-admin. Consulte o *Guia do usuário do Ponto de acesso externo* para obter mais informações sobre como configurar e operar o AP. Este documento está disponível no site https://support.ruckuswireless.com.

Para obter mais informações

Para obter mais informações sobre como configurar e gerenciar o AP, consulte o *Guia do usuário do ponto de acesso RUCKUS*, disponível em https://support.ruckuswireless.com.

RUCKUS WIRELESS, Inc. é uma subsidiária da CommScope, Inc.

© 2020 CommScope, Inc. Todos os direitos reservados.

ARRIS, o logotipo ARRIS, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, o logotipo Ruckus e o design Big Dog são marcas comerciais da CommScope, Inc. e/ou de suas afiliadas. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, o logotipo Wi-Fi, Wi-Fi Certified, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access, o logotipo Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia e WPA2 e WMM são marcas comerciais ou registradas da Wi-Fi Alliance. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.