
Punto de acceso Unleashed (R550, R550p) Guía de configuración rápida

Esta *Guía de configuración rápida* le brinda instrucciones paso a paso sobre cómo configurar su punto de acceso Ruckus Unleashed R550. Después de completar los pasos descritos en esta guía, podrá instalar el punto de acceso en su sitio y brindar acceso de red inalámbrica a los usuarios.

Para obtener más información sobre la configuración y administración de su punto de acceso Unleashed R550, consulte la *ayuda en línea de Unleashed* en https://docs.commscope.com/bundle/unleashed-200.9-onlinehelp.

FIGURA 1 Vista superior de Unleashed R550

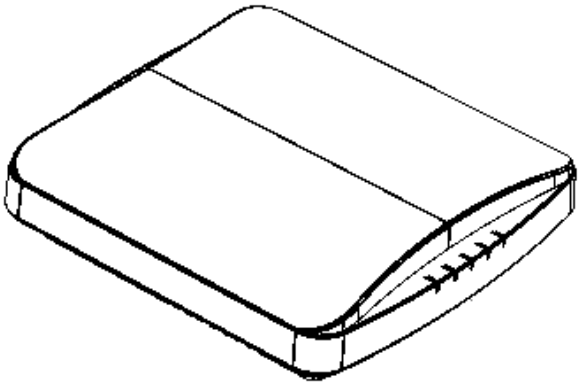

Esta Guía en otros idiomas

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 http://docs.commscope.com/?docs-box。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante http://docs.commscope.com/?docs-box.
- このガイドの日本語版は http://docs.commscope.com/?docs-box でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (http://docs.commscope.com/?docs-box) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em http://docs.commscope.com/?docs-box
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en http://docs.commscope.com/?docs-box

Antes de comenzar

Antes de exhibir los productos de Ruckus, verifique el último software y la documentación más reciente.

- Notas de lanzamiento y otras documentaciones del usuario están disponibles en http://support.ruckuswireless.com/documents.
- Las actualizaciones de software están disponibles en http://support.ruckuswireless.com/software.
- Documentación del AP enhttp://docs.commscope.com/?docs-box.

Contenidos del paquete

El paquete de instalación completo del punto de acceso Unleashed R550 incluye todos los elementos enumerados a continuación:

- Punto de acceso Unleashed R550
- Un kit de montaje para fijar a la pared que incluye dos tornillos de cabeza plana de metal Phillips N.° 8 de 1" y anclaje para fijar a la pared.
- Una ménsula de la barra T externa (dos partes desmontadas)
- Declaración de conformidad/Declaración reglamentaria
- Esta *Guía de configuración rápida*

Configuración de la red de Unleashed

Configuración con la aplicación móvil Unleashed

Para llevar a cabo la configuración con la aplicación móvil Unleashed, descárguela de la tienda de aplicaciones de iOS o Android.

1. Después de encender y conectar el punto de acceso a la red local, el dispositivo comenzará a funcionar y transmitirá una WLAN temporal sin cifrar llamada “Configure.Me-[xxxxxx]” en ambos radios.
2. Usando los ajustes de conexión Wi-Fi de su cliente, seleccione la WLAN “Configure.Me-[xxxxxx]” y vincúlese a ella.
3. Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para configurar las redes de Unleashed.

FIGURA 2 Aplicación móvil Unleashed para iOS y Android


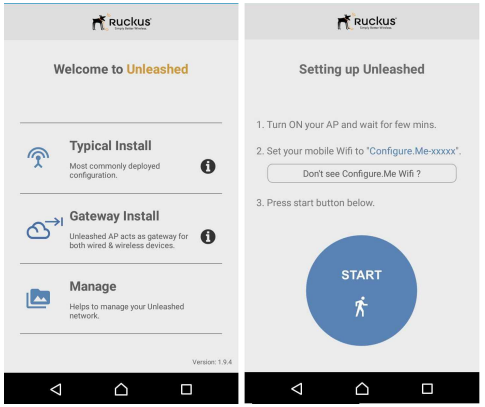


FIGURA 3 Configuración de Unleashed desde la aplicación móvil

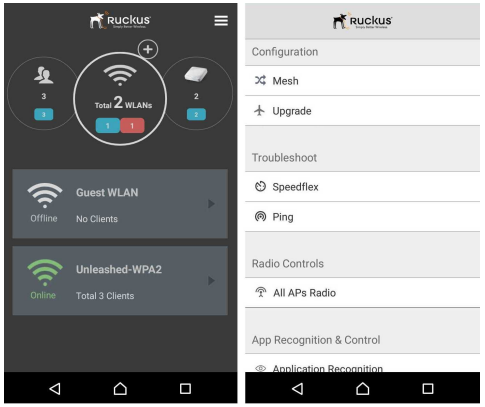


Configuración con un navegador web

1. Después de encender y conectar el punto de acceso a la red local, el dispositivo comenzará a funcionar y transmitirá una WLAN temporal sin cifrar llamada “Configure.Me-[xxxxxx]” en ambos radios.
2. Usando los ajustes de conexión Wi-Fi de su cliente, seleccione la WLAN “Configure.Me-[xxxxxx]” y vincúlese a ella.
3. Abra un navegador web e ingrese *unleashed.ruckuswireless.com* en la barra de direcciones. Presione **Entrar**.
4. Accederá al asistente para la configuración. Siga los pasos del asistente para la configuración y haga clic en **Finish** (Finalizar).

Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado en May 2021, número de parte 800-72623-003 Rev B

FIGURA 4 Siga los pasos del asistente para configurar su red Unleashed

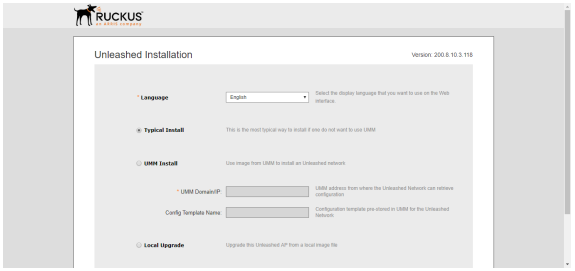

5. Cuando finalice el asistente para la configuración, aparecerá una pantalla de progreso con la leyenda “Configuring system settings and rebooting” (Configuración de los ajustes del sistema y reinicio en curso). Aguarde hasta que finalice el proceso.
6. Conéctese a la WLAN que configuró en el asistente para la configuración. A continuación, presione OK (Aceptar) para volver a conectarse. Accederá a la página de inicio de sesión de Unleashed.
7. Para iniciar sesión, ingrese su nombre de administrador y la contraseña.

FIGURA 5 Página de inicio de sesión



8. Cuando inicie sesión, aparecerá el tablero de Unleashed, que muestra información general sobre la red de Ruckus Unleashed.


Instrucciones de montaje

Montaje en barra T para techo colgante

El kit de ensamblaje y montaje de la barra T incluido de fábrica le permite conectar el AP a las barras T para techo colgante empotrado y al ras.


1. Coloque los tacos de la parte inferior de la ménsula de la barra T (1 en la Imagen 3) en los orificios del chasis del AP.
2. Deslice la ménsula de la barra T en el sentido opuesto a los puertos Ethernet de la parte inferior del AP hasta trabar la pestaña de enganche del AP y fijar los tacos de la ménsula de la barra T en los orificios (2 en la Imagen 3).

FIGURA 6 Fijar la ménsula de la barra T al AP

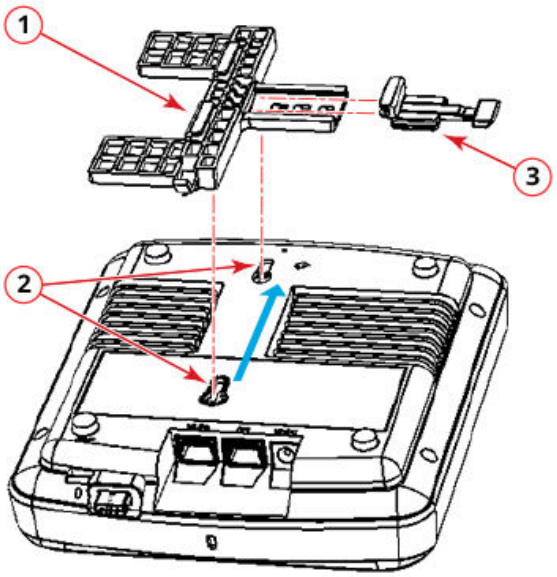

3. Introduzca la pestaña de bloqueo (3 en la Imagen 3) de manera que esté en la primera posición de la ménsula de la barra T (1 en la Imagen 3).
4. Presione los paneles del techo suavemente hacia arriba (si es que hay) y despeje la zona.
5. Coloque la ménsula de la barra T de modo que sus dos abrazaderas se ajusten a un borde de la barra T (1 en la Imagen 4). Asegúrese de que ambas abrazaderas se ajusten a la barra T.
6. Mantenga el AP en su lugar y presione suavemente la pestaña de boqueo (2 en la Imagen 4) hasta que sus abrazaderas se ajusten al otro borde de la barra T. Asegúrese de que todas las abrazaderas se ajusten a la barra T.

FIGURA 7 Fijar la ménsula de la barra T a la barra T

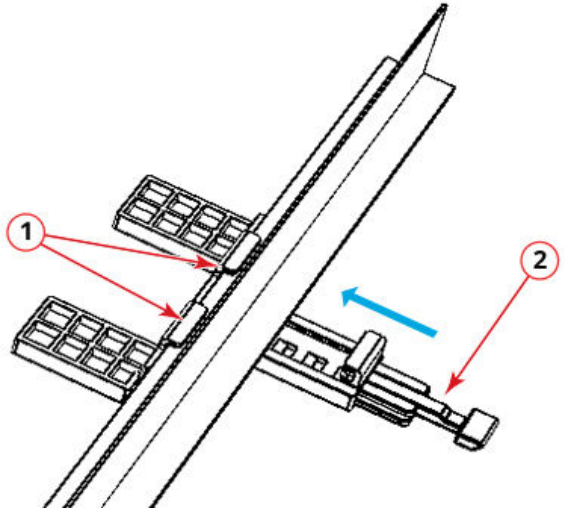


Instalación en superficie plana

Los tornillos de montaje y los anclajes de plástico a la pared incluidos de fábrica le permiten sujetar el AP a una pared o a otra superficie plana.

1. Use la Plantilla de montaje de la última página de esta Guía de configuración rápida para marcar las ubicaciones de los dos orificios en la superficie de montaje.
2. Use una broca de 4,75 mm (3/16”) para perforar orificios de aproximadamente 25 mm (1”) de profundidad en la superficie de montaje.
3. Inserte los tornillos de montaje (1 en la Imagen 5) y los anclajes incluidos de fábrica (2 en la Imagen 5) en la superficie de montaje y deje que los tornillos sobresalgan aproximadamente 6 mm (1/4”) para el chasis del AP.

Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado en May 2021, número de parte 800-72623-003 Rev B


FIGURA 8 Montaje en superficie plana

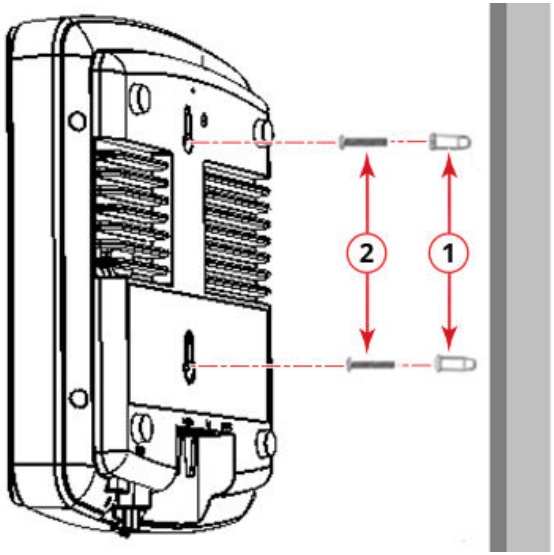

4. Coloque el AP en los tornillos de montaje para que las cabezas de los tornillos se introduzcan en los orificios del chasis del AP, y empuje el AP hacia abajo hasta que la pestaña de enganche se fije en su lugar.

© 2021 CommScope, Inc. Todos los derechos reservados.

ARRIS, el logotipo de ARRIS, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, el logotipo de Ruckus y el diseño de la imagen del perro son marcas comerciales de CommScope, Inc. y/o sus filiales. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, el logotipo de Wi-Fi, Wi-Fi Certified, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access, el logotipo de Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia y WPA2 y WMM son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

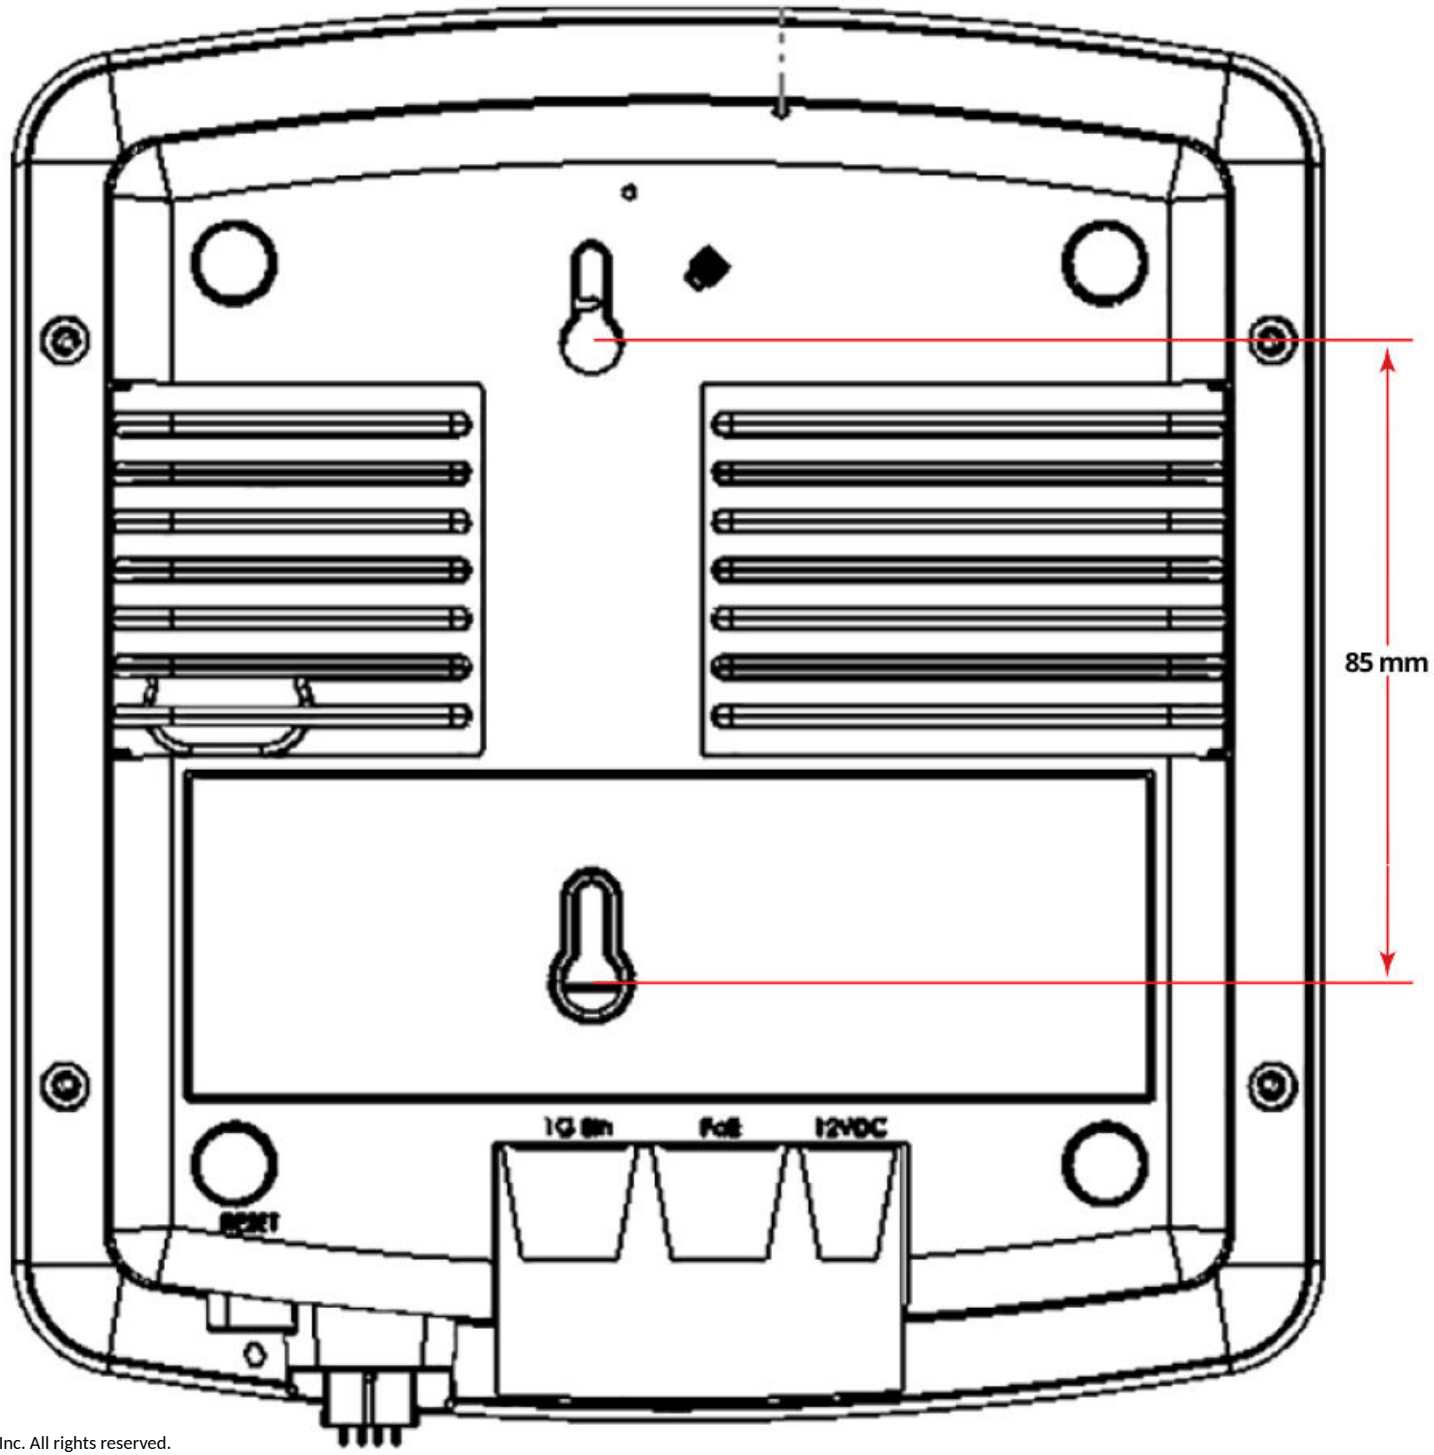

Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado en May 2021, número de parte 800-72623-003 Rev B