COMMSCOPE®


RUCKUS®

Unleashed(R550, R550p) 액세스 포인트 빠른 설정 가이드

이 *빠른 설정 가이드*에서는 Ruckus Unleashed R550 액세스 포인트를 설정하는 방법에 대한 단계별 지침을 알려줍니다. 이 가이드에 설명된 단계를 완료하면 액세스 포인트(AP)를 사이트에 배치하고 사용자에게 무선 네트워크 액세스를 제공할 수 있습니다.

Ruckus Unleashed R550 AP 구성 및 관리에 대한 자세한 내용은 https://docs.commscope.com/bundle/unleashed-200.9-onlinehelp에서 제공하는 *Unleashed 온라인 도움말*을 참조하십시오.

그림 1 Unleashed R550 - 상부

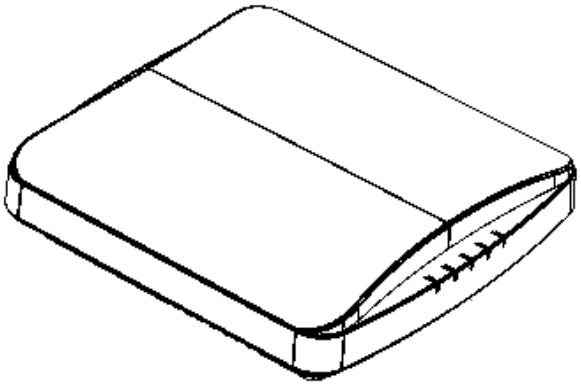

기타 언어 버전 가이드

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 http://docs.commscope.com/?docs-box。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante http://docs.commscope.com/?docs-box.
- このガイドの日本語版は http://docs.commscope.com/?docs-box でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (http://docs.commscope.com/?docs-box) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em http://docs.commscope.com/?docs-box
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en http://docs.commscope.com/?docs-box

시작하기 전에

Ruckus 제품을 구축하기 전에 최신 소프트웨어 및 릴리스 문서를 확인하십시오.

- 릴리스 정보와 기타 사용자 문서는 http://support.ruckuswireless.com/documents에서 확인할 수 있습니다.
- 소프트웨어 업그레이드는http://support.ruckuswireless.com/software에서 확인할 수 있습니다.
- AP 문서는 http://docs.commscope.com/?docs-box에서 확인할 수 있습니다.

패키지 내용물

전체 Unleashed R550 설치 패키지에는 아래 나열된 항목이 모두 포함되어 있습니다.

- Unleashed R550 액세스 포인트
- 벽 마운팅 앵커 키트 1개(1" No. 8 스틸 팬 헤드 필립스 판금 나사 2개 및 벽 마운팅 앵커 포함).
- 외부 T-bar 브래킷 1개(조립되지 않은 부품 2개)
- 적합성 보증/규정서
- *빠른 설치 가이드*

Unleashed 네트워크 구성

Unleashed 모바일 앱을 이용한 설정

Unleashed 모바일 앱을 이용해 설정하려면 앱 스토어에서 iOS 또는 Android 앱을 다운로드하십시오.

1. Unleashed AP는 전원이 켜지고 로컬 네트워크에 연결되자마자 부팅되고 양쪽 라디오에서 "Configure.Me-[xxxxxx]"라고 하는 임시 비암호화 WLAN을 브로드캐스팅하기 시작합니다.
2. 클라이언트의 Wi-Fi 연결 설정을 사용해 "Configure.Me-[xxxxxx]" WLAN을 선택하고 이 WLAN에 연결합니다.
3. 앱을 시작하고, 화면의 지침에 따라 Unleashed 네트워크를 구성합니다.

그림 2 iOS 및 Android용 Unleashed 모바일 앱


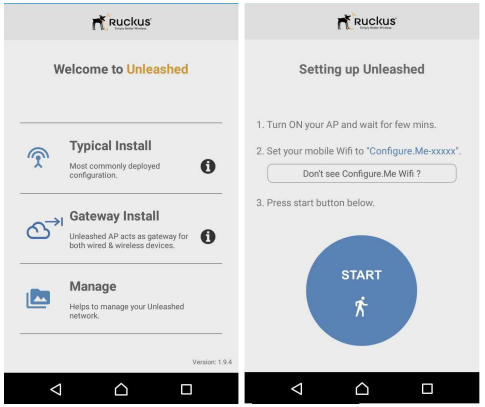


그림 3 모바일 앱에서 Unleashed 구성

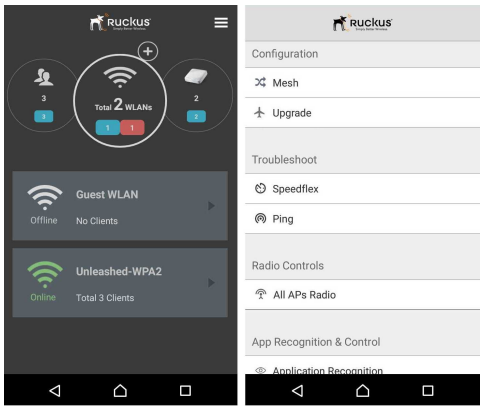


웹 브라우저를 이용한 설정

1. Unleashed AP는 전원이 켜지고 로컬 네트워크에 연결되자마자 부팅되고 양쪽 라디오에서 "Configure.Me-[xxxxxx]"라고 하는 임시 비암호화 WLAN을 브로드캐스팅하기 시작합니다.
2. 클라이언트의 Wi-Fi 연결 설정을 사용해 "Configure.Me-[xxxxxx]" WLAN을 선택하고 이 WLAN에 연결합니다.
3. 웹 브라우저를 시작하여 부라우저의 URL 창에 *unleashed.ruckuswireless.com*이라고 입력한 후 **Enter**를 누릅니다.
4. 설정 마법사로 리디렉션됩니다. 설정 마법사에서 제시하는 단계를 모두 완료한 후 **완료**를 클릭합니다.

Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
게시 날짜: May 2021, 부품 번호 800-72623-006 Rev B

그림 4 설정 마법사를 완료하여 Unleashed 네트워크를 설정

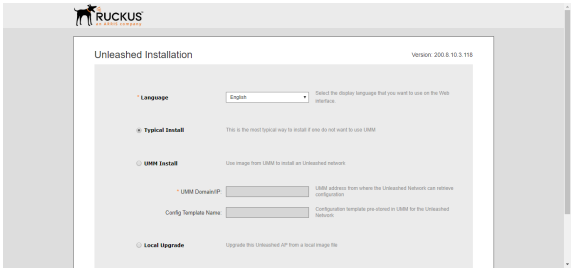

5. 설정 마법사가 완료되면 "시스템 설정 구성 및 재부팅"이라는 진행상태 화면이 표시됩니다. 이 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.
6. 설정 마법사에서 구성한 WLAN에 연결한 후 OK를 클릭하여 다시 연결합니다. Unleashed 로그인 화면으로 리디렉션됩니다.
7. 관리자 이름 및 비밀번호를 입력하여 로그인합니다.

그림 5 로그인 페이지



8. 로그인에 성공하면 보유한 Ruckus Unleashed 네트워크의 개요를 보여주는 Unleashed Dashboard가 표시됩니다.


마운팅 지침

천장 T-Bar에 마운팅

제품에서 제공하는 T-bar 마운팅 어셈블리 키트를 사용하면 AP를 오목하거나 동일한 높이의 천장 T-bar에 부착할 수 있습니다.


1. T-bar 브래킷(그림 3의 1)의 아래쪽에 있는 스터드를 AP 인클로저의 키 구멍에 배치합니다.
2. AP 고정 탭이 제자리에 물리고 T-bar 브래킷 스터드가 키 구멍(그림 3의 2)에 들어갈 때까지 AP 아래쪽에 있는 이더넷 포트로부터 멀어지는 방향으로 T-bar 브래킷을 밀어줍니다.

그림 6 AP에 T-bar 브래킷 부착

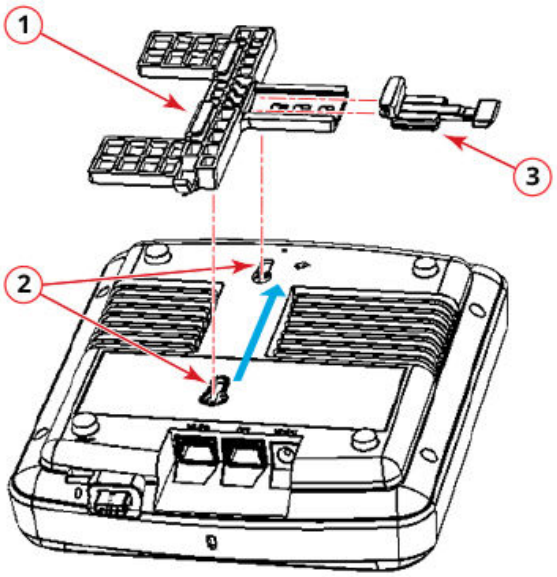

3. 잠금 탭(그림 3의 3)을 T-bar 브래킷(그림 3의 1)의 첫 번째 위치에 삽입합니다.
4. 방해가 안 되도록 천장 타일을 위로 살짝 밉니다.
5. 두 걸쇠가 T-bar의 한쪽 가장자리(그림 4의 1)에 맞물리도록 T-bar 브래킷을 배치합니다. 두 걸쇠가 모두 T-bar에 맞물려야 합니다.
6. AP를 제자리에 고정하고 고정 탭(그림 4의 2)을 살짝 눌러서 걸쇠가 T-bar의 다른 쪽 모서리에 맞물리도록 합니다. 세 걸쇠가 모두 T-bar에 맞물려야 합니다.

그림 7 T-bar에 T-bar 브래킷 부착

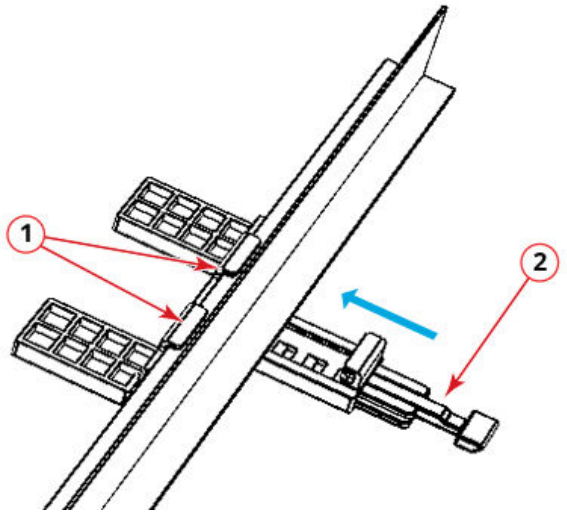


평면에 마운팅

제공된 마운팅 나사와 플라스틱 벽 앵커를 사용하여 AP를 벽 등의 평평한 면에 부착할 수 있습니다.

1. 이 빠른 설치 가이드의 마지막 페이지에 있는 마운팅 템플릿을 사용하여 마운팅 표면에 두 개의 드릴 구멍 위치를 표시합니다.
2. 4.75mm(3/16") 드릴 비트를 사용하여 마운팅 표면에 약 25mm(1") 깊이의 구멍을 뚫습니다.
3. 제공된 앵커(그림 5의 1)와 마운팅 나사(그림 5의 2)를 마운팅 표면에 삽입합니다. 이때 나사 헤드가 약 6mm(1/4") 돌출되도록 남겨 두어, AP 인클로저를 끼울 수 있게 합니다.


Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
게시 날짜: May 2021, 부품 번호 800-72623-006 Rev B

그림 8 평평한 표면 마운팅

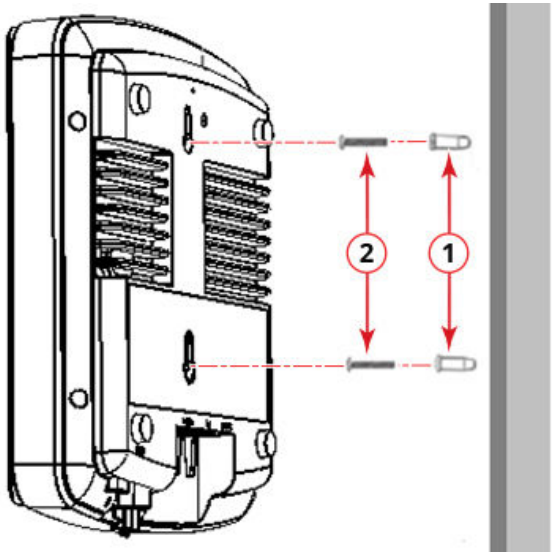

4. AP를 마운팅 나사 위에 놓아 나사 헤드가 AP 인클로저에 있는 키 구멍에 들어가도록 하고 AP 고정 탭이 제자리로 물려 들어갈 때까지 AP를 아래로 누릅니다.

© 2021, CommScope, Inc. All rights reserved.
ARRIS, ARRIS 로고, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, RUCKUS 로고, Big Dog 디자인은 CommScope, Inc. 및 해당 계열사의 상표입니다. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, Wi-Fi 로고, Wi-Fi Certified, Wi-Fi CERTIFIED 로고, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup 로고, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia, WPA2, WMM은 Wi-Fi Alliance의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 기타 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

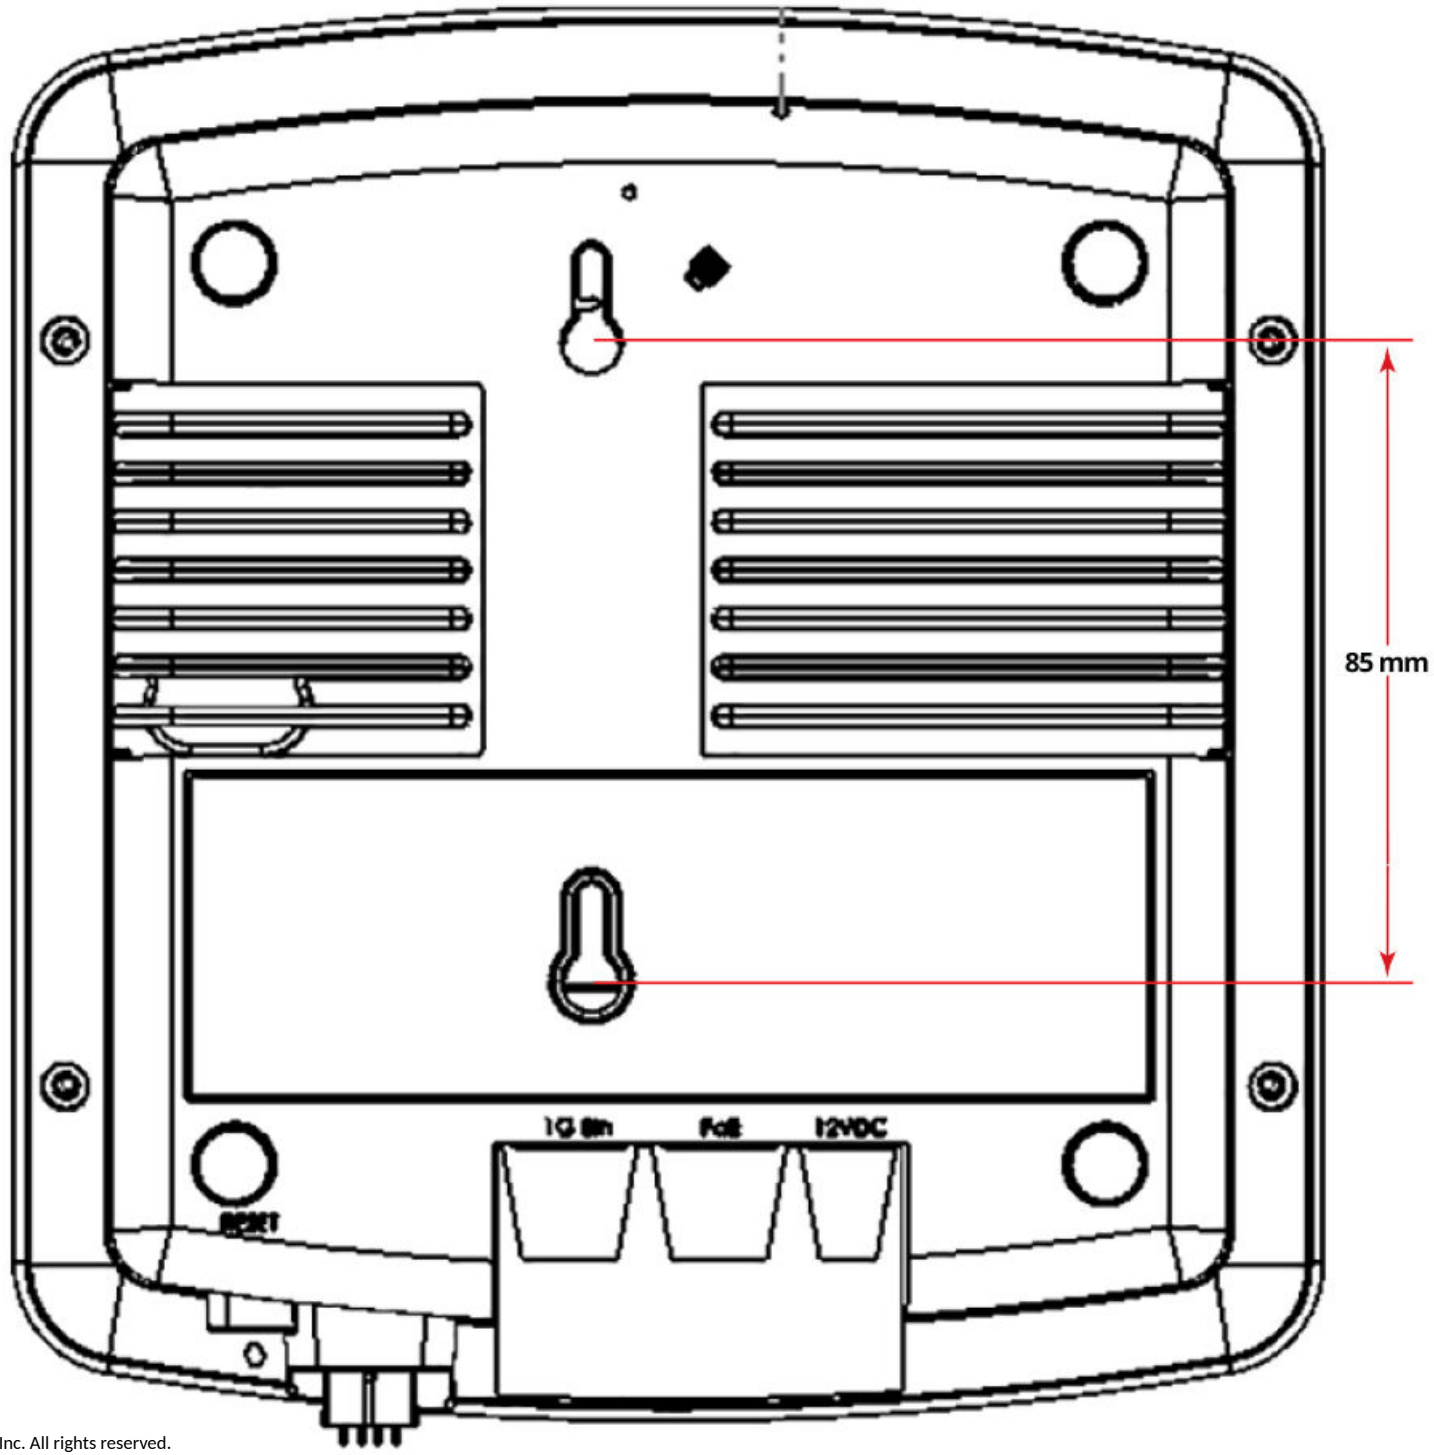

Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
게시 날짜: May 2021, 부품 번호 800-72623-006 Rev B