COMMSCOPE®


RUCKUS®

Unleashed (R550、R550p) Access Point 快速設定指南

本 *快速安裝指南*將逐步說明如何設定 Ruckus Unleashed R550 Access Point。按照指南完成步驟後，您便能夠將 Access Point (AP) 架在站點上，並可提供無線網路供使用者存取。

若要深入瞭解如何設定及管理 Ruckus Unleashed R550 AP，請參閱 *Unleashed 線上說明*，網址為：https://docs.commscope.com/bundle/unleashed-200.9-onlinehelp。

圖 1 Unleashed R550 - 頂部

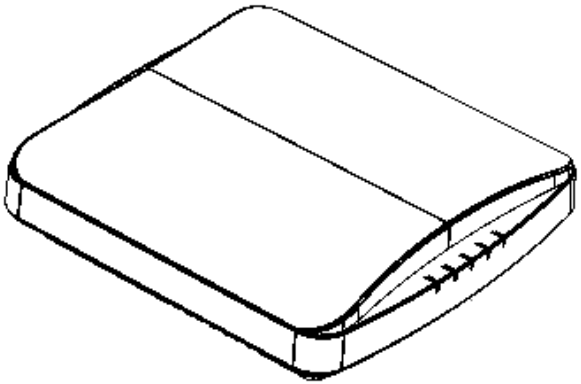

本指南的其他語言版本

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 http://docs.commscope.com/?docs-box。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante http://docs.commscope.com/?docs-box.
- このガイドの日本語版は http://docs.commscope.com/?docs-box でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (http://docs.commscope.com/?docs-box) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em http://docs.commscope.com/?docs-box
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en http://docs.commscope.com/?docs-box

在開始前

在部署 Ruckus 產品前，請檢查最新軟體和版本文件。

- 您可以前往 http://support.ruckuswireless.com/documents 取得版本資訊及其他使用說明文件。
- 您可以前往 http://support.ruckuswireless.com/software 取得軟體升級。
- AP 文件位於 http://docs.commscope.com/?docs-box。

包裝內容

完整的 Unleashed R550 安裝套件內含下列所有項目：

- Unleashed R550 Access Point
- 一組牆錨套件，包括兩個 1 吋 8 號不鏽鋼盤頭十字小螺絲及牆面安裝錨。
- 一個外部 T 型桿托架 (兩個未組裝部分)
- 符合性聲明/法規聲明
- *快速設定指南*

Unleashed 網路設定

使用 Unleashed 行動應用程式設定

若要使用 Unleashed 行動應用程式執行設定，請在應用程式商店下載 iOS 或 Android 版應用程式。

1. 開啟電源並連線至區域網路後，Unleashed AP 會立即啟動並開始從兩個發訊器廣播暫時未加密的無線區域網路，此無線區域網路的名稱為「Configure.Me-[xxxxxx]」。
2. 在您用戶端的 Wi-Fi 連線設定選取「Configure.Me-[xxxxxx]」無線區域網路，並與其建立關聯。
3. 啟動應用程式，並按照畫面上的指示設定您的 Unleashed 網路。

圖 2 iOS 與 Android 版 Unleashed 行動應用程式


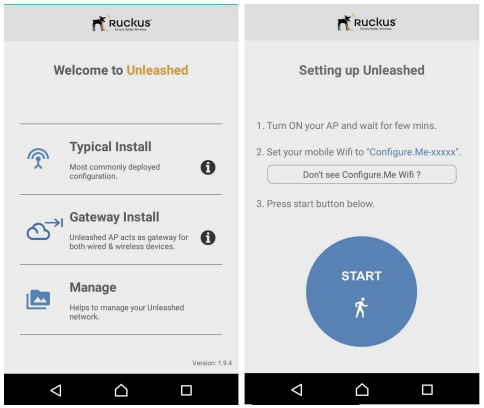



圖 3 使用行動應用程式設定 Unleashed

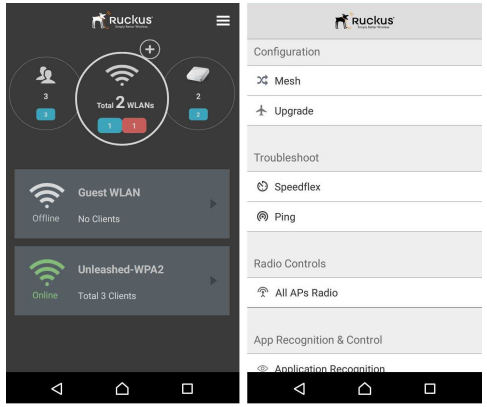

使用網頁瀏覽器設定

1. 開啟電源並連線至區域網路後，Unleashed AP 會立即啟動並開始從兩個發訊器廣播暫時未加密的無線區域網路，此無線區域網路的名稱為「Configure.Me-[xxxxxx]」。
2. 在您用戶端的 Wi-Fi 連線設定選取「Configure.Me-[xxxxxx]」無線區域網路，並與其建立關聯。
3. 啟動網頁瀏覽器，並在瀏覽器 URL 列輸入下列網址：*unleashed.ruckuswireless.com*，然後按下 **Enter** 鍵。
4. 系統會將您重新導向至設定精靈。完成設定精靈中的操作步驟，然後按一下「**完成**」。

圖 4 完成設定精靈操作以設定您的 Unleashed 網路

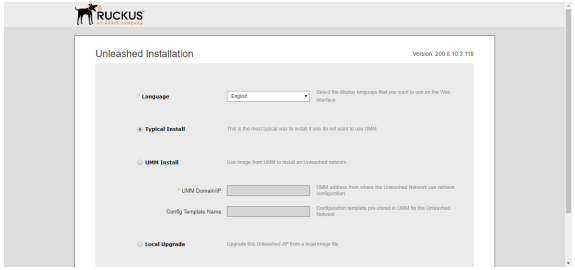

5. 完成設定精靈操作後，系統會顯示「正在設定系統設定並重新啟動」的進度畫面。請等候系統完成此程序。
6. 連線至您在設定精靈中設定的無線區域網路，然後按一下「確定」以重新連線。系統會將您重新導向至 Unleashed 登入畫面。
7. 輸入您的管理員名稱和密碼以登入。

版權 ©2021, CommScope, Inc. All rights reserved.
發佈時間：May 2021，Part Number：800-72623-010 Rev B

圖 5 登入頁面



8. 成功登入後，您會看到 Unleashed 儀表板，其中會顯示您的 Ruckus Unleashed 網路概觀。


安裝說明

安裝於吊頂 T 型桿

這款原廠提供的 T 型桿安裝組件套件可供您將 AP 裝到內凹吊頂和平吊頂 T 型桿上。


1. 將 T 型桿托架 (圖 3 中 1 處) 底部的螺栓放入 AP 外殼的鎖孔。
2. 將 T 型桿托架滑離 AP 底部的乙太網路連接埠，直到 AP 固定扣片卡入定位，使 T 型桿托架的螺栓進入鎖孔 (圖 3 中 2 處)。

圖 6 將 T 型桿托架連接至 AP

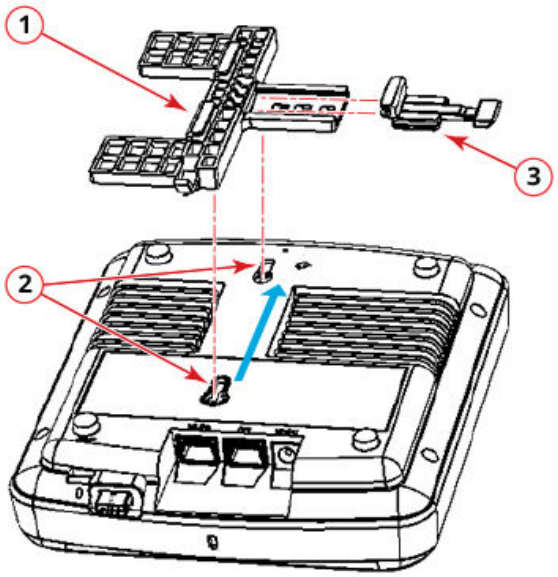

3. 將鎖定片 (圖 3 中 3 處) 插入 T 型桿托架的第一個位置 (圖 3 中 1 處)。
4. 將天花板片 (如果有裝潢的話) 輕輕上推並移開。
5. 放置 T 型桿托架，使其兩個夾子能夾住 T 型桿的邊緣 (圖 4 中 1 處)。確保兩個夾子皆夾住 T 型桿。
6. 將 AP 固定至定位，並輕輕地推動鎖定片 (圖 4 中 2 處)，直到夾子夾住 T 型桿的另外一邊。確認三個夾子皆已夾住 T 型桿。

圖 7 將 T 型桿托架連接至 T 型桿

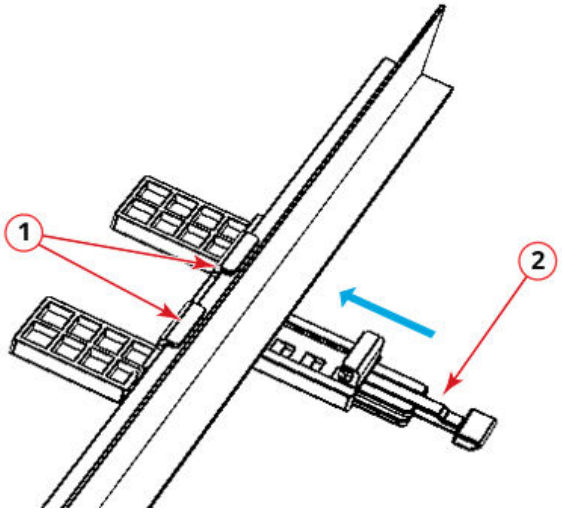


安裝於平面上

這款原廠提供的安裝螺絲和塑膠牆錨可供您將 AP 安裝到牆面或其他平坦表面上。

1. 參照快速設定指南最後一頁的安裝範本，在安裝面上標示兩個鑽孔位置。
2. 使用 4.75 公釐 (3/16 吋) 鑽頭在安裝面上鑽出約 25 公釐 (1 吋) 深的孔洞。
3. 將原廠提供的固定錨 (圖 5 中 1 處) 及安裝螺絲 (圖 5 中 2 處) 插入安裝面，為 AP 外殼留下大約 6 公釐 (1/4 吋) 的螺絲頭突出空間。

圖 8 在平面上安裝

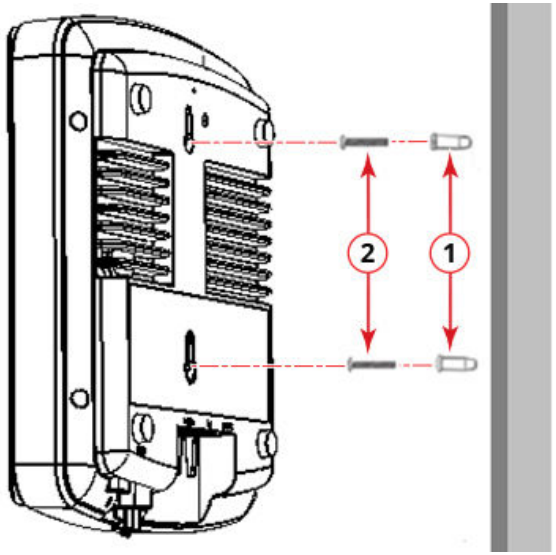


4. 將 AP 放置在安裝螺絲上，讓螺絲頭可以進入 AP 外殼上的鎖孔，接著將 AP 往下推，使 AP 固定扣片卡入定位。

©2021, CommScope, Inc. 版權所有。

ARRIS、ARRIS 標誌、COMMSCOPE、RUCKUS、RUCKUS WIRELESS、RUCKUS 標誌及 Big Dog 設計均為 CommScope, Inc. 及/或其附屬機構之商標。Wi-Fi Alliance、Wi-Fi、Wi-Fi 標誌、Wi-Fi Certified、Wi-Fi CERTIFIED 標誌、Wi-Fi Protected Access、Wi-Fi Protected Access Setup 標誌、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Multimedia 以及 WPA2 和 WMM 均為 Wi-Fi Alliance 之註冊商標。所有其他商標皆為其各自所有人之財產。

版權 ©2021, CommScope, Inc. All rights reserved.
發佈時間：May 2021，Part Number：800-72623-010 Rev B

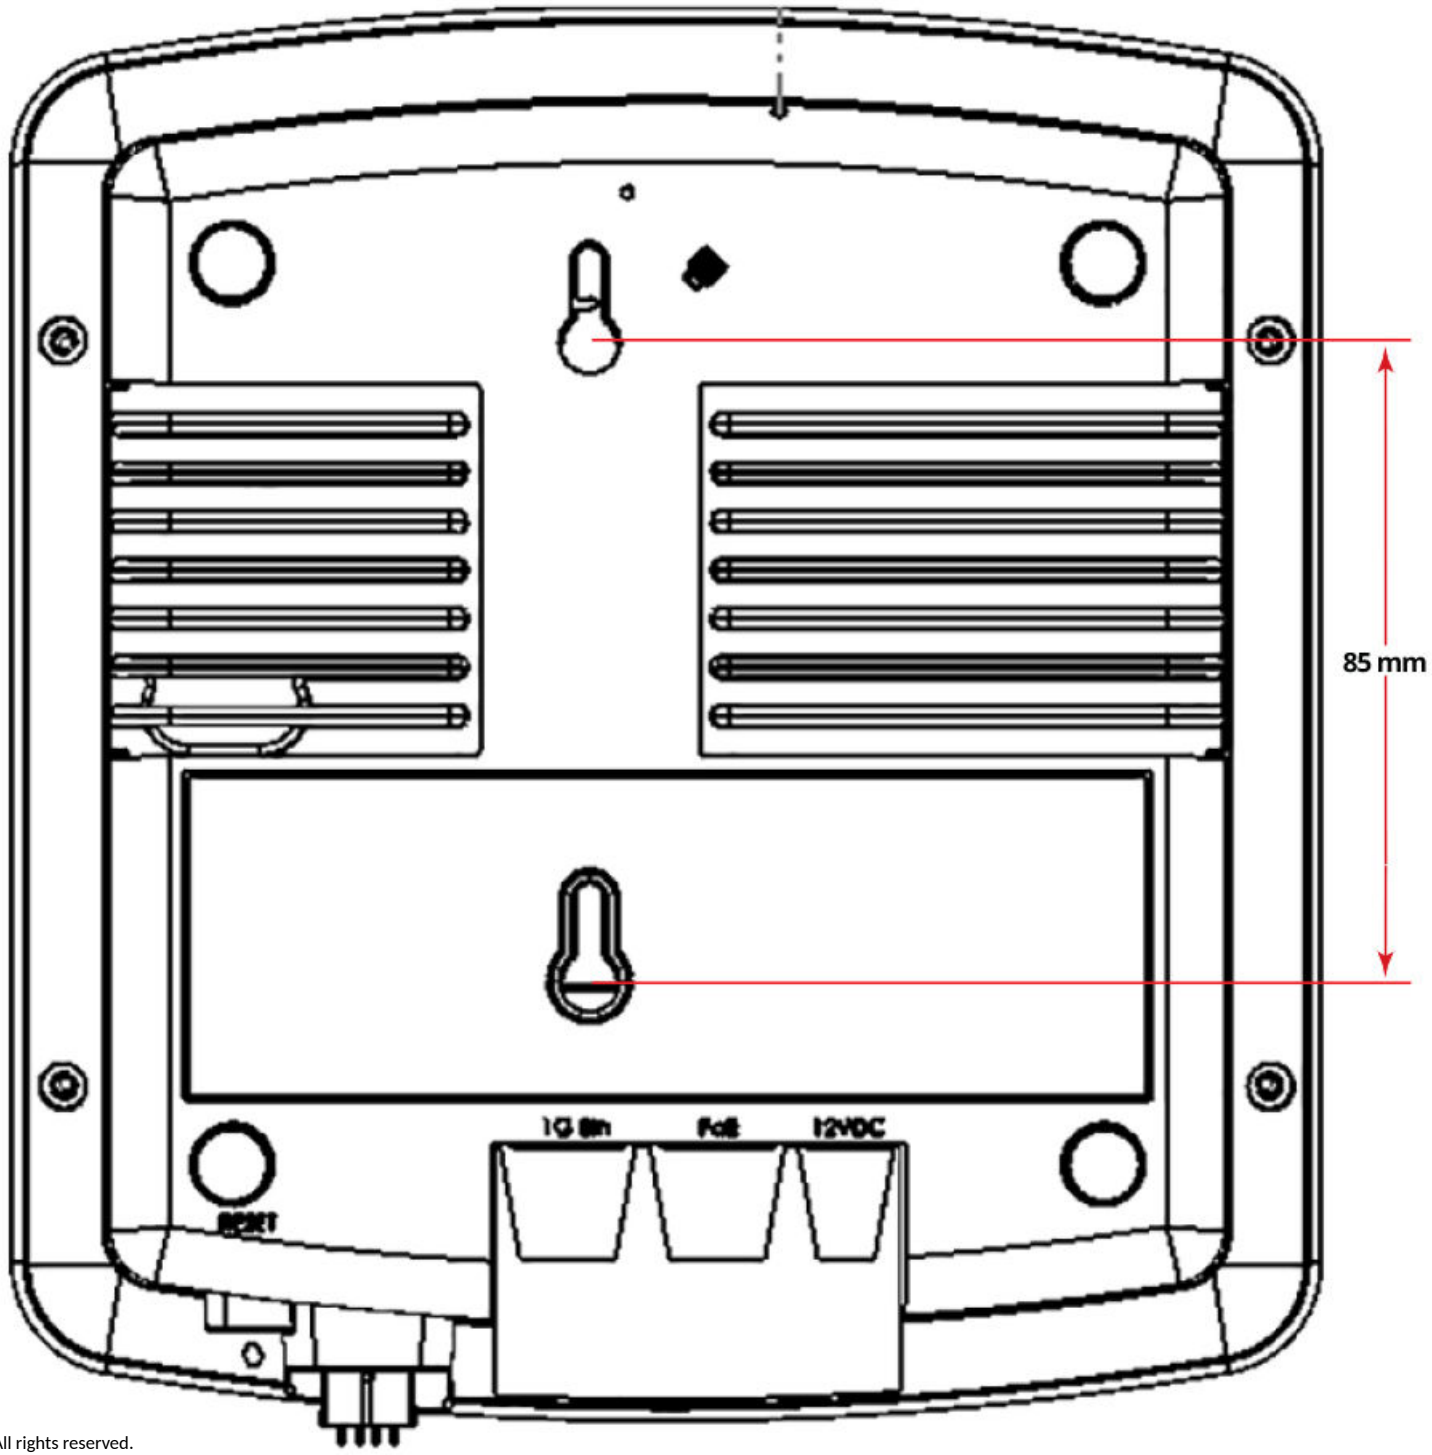

版權 ©2021, CommScope, Inc. All rights reserved.
發佈時間：May 2021，Part Number：800-72623-010 Rev B