
COMMSCOPE®
RUCKUS®

Руководство по быстрой установке точки доступа Unleashed (R550, R550p)

Настоящее *Руководство по быстрой установке* содержит пошаговые инструкции по установке точки доступа Ruckus Unleashed R550. По окончании процедуры, описанной в данном документе, вы сможете поместить эту точку доступа в месте использования и предоставить пользователям доступ к беспроводной сети.

Подробную информацию по настройке и администрированию точки доступа Ruckus Unleashed R550 можно найти в *Справочном онлайн-руководстве Unleashed*, доступном по адресу https://docs.commscope.com/bundle/unleashed-200.9-onlinehelp.

РИСУНОК 1 Unleashed R550, вид сверху

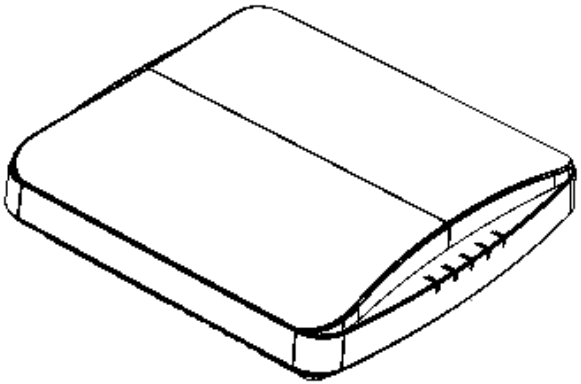

Данное руководство на других языках

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 http://docs.commscope.com/?docs-box。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante http://docs.commscope.com/?docs-box.
- このガイドの日本語版は http://docs.commscope.com/?docs-box でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (http://docs.commscope.com/?docs-box) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em http://docs.commscope.com/?docs-box
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en http://docs.commscope.com/?docs-box

Перед началом работы

Перед развертыванием изделий Ruckus проверьте наличие последних версий программного обеспечения и документации по этим версиям.

- Примечания к версии и прочую пользовательскую документацию см. на сайте http://support.ruckuswireless.com/documents.
- Обновления ПО см. на сайте http://support.ruckuswireless.com/software.
- Документацию к точке доступа можно найти по адресу http://docs.commscope.com/?docs-box.

Состав комплекта

В комплект для установки точки доступа Unleashed R550 входят все перечисленные ниже элементы:

- Точка доступа Unleashed R550.
- Один набор анкеров для крепления на стене, включающий два однодюймовых стальных винта № 8 Phillips с плоскоконической головкой для листового металла и анкеры для крепления на стене.
- Один внешний кронштейн из Т-образного профиля (из двух отдельных частей).
- Декларация о соответствии.
- Данное *Руководство по быстрой установке*

Конфигурация сети Unleashed

Настройка с помощью мобильного приложения Unleashed

Чтобы настроить сеть с помощью мобильного приложения Unleashed, скачайте приложение для iOS или Android из магазина приложений.

1. Сразу же после включения точки доступа Unleashed и ее подключения к локальной сети, она запускается и начинает транслировать временную сеть WLAN под названием «Configure.Me-[xxxxxx]» с обоих радиопередатчиков.
2. Используя настройки подключения Wi-Fi на клиентском устройстве, выберите сеть WLAN «Configure.Me-[xxxxxx]» и свяжите ее с устройством.
3. Запустите приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить одну или несколько сетей Unleashed.

РИСУНОК 2 Мобильное приложение Unleashed для iOS и Android


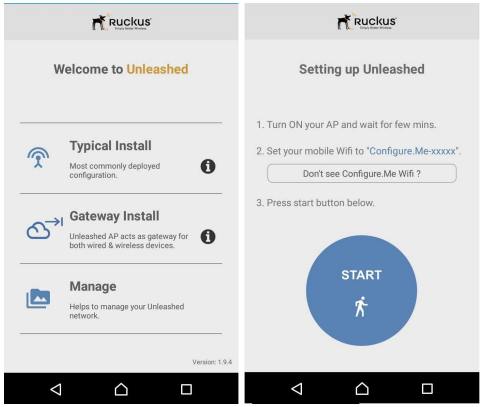


РИСУНОК 3 Настройка сети Unleashed через мобильное приложение

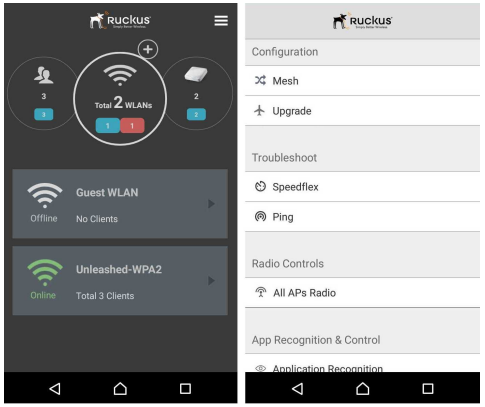


Настройка с помощью веб-браузера

1. Сразу же после включения точки доступа Unleashed и ее подключения к локальной сети, она запускается и начинает транслировать временную сеть WLAN под названием «Configure.Me-[xxxxxx]» с обоих радиопередатчиков.
2. Используя настройки подключения Wi-Fi на клиентском устройстве, выберите сеть WLAN «Configure.Me-[xxxxxx]» и свяжите ее с устройством.
3. Запустите веб-браузер и введите в адресной строке *unleashed.ruckuswireless.com*, затем нажмите **Enter**.
4. Вы перейдете на страницу мастера настройки. Выполните все шаги мастера настройки и нажмите **Finish** (Завершить).

© 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Опубликовано May 2021, инв. номер 800-72623-012 Rev B

РИСУНОК 4 Выполните все шаги мастера настройки, чтобы настроить сеть Unleashed

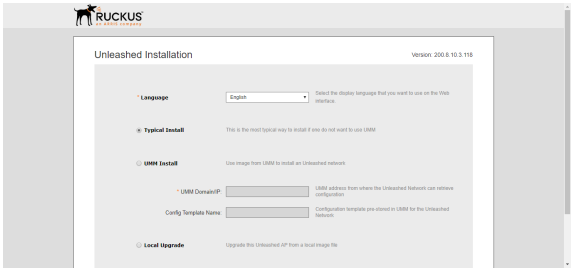

5. После завершения мастера настройки появится экран Configuring system settings and rebooting (Установка системных настроек и перезагрузка) с ходом выполнения. Дождитесь завершения процесса.
6. Выберите сеть WLAN, сконфигурированную через мастер настройки, и нажмите OK, чтобы повторно подключиться к ней. Вы перейдете на страницу входа в Unleashed.
7. Введите имя администратора и пароль, чтобы войти в систему.

РИСУНОК 5 Страница входа



8. После успешного входа вы увидите панель управления Unleashed, на которой представлена сводная информация по сети Ruckus Unleashed.


Инструкции по монтажу

Монтаж на Т-образный профиль подвесного потолка

С помощью поставляемого заводом-изготовителем комплекта для монтажа на Т-образный профиль точку доступа можно устанавливать на скрытые и установленные заподлицо Т-образные профили подвесного потолка.


1. Направьте шпильки на нижней части кронштейна из Т-образного профиля (1 на рис. 3) в монтажные отверстия в корпусе точки доступа.
2. Сдвигайте кронштейн из Т-образного профиля по направлению от портов Ethernet на нижней части точки доступа до тех пор, пока стопорный язычок точки доступа не встанет на место и шпильки кронштейна из Т-образного профиля не окажутся зафиксированы в монтажных отверстиях (1 на рис. 3).

РИСУНОК 6 Установка кронштейна из Т-образного профиля на точку доступа

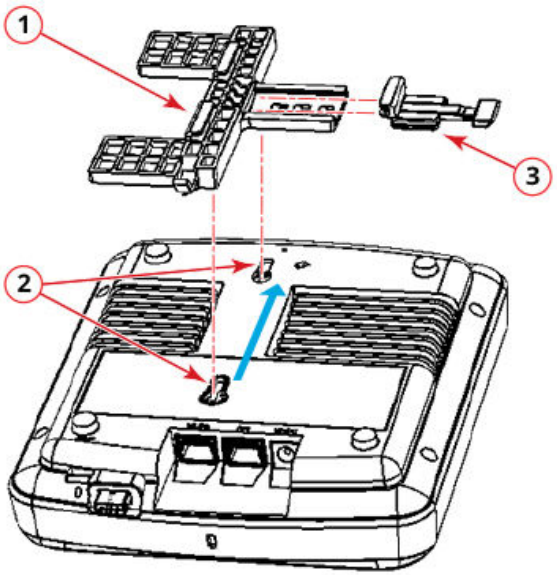

3. Вставьте стопорный язычок (3 на рис. 3) таким образом, чтобы он оказался в исходном положении на кронштейне Т-образного профиля (1 на рис. 3).
4. Если имеется потолочная плитка, аккуратно уберите ее в сторону.
5. Разместите кронштейн из Т-образного профиля таким образом, чтобы обе скобы охватывали Т-образный профиль с одной стороны (1 на рис. 4). Убедитесь, что обе скобы охватывают Т-образный профиль.
6. Удерживая точку доступа на месте, аккуратно задвигайте стопорный язычок (2 на рис. 4) до тех пор, пока его скоба не охватит Т-образный профиль с другой стороны. Убедитесь, что все три скобы охватывают Т-образный профиль.

РИСУНОК 7 Крепление кронштейна Т-образного профиля к Т-образному профилю

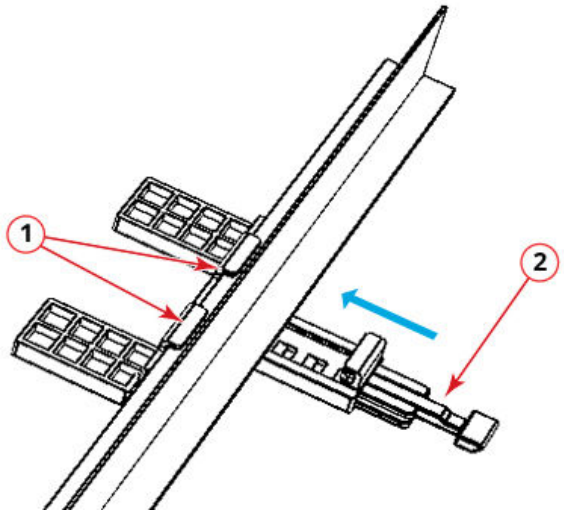


Монтаж на плоской поверхности

С помощью поставляемых заводом-изготовителем крепежных винтов и пластмассовых настенных кронштейнов можно установить точку доступа на стену или другую плоскую поверхность.

1. Используйте монтажный шаблон, приведенный на последней странице этого «Руководства по быстрой установке», для разметки отверстий на монтажной поверхности.
2. С помощью сверла диаметром 4,75 мм (3/16 дюйма) просверлите отверстия в монтажной поверхности на глубину около 25 мм (1 дюйм).
3. Вставьте поставляемые заводом-изготовителем анкеры (1 на рис. 5) и крепежные винты (2 на рис. 5) в монтажную поверхность, при этом головки винтов должны выступать на величину примерно 6 мм (1/4 дюйма) над корпусом точки доступа.

© 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Опубликовано May 2021, инв. номер 800-72623-012 Rev B


РИСУНОК 8 Монтаж на плоскую поверхность

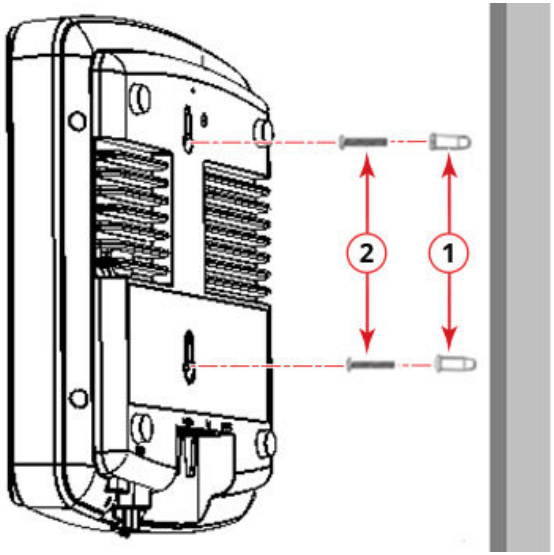

4. Разместите точку доступа на крепежных винтах таким образом, чтобы головки винтов оказались в монтажных отверстиях в корпусе точки доступа, и опускайте точку доступа до тех пор, пока стопорный язычок точки доступа не встанет на место.

© 2021, CommScope, Inc. Все права защищены.

ARRIS, логотип ARRIS, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, логотип Ruckus и изображение Big Dog являются торговыми марками компании CommScope, Inc и (или) ее дочерних компаний. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, логотип Wi-Fi, Wi-Fi Certified, логотип Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access, логотип Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia, WPA2 и WMM являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками организации Wi-Fi Alliance. Все прочие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

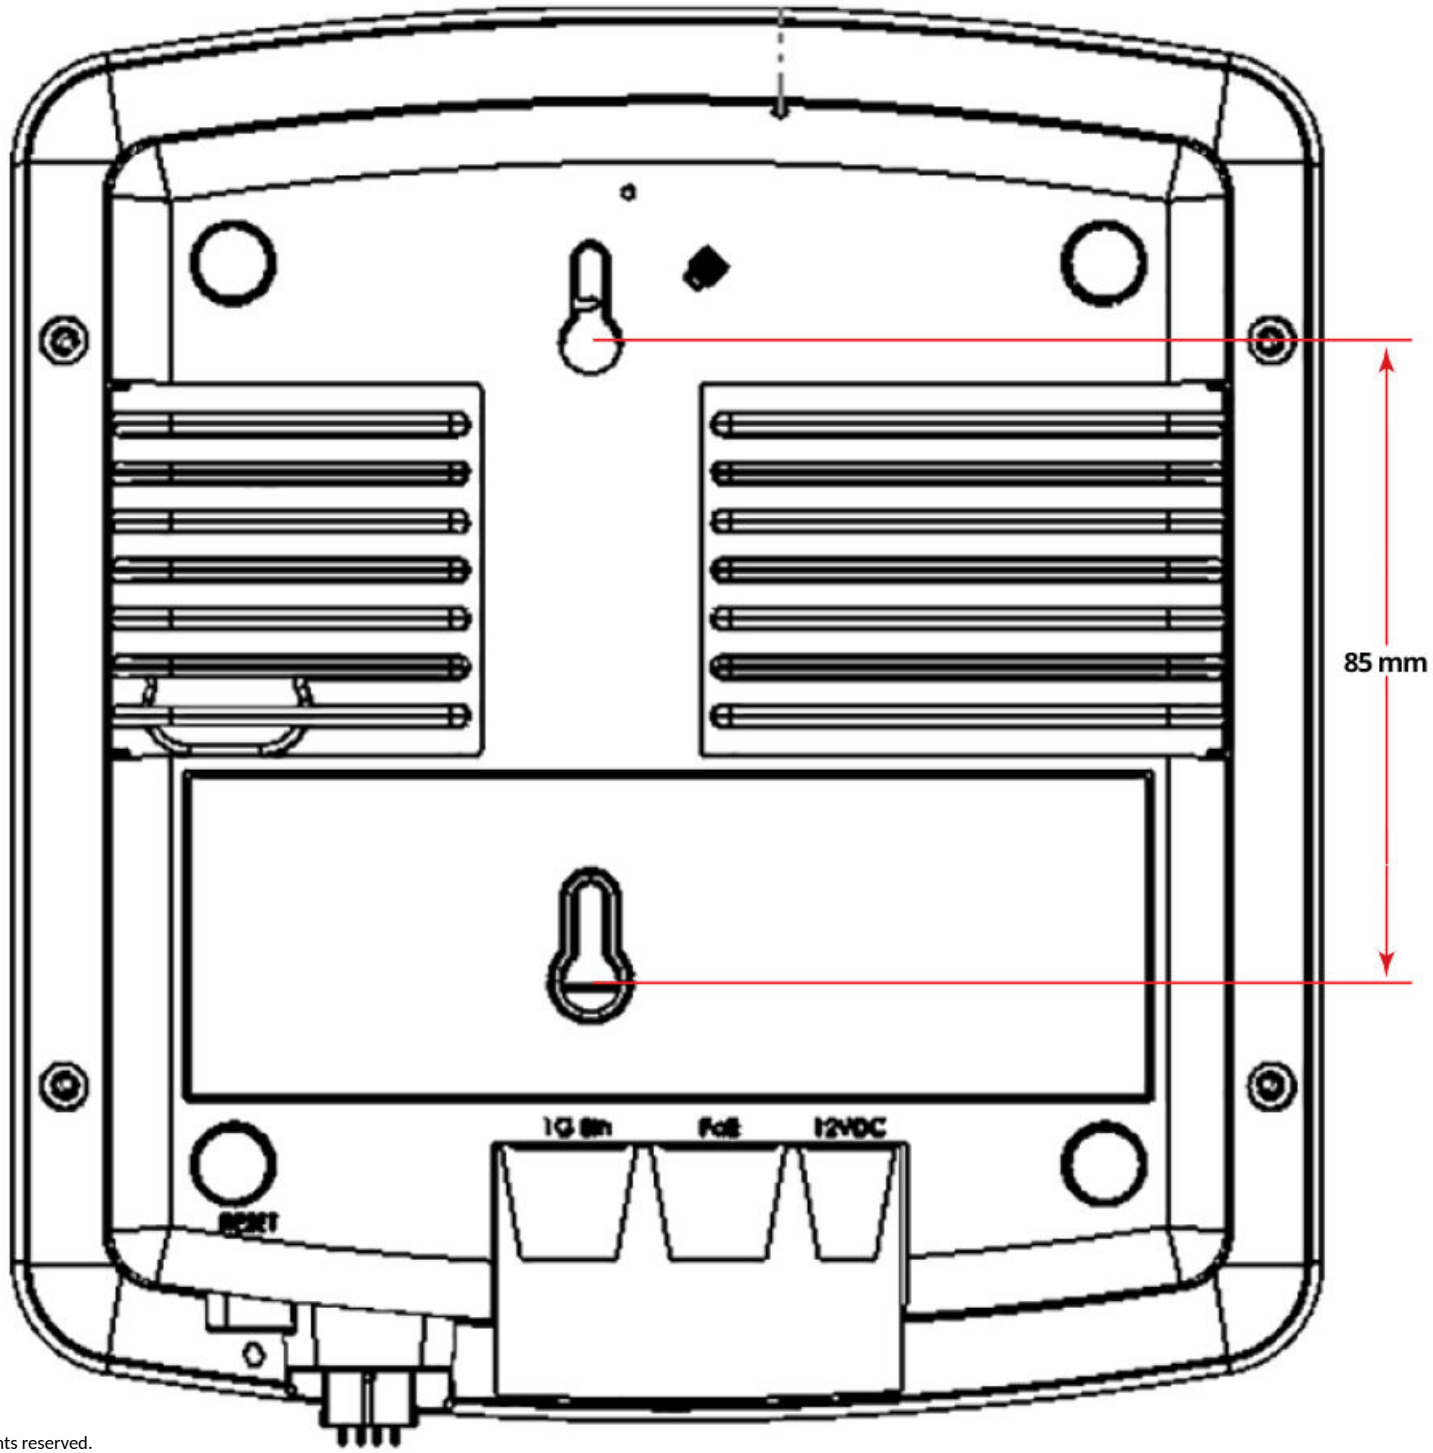

© 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Опубликовано May 2021, инв. номер 800-72623-012 Rev B