COMMSCOPE®

RUCKUS®

H550 표면 장착 브래킷 빠른 설치 가이드

이 빠른 설치 가이드는 옵션인 표면 장착 브래킷을 사용하여 H550 액세스 포인트(AP)를 설치하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다. H550 표면 장착 브래킷(부품 번호 902-0136-0000)은 벽 내 케이블 라우팅 박스가 없는 벽 표면에 H550 AP를 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

패키지 내용물

다음 항목이 패키지에 모두 들어 있는지 확인하십시오. 손상되거나 누락된 항목이 있는 경우 RUCKUS 공인 판매 담당자에게 통지하십시오.

- H550 표면 장착 브래킷 1개
- Torx 장착 나사 2개
- *빠른 설치 가이드*


필수 하드웨어 및 툴

- RUCKUS H550 벽부형 스위치 AP 1개
- T8 Torx 드라이버
- 장착 나사 및 플라스틱 벽 앵커(고객이 직접 준비)
- 전기 드릴(드릴 비트 포함)
- 스크루드라이버(적절한 비트 포함)

표면 장착 브래킷으로 AP 장착하기

1. 표면 장착 브래킷을 견본으로 사용하여 드릴 구멍 위치를 표시하십시오(장착 구멍 위치 4개).


그림 1 표면 브래킷 장착 구멍

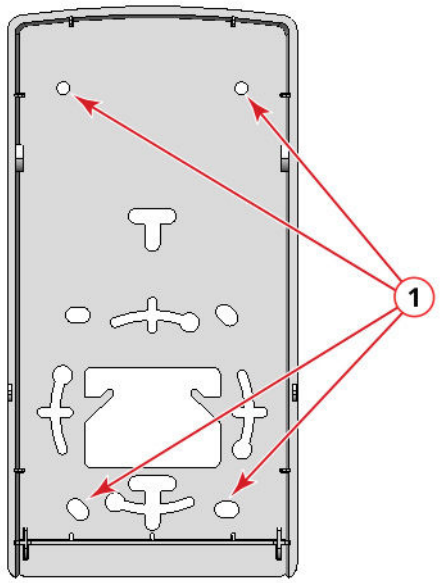

1. 장착 구멍

2. 고객이 직접 준비한 장착 나사 및 플라스틱 벽 앵커에 맞는 크기의 구멍을 뚫습니다.
3. 표면 브래킷 하단을 통해 업링크 이더넷 케이블을 설치하려는 경우에는 표면 브래킷 하단에 있는 펀치아웃 탭 중 하나를 제거합니다.
4. 플라스틱 벽 앵커와 장착 나사를 사용하여 브래킷을 벽에 부착합니다.
5. 표면 브래킷 하단의 펀치아웃 탭 구멍을 통해(또는 표면 브래킷 중앙에 있는 큰 구멍을 통해) 이더넷 업링크 케이블을 설치합니다.
6. H550의 측면에서 Torx 나사 2개를 제거합니다.

그림 2 AP에서 Torx 나사 제거하기

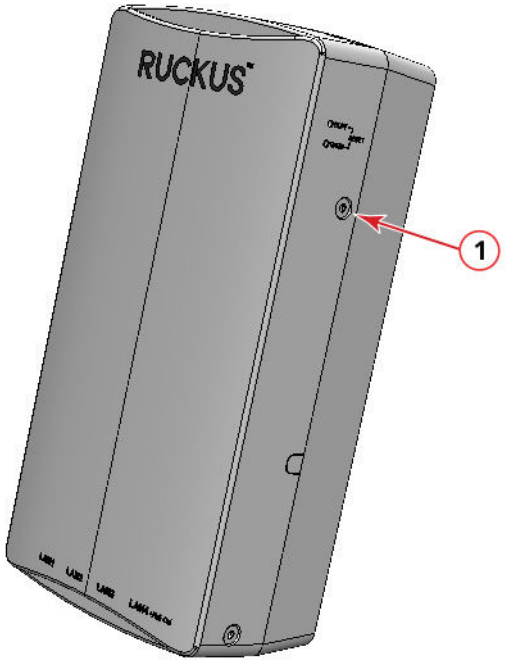


1. Torx 나사

7. AP 뒤쪽에서 평면 장착 브래킷을 제거합니다. 표면 장착 브래킷을 사용할 때는 이 브래킷을 사용하지 않습니다.


Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
게시 날짜: November 2020, 부품 번호 800-72521-006 Rev A

그림 3 AP 뒤쪽에서 평면 브래킷 제거하기

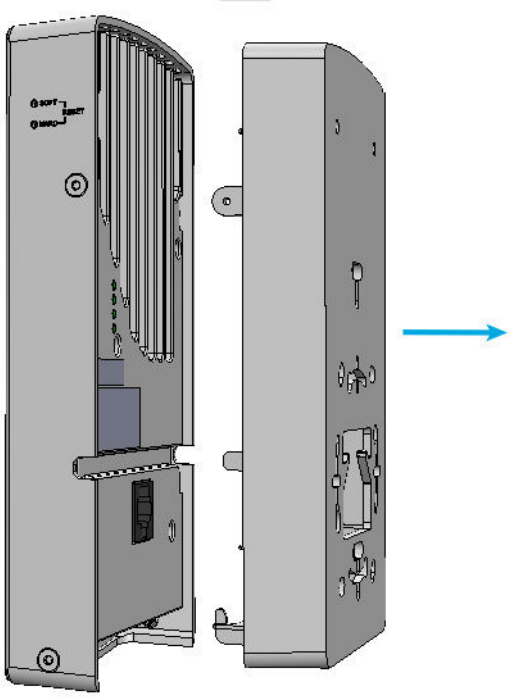

8. 업링크 케이블을 H550의 LAN 5/PoE In 포트에 연결합니다.
9. 표면 브래킷에는 H550 하단의 슬롯에 맞는 아래쪽 고리 2개가 있습니다. 아래쪽 고리 위에 H550 하단부를 놓고 H550이 표면 브래킷에 맞대어 세워질 때까지 벽 쪽으로 기울입니다.
10. H550이 표면 브래킷에 맞대어 세워질 때까지 벽 쪽으로 기울입니다.

그림 4 표면 브래킷에 H550 장착하기

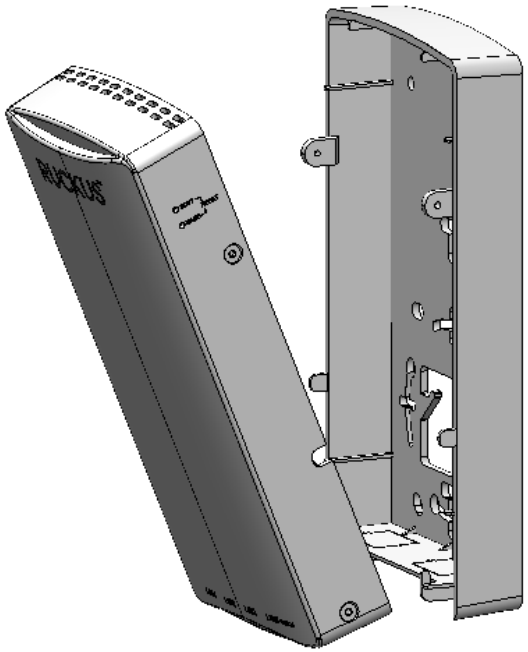

11. T8 Torx 드라이버를 사용하여 2개의 Tork 장착 나사를 브래킷 키트에서 H550의 측면을 거쳐 장착 브래킷 측면에 있는 나사산 삽입구로 통과시켜 고정합니다.

    측하합니다, 표면 브래킷 장착 키트를 사용하여 H550 장착하기를 완료했습니다.

© 2020, CommScope, Inc. All rights reserved.

ARRIS, ARRIS 로고, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, RUCKUS 로고, Big Dog 디자인은 CommScope, Inc. 및 해당 계열사의 상표입니다. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, Wi-Fi 로고, Wi-Fi Certified, Wi-Fi CERTIFIED 로고, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup 로고, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia, WPA2, WMM은 Wi-Fi Alliance의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 기타 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.