COMMSCOPE®
RUCKUS®

H550 表面取り付けブラケット
クイック セットアップ ガイド

このクイック セットアップ ガイドでは、オプションの表面取り付けブラケットを使用して H550 アクセス ポイント (AP) を取り付ける方法を順に説明しています。H550 表面取り付けブラケット (部品番号 902-0136-0000) は、壁内配線ボックスがない壁面に H550 AP を取り付けるために設計されています。

パッケージの中身

以下のアイテムがすべて含まれていることを確認してください。破損している、または含まれていない部品がある場合は、RUCKUS の営業担当者までお知らせください。

- H550 表面取り付けブラケット x 1
- トルクス取り付けネジ x 2
- 本 *クイック セットアップ ガイド*


必要な金具と工具

- RUCKUS H550 ウォール スイッチ AP x 1
- T8 トルクス ドライバー
- お客様調達品の取り付けネジとプラスチック製の壁用アンカー
- 電気ドリルとドリル ビット
- スクリュードライバーと各種ビット

表面取り付けブラケットを使用した AP の取り付け

1. 表面取り付けブラケットをテンプレートとして使用し、ドリル穴の位置に印を付けます (取り付け穴 4 か所)。


図 1 表面取り付けブラケットの穴

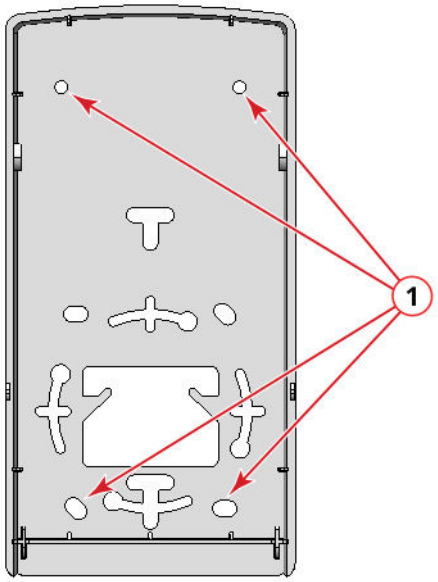

1. 取り付け穴

2. お客様調達品の取り付けネジとプラスチック製の壁用アンカーに合うサイズの穴をドリルで開けます。
3. アップリンク イーサネット ケーブルを表面ブラケットの底部から配線する場合は、表面ブラケットの底部にあるパンチアウト タブを 1 つ取り外します。
4. プラスチック製の壁用アンカーと取り付けネジを使用してブラケットを壁に取り付けます。
5. イーサネット アップリンク ケーブルを、表面ブラケットの底部にあるパンチアウト タブの開口部に通します (または表面ブラケットの中央にある大きな穴に通します)。
6. H550 の側面から 2 本のトルクス ネジを取り外します。

図 2 AP からトルクス ネジを取り外す

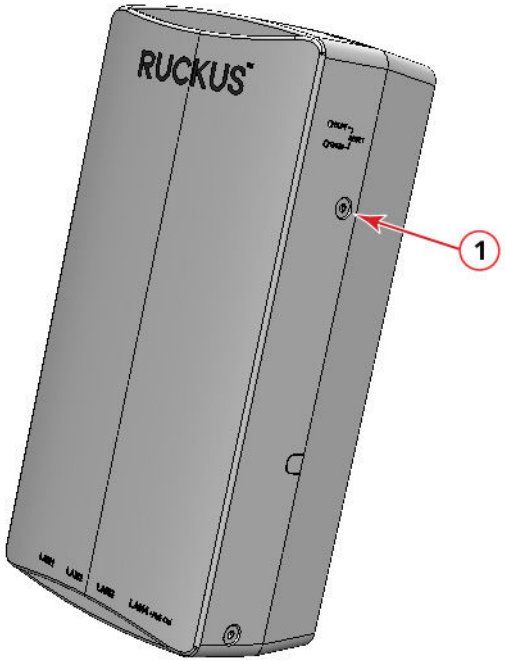

1. トルクスネジ

7. 平面取り付けブラケットを AP の背面から取り外します。表面取り付けブラケットを使用する場合は、このブラケットは使用しません。

Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
出版 November 2020、部品番号 800-72521-009 Rev A

図 3 平面ブラケットを AP の背面から取り外す


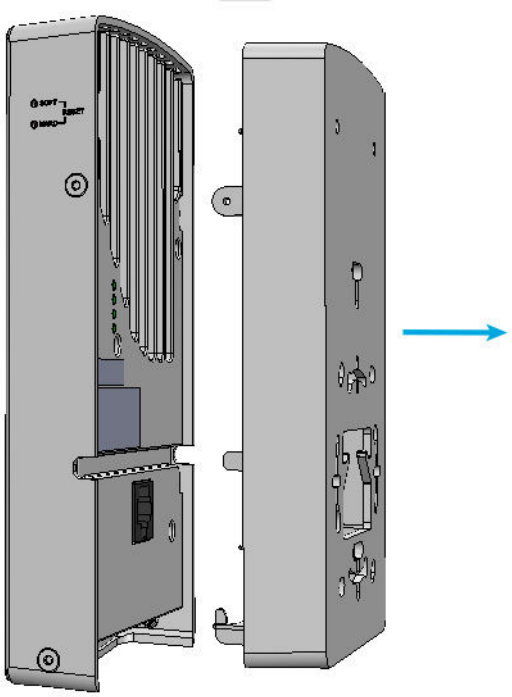


図 4 H550 を表面ブラケットに取り付ける

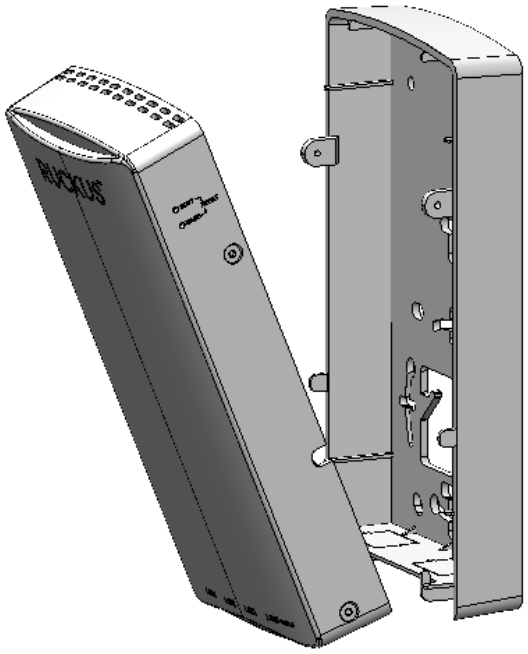

8. アップリンク ケーブルを H550 の LAN 5/PoE 入力ポートに接続します。
9. 表面ブラケットには、H550 底部のスロットに収まる 2 つの下部フックがあります。H550 の底部をフックに置いて、表面ブラケットとぴったり合うように壁の方に向けて傾ていきます。
10. H550 を壁の方に向けて傾けていき、表面ブラケットと合わせます。
11. T8 トルクス ドライバーを使用して、ブラケット キットの 2 本のトルクス取り付けネジを H550 の側面に入れ、取り付けブラケットの側面にあるネジ穴に通して締めます。

    おめでとうございます! これで、表面ブラケット取り付けキットを使用した H550 の取り付けが完了しました。

© 2020, CommScope, Inc. All rights reserved.

ARRIS、ARRIS ロゴ、COMMSCOPE、RUCKUS、RUCKUS WIRELESS、RUCKUS ロゴ、および Big Dog デザインは、CommScope, Inc. および/またはその系列会社の商標です。Wi-Fi Alliance、Wi-Fi、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi Certified、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Protected Access、Wi-Fi Protected Setup ロゴ、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Multimedia および WPA2 および WMM は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の専有財産です。